

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



SV Användarhandbok

PHILIPS

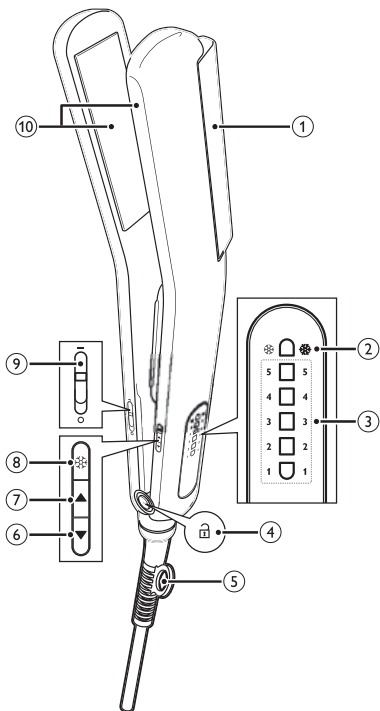

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- **VARNING:** Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- **VARNING:** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Låt inte apparatens varma ytor komma i kontakt med huden.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till elnätet.
- För inte in några föremål i apparaten.
- Blockera aldrig luftgallren.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Förvara apparaten på en värmetålig yta och täck den aldrig med något, t.ex. en handduk eller ett klädesplagg, när den är varm.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.



- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på plattorna.
- Plattorna har en krombeläggning. Krombeläggningen slits ut långsamt med tiden. Det påverkar inte apparatens prestanda.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Miljö

Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.



2 Platta ut håret

Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår. Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder plattången för första gången.

Hårtyp	Temperaturinställning
Tjockt, lockigt, svårt att platta ut	Medel till hög (3 till 5)
Fint, normalt eller mjukt vågigt	Låg till medel (1 till 3)
Ljust, blont, blekt eller färgat	Låg (under 3)

- 1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
- 2 Ställ in strömbrytaren (⑨) på I.
 - ↳ Lampan för temperaturinställningen (③) 1 börjar blinka på displayen. Det indikerar att apparaten håller på att värmas upp till inställningen.
- 3 Använd knappen ▲ (⑦) eller ▼ (⑥) och välj lämplig temperaturinställning för ditt hår.
 - ↳ Lamporna upp till den valda temperaturinställningen (③) blinkar på displayen. Det indikerar att apparaten håller på att värmas upp till inställningen.
 - ↳ När lamporna upp till den valda temperaturinställningen slutar blinka är apparaten uppvärmd och klar att använda.
- 4 Det aktiva kylsystemet aktiveras automatiskt när apparaten slås på. Det riktar ett svalt luftflöde mot håret direkt efter det har passerat plattångsplattorna, vilket förhindrar skador på håret.
 - ↳ Lampan för aktiv kylning (②) tänds för att indikera att det aktiva kylsystemet har aktiverats och apparaten ger ifrån sig varierande ljud. Det är normalt och påverkar inte kylsystemets funktion.

- ↳ Aktivera/avaktivera det aktiva kylsystemet genom att hålla knappen för aktiv kylning  (8) intryckt tills lampan för aktiv kylning tänds/släcks.
- 5 Lås upp apparaten genom att trycka på låsspärren (4).
- 6 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm.
- 7 Placera den mellan plattorna. Håll plattången med det aktiva kylsystemets utlopp (1) uppåt och plattångsplattorna med krombeläggning (10) nedåt. Tryck sedan ihop handtagen.
 - ↳ När du drar plattången nedåt längs håret måste plattorna (10) röra vid håret innan kylplattorna (1).
- 8 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte överhettas.
- 9 Upprepa steg 6 och 7 efter 20 sekunder tills du nått önskat resultat.
- 10 Upprepa steg 5 till 8 för att platta ut resten av håret.

Efter användning:

- 1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
- 2 Placera den på en värmefast yta tills den svalnar.
- 3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
- 4 Lås plattångsplattorna (4).
- 5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan (5).

3 Garanti och service

Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé