



フィリップス
電動洗顔ブラシ ビザピュア ミニ

品番 BSC111/06

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の表面左下についてありますので販売店で記入を受けてください。



©2018 Philips Japan, Ltd.
4222.100.7756.2(05/18)

フィリップス ビザピュア ミニ 保証書	
CERTIFICATE OF PURCHASE	
持込修理	
この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行なうことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。	
品名	電動洗顔ブラシ ビザピュア ミニ
品番	BSC111/06
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ(ブラシ、保護キャップを除く)
お買い上げ	年 月 日
お客様	ご住所 〒 ご芳名 電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

フィリップス ビザピュア ミニをお買い上げいた
だき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用い
ただるために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお
読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みにな
った後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●商品のご確認



※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

- ① 必ずお守りください
- ② 各部の名称
- ③ 充電のしかた
- ④ 基本的な使いかた
- ⑤ ブラシの種類
- ⑥ 洗顔のしかた
- ⑦ メンテナンス方法
- ⑧ 保管のしかた
- ⑨ ブラシの交換
- ⑩ 製品を廃棄するとき
- ⑪ 困ったとき
- ⑫ 保証とアフターサービス
- ⑬ 仕様
- ⑭ 無料修理規定

① 必ずお守りください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですでの、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに分けています。

○絵表示について




- 記号は、「警告、注意」を示します。**
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物の損害の発生が想定される内容。


○絵表示の例

- 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合には分解禁止)を示します。
- 記号は、必ずしていくべき「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合には電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

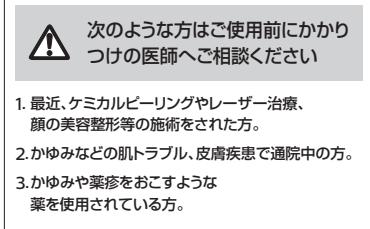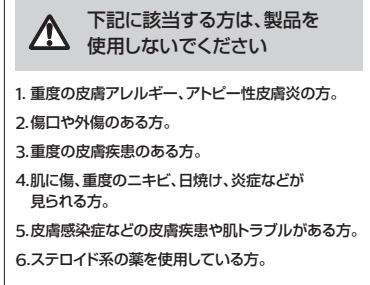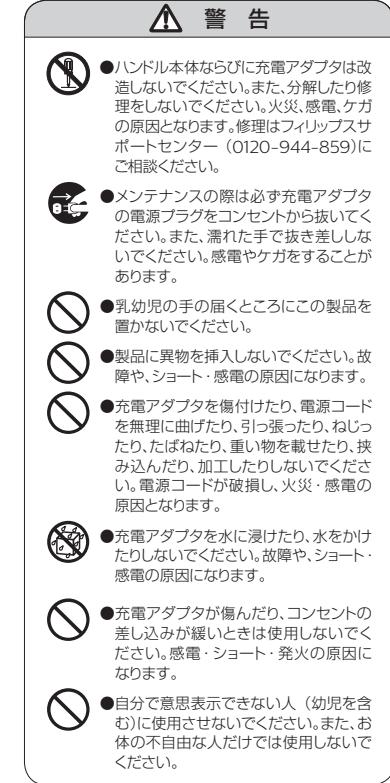

3 充電アダプタの電源コネクタ部を、本体の電源コネクタ受部に差し込みます(図①)。充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます(図②)。充電アダプタの充電表示ランプが緑色に点灯します。

※充電が完了しても充電アダプタの充電表示ランプは点灯したままで表示ランプの色は変わらず、点滅しません(充電完了表示はありません)。

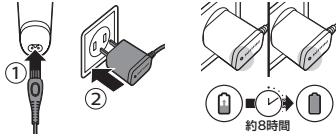


4 充電終了後は、充電アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜き、充電アダプタの電源コネクタ部を本体から外してください。

ポイント

- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電中はハンドル本体・充電アダプタが多少熱くなります。異常ではありません。
- 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを避ける為、最後まで充電を使いきってから、充電することをおすすめします。

② 各部の名称

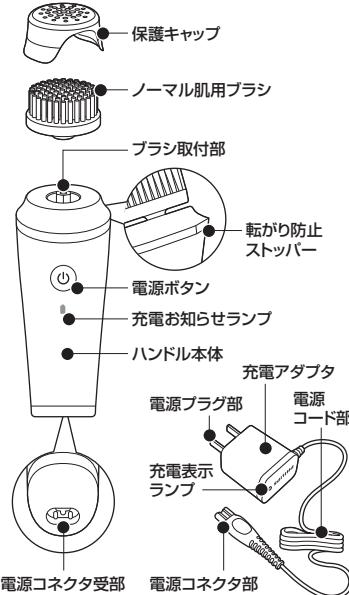


●つぎ足し充電を行うと充電池の寿命が短くなります。
●専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
●長期間使用しない場合は、充電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。3~4ヶ月に一度は充電してください。
●本製品を24時間以上コンセントに接続したままにしないでください。

④ 基本的な使いかた

製品本体に充電アダプタを差したまま使用はできません。
※この製品はご使用の都度、掃除をしてください。

電源のON/OFF
動作していない状態で電源ボタンを1回押すとON、もう1回押すとOFFになります。

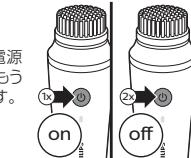

⑤ ブラシの種類

ブラシ名／ ブラシ品番	肌タイプ／毛の特徴	使用頻度
ノーマル肌用 [SC6020/00]	すべての肌タイプ ソフトな毛が、やさしい指先のように繊細な肌をやさしくケア。	毎日
敏感肌用 [SC6021/00] (別売)	ノーマル肌～敏感肌 ノーマル肌用ブラシの毛に比べて約3分の2の直径で、肌にやさしい設計。	毎日
アクネ [SC6024/00] (別売)	ニキビ・吹き出物ができやすい肌タイプ ニキビ・吹き出物ができるやすい肌タイプに適したブラシ。 ノーマル肌用ブラシの毛に比べて毛足が約16%長くやさしい肌触り。	毎日
毛穴ディープ クレンジング [SC6026/00] (別売)	毛穴の開き、黒ずみが気になる肌(乾燥・敏感肌でも使用可) 毛足の直径違いで2種類の毛を組み合わせ。細い毛が毛穴の奥まで届き、太い毛が肌表面の汚れを除去。	毎日
エクスフォリ エーション [SC6022/00] (別売)	すべての肌タイプ 角質ケア用にデザインされたブラシ。太く短いグレーの毛が不要な角質に対しやさしいスクランブル効果をもたらし、白く長い毛がそれらの古い角質を洗浄。	週1回


※この製品にはノーマル肌用ブラシ(SC6020/00)が付属しています。

③ 充電のしかた

この商品は通常約8時間充電です。

満充電で約45分間ご使用いただけます。


浴室で充電をしないでください。

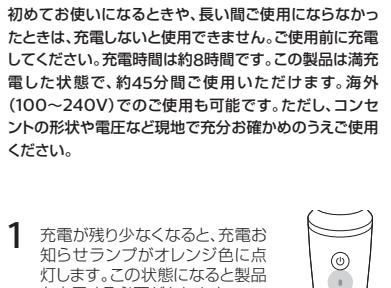

⑪ 困ったとき

充電アダプタの充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

※ハンドル本体の電源コネクタ受部にほこりや異物が溜まっているか、水に濡れていないかを確認してください。

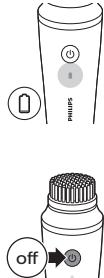

⑥ 洗顔のしかた

警告
ハンドル本体は防水加工をしており、浴室でも使用できますが、水や液体の中に浸けないでください。(故障の原因となります)。

ポイントメイクをしている場合は、ポイントメイクを落としてからご使用ください。ヘアーバンドなどを使用し、髪が巻き込まれないようにご注意ください。
この製品は、洗いすぎを防ぐため1回のご使用は1分間、1日2回までを目安としてください。



1 ブラシをブラシ取付部に、力チッと音がするまで押し付けて固定します。



2 肌とブラシを、水またはぬるま湯で濡らし、普段お使いの洗顔料を適量塗布します。

*刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクランブルまたはピーリング作用のある洗顔料などは使用しないでください。



3 ブラシの先端が肌にそっと触れる程度でて、鼻側から耳側に向かってブラシをやさしく滑らせながら洗浄します。ブラシを肌に強く押付けると痛みが生じることがありますので、ご注意ください。



4 使用後は、肌とブラシに残った洗顔料をしっかり洗い流してください。

*肌が特に敏感な方、またはノーマル肌用ブラシを使用して肌トラブルを感じた場合は、敏感肌用ブラシ(別売)の使用をおすすめします。

*季節により肌のコンディションは変わります。冬の間は肌が乾燥しがちです。肌が乾燥していると感じた場合は、肌の状態を見ながら使用時間や使用頻度などを調整してください。


注意
●ブラシを肌に強く押付けてください。
●肌の敏感な部分には製品を使用しないでください。
●ブラシが乾いたまま使用しないでください。

⑦ メンテナンス方法


注意
●圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトローラルやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
●この製品に潤滑剤を使う必要はありません。
●充電アダプタは絶対に濡らさないでください。
●充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障やショート・感電の原因になります。
●メンテナンスの際に充電アダプタをコンセントから抜き、乾いた布で拭いて掃除してください。

*この製品はご使用の都度、掃除をしてください。


1 メンテナンスの前に、電源がOFFになっていることを確かめてください。

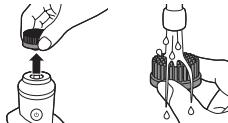


2 ハンドル本体からブラシを取り外し、ブラシを水またはぬるま湯でよくすいでください。

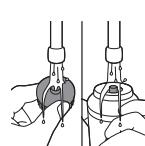

3 週に1回程度ブラシを取り外し、ブラシの裏側とハンドル本体のブラシ取付部を掃除してください。

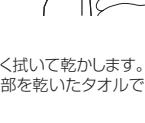

4 ブラシを乾いたタオルでよく拭いて乾かします。ハンドル本体とブラシ取付部を乾いたタオルで拭いて掃除してください。

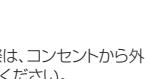


5 充電アダプタを掃除する際は、コンセントから外して乾いたタオルで拭いてください。

⑧ 保管のしかた

注意
●ブラシが濡れた状態で、ブラシ用保護キャップをつけて保管しないでください。
●直射日光のある場所には保管しないでください。

●本体を水平に保管する場合は、転がり防止ストッパーを下にして横に置くか、立てて保管してください。

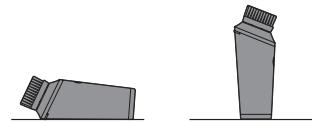

●長期間使用しないときや旅行などにお持ちの際は、ブラシの毛を保護するため、乾いた状態のブラシにブラシ用保護キャップをつけて保管してください。



⑨ ブラシの交換


ブラシが摩耗した状態で使用すると肌にダメージを与える恐れがあります。また衛生上の理由からも、3ヶ月ごとのブラシ交換をお勧めします(使用頻度、使用方法により変化します)。万が一ブラシが変形したり破損した場合は、3ヶ月以内でも交換してください。別売のブラシについてはフィリップスのウェブサイトまたは製品をお買い求めになった販売店でお確かめください。

*昔ブラシ(別売)の品番は「⑥ブラシの種類」でご確認ください。

●取り外しかた

ハンドル本体からブラシを、平行に引き抜きます。

*電源がOFFになっていることを確かめてください。

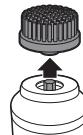

●取り付けかた

ブラシ取付部に、力チッと音がするまで押し付けます。

*電源がOFFになっていることを確かめてください。



*ハンドル本体とブラシの間にわずかに隙間が空きます。

⑩ 製品を廃棄するとき

*お客様による充電池の修理交換はできません。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

本製品はニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。




注意
●製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドル本体を分解しないでください。
●ハンドル本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電池の取り外しかた

電源をONにして、完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてから、行ってください。

1 ドライバーを使ってハンドル本体底部のカバーをこじ開け、底のねじを外します。

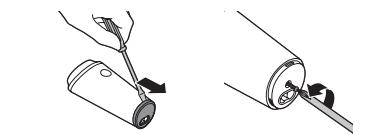

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へお問い合わせ願います。

⑫ 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

〈保証書・表面左下に付属〉

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。



保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ (ブラシ、保護キャップを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へお問い合わせください。

【保証期間中は】

●製品に保証書を添えて個人情報(保証書の記載内容)により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間に内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

●本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)

●日本国外へのフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100
9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax: +31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

●お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱い」についての当社の方針に基づき適切に管理いたします。

⑭ 無料修理規定

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用者の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の輸送、移動、落書きによる故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
⑤保証書の提示がない場合。
⑥保証書にあれば上記年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、又は字句を書き換えた場合。

*保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

*保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の記載内容)により無料修理いたします。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

0120-944-859

受付時間:平日9:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

便 利 × も

お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ 店 名	TEL. ()

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したりしなかつた。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、充電アダプタをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

0120-944-859

受付時間:平日9:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>