ENGLISH 6

FRANÇAIS 22

简体中文 33

中　　文48

한국어 62

العربية 86

فارسی 97

HP6459/00, HP6457/00, HP6455/00, HP6453/00

Introduction

- With your new Satin•ice optima you can remove unwanted hairs quickly, easily and effectively. The combination of the proven epilating disc system with the newly developed skin cooler constitutes a revolution in epilation. Thanks to the natural numbing effect of ice on the skin, the new Satin•ice optima makes epilation more comfortable and less painful than ever. The result is a silky-smooth skin and a reduced hairgrowth up to 50 percent assuming you use it regularly every 4 weeks.
- The Satin•ice optima is particularly suitable for the legs. Type HP6459, HP6457 also comes with a skin cooler that has been specially developed for epilating sensitive areas (underarms, bikini line). These areas are particularly sensitive to pain, which this special skin cooler helps to diminish.
- The rapidly rotating epilating discs catch even the shortest hairs (0.5 millimetres!) and pull them out by the roots. As a result, your skin stays smooth for up to four weeks and regrowth is soft and downy.

Important

- Check if the mains voltage indicated on the adapter plug corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Only use the appliance in combination with the adapter plug supplied.

- Make sure the appliance and the adapter plug do not come into contact with water.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- To prevent damage and injuries, keep the running appliance away from your hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- If the adapter plug of this appliance is damaged, it may only be replaced with an adapter plug of the original type. Turn to your Philips dealer or the Philips organisation in your country for replacement.
- Do not expose the appliance to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response, e.g. during pregnancy, or people suffering from diabetes mellitus, Raynaud's disease or immunodeficiency should contact their doctor first.

General information about epilation

- Epilation can lead to ingrown hairs or minor skin injuries, which may cause inflammations due to penetration of bacteria into the skin. It is therefore important to clean the epilating head very carefully before each use.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.

- When you epilate for the first time, we advise you to try the appliance out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- After epilation you can apply a mild cream or body milk to soothe your skin and reduce skin irritation.
- We advise you to epilate in the evening, as this will allow any skin irritation that may develop to disappear overnight.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and will quickly disappear. As you use the appliance more often, your skin will get used to epilation, skin irritation will decrease and regrowth will become thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Using the peeling head regularly improves skin appearance and reduces the risk of ingrown hairs. Do not use the peeling head immediately before or after epilation.

General description

A Protective sleeve
B Leg skin cooler
C Armpit skin cooler
D Protective cap epilating head
E epilating head
F Protective cap peeling head

G Peeling head
H Protective cap shaving head
I Shaving head
J Appliance
K Adapter plug

Freezing the skin cooler

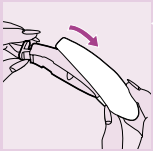

1 Remove the protective sleeve from the skin cooler.

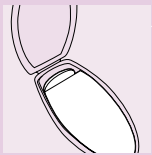

2 Put the skin cooler without the protective sleeve in the freezer cassette and put it in the freezer or freezing compartment (***) at least 6 hours before you start epilating.

Make sure the outside of the skin cooler is completely dry before you freeze it.

◗ Tip: You can store the skin cooler in the freezer permanently.

Epilating the legs

Make sure your skin is clean, dry and free of grease and cream. Do not use cream before you start epilating.

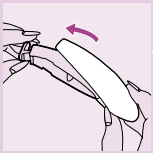

1 Snap the protective sleeve onto the skin cooler.

The protective sleeve prevents an unpleasant sensation of coldness in your hand while using the appliance.

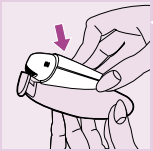

2 **Snap the appliance onto the skin cooler.**

3 **Put the plug in the wall socket and insert the appliance plug into the socket in the bottom of the appliance.**

4 **Switch the appliance on by selecting the desired speed.**

Speed I: for areas with little hair growth and/or with bones directly beneath the skin (such as knees and ankles).
Speed II: for larger areas and/or areas with a stronger hair growth.

5 **Stretch your skin with your free hand to make the hairs stand upright.**

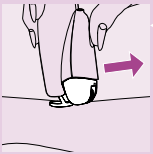

6 **Place the appliance perpendicularly onto the skin and move it against the direction of hair growth.**

Make sure both the epilating discs and the skin cooler touch your skin.
Do not press the appliance onto the skin.

Epilating underarms and bikini line

Type HP6459, HP6457 only

The special underarm skin cooler reduces the number of active epilating discs. Combined with

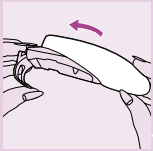

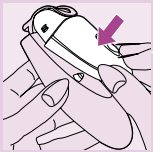

the large cooling surface, the special underarm skin cooler makes epilating sensitive areas less painful. You will get the best results when the hairs are not too long (max. 1 cm).

1 **Snap the protective sleeve onto the skin cooler.**

2 **Snap the appliance onto the skin cooler.**

3 **Switch the appliance on by selecting the desired speed.**
We advise you to use speed II.

4 **To shave the underarm area, place one arm behind your head to stretch the skin and place the appliance perpendicularly onto the skin with the hand of the other arm.**

5 **Move the appliance slowly across the skin against the direction of hair growth.**

Shaving

TypeHP6459, HP6455 only

You can use the shaving head to shave sensitive parts of the body, such as the underarms and the

bikini line. With the shaving head you will obtain a smooth result in a comfortable and gentle way.

1 **Switch the appliance off.**

2 **Remove the skin cooler.**

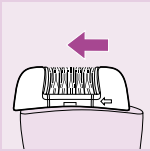

3 **Remove the epilating head.**
Press the ribbed sections and slide the epilating head off the appliance in the direction of the arrow.

4 **Snap the shaving head onto the appliance by pushing it against the direction of the arrow ('click').**
The shaving head can only be fitted onto the appliance in one way.

5 **Switch the appliance on by selecting the desired speed.**
We advise you to use speed I.

6 **Place the shaving head onto your skin and move the appliance slowly against the direction of hair growth, while pressing it lightly.**

Exfoliating (Peeling)

Use the peeling head only on your legs, not on your underarms or bikini line.

1 **Switch the appliance off.**

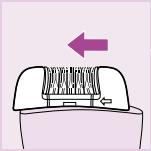

2 **Remove the skin cooler.**

3 **Remove the epilating head.**

Press the ribbed section and slide the epilating head off the appliance in the direction of the arrow.

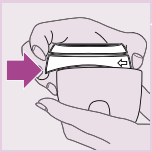

4 **Snap the peeling head onto the appliance by pushing it in the direction of the arrow ('click').**

The peeling head only fits onto the appliance in one way.

5 **Switch the appliance on.**

Choose speed I or II, depending on the required peeling intensity. We recommend peeling each leg for 1-3 minutes.

- To improve the skin appearance, use the peeling head once or twice a week.
- Don't use any cream, foam, gel or lotion just before or during peeling.
- Don't use the peeling head within two days after epilating.
- For hygienic reasons, the peeling head should only be used by one person.
- We advise you to peel before going to bed at night. Any skin irritation that may develop will diminish overnight.
- After peeling, apply a mild cream or body milk.

Cleaning the appliance

Never rinse the appliance or the adapter plug with water.

Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc. to clean the appliance.

1 **Switch the appliance off, pull the plug out of the wall socket and pull the appliance plug out of the appliance socket.**

2 **Remove the skin cooler from the appliance and slide the protective sleeve off the skin cooler.**

3 **Clean the skin cooler, the appliance and the protective sleeve with a moist cloth.**

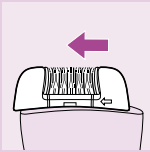

4 **Remove the epilating head.**
Press the ribbed sections and slide the epilating head off the appliance in the direction of the arrow.

5 **Clean all accessible parts and the epilating discs with the brush.**
Never try to detach the epilating discs from the appliance.

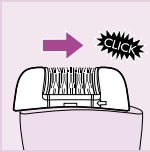

6 **Slide the epilating head back onto the appliance against the direction of the arrow.**
The epilating head only fits onto the appliance in one way.

Cleaning the shaving head

(type HP6459, HP6455 only)

1 Switch the appliance off.

2 Remove the shaving head foil.

3 Clean the hair chamber and the cutter block with the brush.

To avoid damage do not exert any pressure on the shaving foil.

Cleaning the peeling head

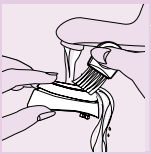

1 Switch the appliance off.

2 Slide the peeling head off the appliance in the direction of the arrow.

3 Clean the peeling head with the brush regularly.

You can clean the peeling head more thoroughly by rinsing it under a tap.

Never rinse the adapter plug or the epilator itself with water.

Storage

1 Put the protective caps back onto the epilating head, shaving head and/or peeling head after use.

2 Store the appliance and the accessories in the pouch.

3 Put the skin cooler in the freezer cassette.

Maintenance and replacement

Type HP6459, HP6455 only
- Rub a drop of sewing machine oil onto the trimmer as well as the shaving foil twice a year.
- When you use the appliance several times a week, replace the shaving foil (type HP6116) and the cutter block (type HP2911) after 1 or 2 years of use or when these parts are damaged.

Service & information

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Troubleshooting

1 Reduced epilating performance

▸ *Cause 1: The epilator is used in the wrong direction.*

Use the appliance against the direction of hair growth.

- *Cause 2: The epilation head is used in a wrong angle.*

Make sure that you place the appliance perpendicularly onto the skin.

- *Cause 3: The epilation head does not touch the skin.*

Make sure that the epilating head and the ice accu touch the skin during use.

- *Cause 4: The skin or hairs were treated before using the epilator with water or additive.*

Make sure that the skin and the hairs are completely dry before epilation. Do not apply any cream, milk or something else on the skin before epilating.

- *Cause 5: The underarm skin cooler is on the appliance while epilating the leg.*

Use only the leg skin-cooler for epilating the leg.

2 Appliance is not working

- *Cause 1: The plug in has no electricity.*

Make sure that the plug in at the bathroom cabinet has electricity, this means the light is switched on.
Make sure that the plug you use delivers electricity.

- *Cause 2: The appliance is not switched on.*

Make sure that the appliance is plugged in. Then switch the appliance on.

▸ *Cause 3: The epilating head is not put on correctly.*
Slide the epilating head onto the appliance against the direction of the arrow.

3 Skin irritation occurs

▸ *Cause 1: You epilate the first time or have not epilated for a longer time.*
After the first few times of epilation skin irritation after epilation is normal and should disappear soon. If the skin irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
Add some mild cream without alcohol to calm the skin after the epilation.
Keep the epilating head clean.

4 The skin cooler is not cool enough

▸ *Cause 1: The skin cooler was not cooled long enough.*
Make sure that the skin cooler is stored in the freezing compartment for at least 6 hours.

▸ *Cause 2: The skin cooler was not cooled in a freezing compartment.*
Make sure that the skin cooler is freezed in a freezing compartment (***) for at least 6 hours and not in a refrigerator.

▸ *Cause 3: The skin cooler does not have contact to your skin.*
Make sure that the skin cooler has always contact to your skin.

5 Freezer cassette can not be closed when the skin cooler is in it.

▸ *Cause 1: The skin cooler has to be frozen without the protective sleeve.*
Remove the protective sleeve before putting the skin cooler in the freezer cassette and freeze it afterwards.

6 Problems regarding putting on/taking off the epilating head.

▸ *Cause 1: The epilating head can not be taken off.*
Take a look on the arrow on the epilating head and slide it off the appliance in its direction.

7 Reduced shaving performance (type HP6459, HP6455 only)

▸ *Cause 1: The shaving head is polluted*
a) Remove the foil.
b) Remove the cutter unit..
c) Rinse both parts under a running tap.
Never rinse the appliance itself with water.
Take care that no hairs got stuck under the trimmer.

8 Stronger skin irritation than usual after shaving (type HP6459, HP6455 only)

Replace the shaving foil if it is worn out or damaged.

9 Problems regarding putting on/taking off the peeling head (types HP6459, HP6457, HP6455).

▸ *Cause 1: The peeling head can not be taken off.*
Take a look on the arrow on the peeling head and slide it off the appliance in its direction

10 Skin irritation occurs after the peeling (types HP6459, HP6457, HP6455).

▸ *Cause 1: You use the peeling head shortly after the epilation.*
Do not use the peeling head within two days after epilation.

▸ *Cause 2: The peeling head is used by different persons.*
Due to hygienic reasons only one person should use the peeling head.

▸ *Cause 3: The peeling time is longer than recommended.*
It is recommended to peel each leg not longer than 1-3 minutes.

11 The effectivity of the peeling head is not satisfying (types HP6459, HP6457, HP6455).

▸ *Cause 1: Peeling head is polluted.*

Remove the peeling head from the appliance and rinse it under a running tap and use the enclosed brush.

▸ *Cause 2: Additives are used while peeling.*
Do not use any cream, foam, gel or lotion just before or during peeling.

Introduction

- Avec votre nouvel épilateur Satin•ice optima vous pouvez enlever les poils rapidement et efficacement. La combinaison d'un système d'épilation à disques déjà éprouvé avec le nouveau pack givrant amène une révolution dans la technique d'épilation. Grâce à l'effet naturel anesthésiant de la glace sur la peau, le nouvel épilateur Satin•ice optima rend l'épilation plus confortable et moins douloureuse comme jamais elle ne l'a été. Le résultat sera une peau plus douce et sans poils et la repousse sera diminuée de 50% si vous vous épilez régulièrement toutes les 4 semaines.
- Votre épilateur Satin•ice optima est particulièrement adapté à l'épilation de vos jambes. Le modèle HP6459, HP6457 est doté d'un pack givrant spécialement conçu pour l'épilation des zones sensibles (aisselles et maillot). Ce pack givrant spécial améliore la douleur ressentie lors de l'épilation de ces zones.
- Les disques rotatifs attrapent même les poils les plus courts (0,5 mm !) et les retirent à partir de la racine. Ainsi votre peau reste lisse jusqu'à quatre semaines et le poil de repousse est doux et fin.

Important

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension de votre secteur.

- Utilisez l'appareil uniquement avec le connecteur fourni.
- Ne laissez pas l'appareil et l'adaptateur entrer en contact avec de l'eau.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Pour prévenir des dommages ou des blessures, utilisez l'appareil à distance respectable des cheveux, cils, sourcils, vêtements, fils, cordons, brosses etc.
- Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur d'origine. Contactez votre fournisseur ou un Centre Service Agréé Philips pour remplacement.
- N'exposez pas l'appareil à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée ou avec des varices, rougeurs, tâches de vin (avec pilosités) ou blessures sans consulter votre médecin au préalable. Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant des protections immunitaires réduites, par exemple les femmes enceintes, les diabétiques, les hémophiles ou les déficients immunitaires.

Epilation en général

- Les poils incarnés ou les blessures superficielles peuvent provoquer des inflammations à cause de la pénétration des bactéries au-dessous de la peau. Il est donc très important de nettoyer la tête d'épilation après chaque utilisation.

- Les poils sont plus faciles à épiler après un bain ou une douche. Mais votre peau doit être complètement sèche durant l'épilation.
- Quand vous utilisez l'appareil pour la première fois, nous vous conseillons de commencer par un endroit avec peu de croissance de poils de manière à vous habituer à l'épilation.
- Après utilisation, vous pouvez appliquer une crème hydratante ou un lait corporel qui aidera à calmer la peau et à réduire l'irritation.
- Il est conseillé de s'épiler le soir, afin de laisser les irritations disparaître pendant la nuit.
- Pendant les premières utilisations l'épilateur peut provoquer un rougissement ou une irritation de la peau. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. La gêne ressentie au début diminuera graduellement à chaque utilisation car la repousse a tendance à être plus douce au toucher. Cependant, si l'irritation persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.
- En utilisant la tête d'exfoliation régulièrement, l'aspect de la peau s'améliore et vous réduisez le risque des poils incarnés. Ne brossez pas la surface de la peau immédiatement avant ou après l'épilation.

Description générale

A Manchon
B Pack givrant pour les jambes
C Pack givrant pour les aisselles
D Capot de protection pour tête d'épilation
E Tête d'épilation

F Capot de protection tête d'exfoliation
G Tête d'exfoliation
H Capot de protection tête de rasage
I Tête de rasage
J Appareil
K Adaptateur

Congeler le pack givrant

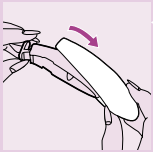

1 Retirez le manchon du pack givrant.

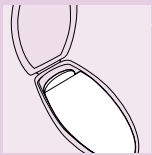

2 Mettez le pack givrant sans le manchon dans la cassette freezer et puis mettez-la dans le réfrigérateur ou dans le freezer (***) pour 6 heures au moins avant de s'épiler.

Assurez vous que le pack givrant est parfaitement sec avant de le congeler.

◗ Suggestion: Vous pouvez conserver le pack givrant dans le freezer du réfrigérateur en permanence.

Epilation des jambes

Assurez-vous que votre peau soit propre, sans graisse ni crèmes. N'appliquez aucune crème avant l'épilation.

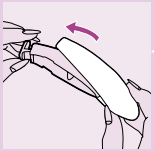

1 Glissez le pack givrant dans son manchon.
Le manchon masque la sensation désagréable de froideur pendant l'utilisation de l'appareil avec le pack givrant.

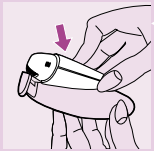

2 Encliquetez l'appareil sur le pack givrant.

3 Branchez la fiche secteur dans la prise de courant et insérez la petite fiche dans l'appareil.

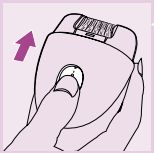

4 Mettez en marche l'appareil en sélectionant la vitesse désirée.
Vitesse I: pour les zones où les poils sont plus fins, aux emplacements difficiles à atteindre et ceux avec des os sous la peau (comme les genoux et les chevilles).
Vitesse II: Pour des surfaces plus grandes et/ou des poils plus épais.

5 Tendez la peau avec votre main libre pour redresser les poils.

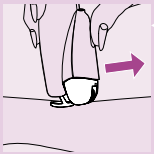

6 Placez l'appareil perpendiculairement sur la peau et déplacez-le dans le sens inverse de la pousse des poils.
Assurez-vous que les disques épilateurs et le pack givrant touchent votre peau.
N'exercez pas de pression.

Epilation des aisselles et de la ligne du maillot

Type HP6459, HP6457 uniquement

Le pack givrant pour les aisselles réduit le nombre de disques actifs. En combinaison avec une grande surface de refroidissement, le pack givrant spécial pour les aisselles rend l'épilation des zones plus délicates du corps moins douloureuse. Pour une épilation optimale les poils ne doivent pas être trop longs (max. 1 cm.).

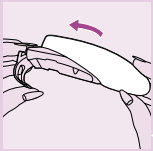

1 Glissez le pack givrant dans son manchon.

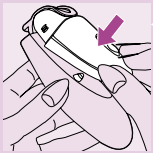

2 Encliquetez l'appareil sur le pack givrant.

3 Mettez en marche l'appareil en sélectionant la vitesse désirée.

Nous vous conseillons d'utiliser la vitesse II.

4 Pour le rasage de la zone des aisselles, tenez un bras derrière la tête pour vous assurer que la peau est tendue et placez l'appareil perpendiculairement sur la peau avec l'autre main.

5 Déplacez l'appareil lentement sur la peau, dans le sens inverse de la pousse du poils.

Rasage

Type HP6459, HP6455 uniquement

Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour assurer un rasage délicat des zones sensibles comme les aisselles et le maillot. Avec la tête de rasage vous obtenez un résultat rapide, confortable et efficace.

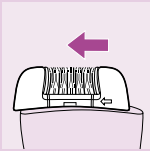

1 **Arrêtez l'appareil.**

2 **Otez le pack givrant.**

3 **Otez la tête d'épilation.**
Appuyez sur les sections striées et faîtes glisser la tête dans la direction de la flèche.

4 **Fixez la tête de rasage sur l'appareil dans le sens inverse de la flèche ('click').**
La tête de rasage peut être montée sur l'appareil dans une seule direction.

5 **Mettez en marche l'appareil en sélectionant la vitesse désirée.**
Nous vous conseillons d'utiliser la vitesse I.

6 **Placez la tête de rasage sur la peau et déplacez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant peu de pression.**

Exfoliation (Peeling)

Utilisez la tête d'exfoliation uniquement pour les jambes et non pas pour les aisselles ou le maillot.

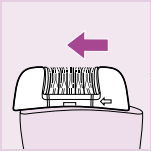

1 **Arrêtez l'appareil.**

2 **Otez le pack givrant.**

3 **Otez la tête d'épilation.**
Appuyez sur les sections striées et faites glisser la tête d'exfoliation dans le sens de la flèche.

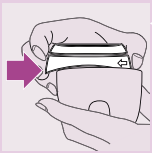

4 **Fixez la tête d'exfoliation sur l'appareil dans le sens de la flèche ('click').**
La tête d'exfoliation peut être montée sur l'appareil dans une seule position.

5 **Mettez l'appareil en marche.**

Sélectionnez la vitesse I ou II selon l'intensité d'exfoliation nécessaire. Nous vous recommandons que l'exfoliation de chaque jambe ne dure pas plus de 1 à 3 minutes.

- Pour améliorer l'aspect de la peau, utilisez la tête d'exfoliation une fois ou deux fois par semaine.
- N'appliquez aucune crème, mousse, gel ou lotion avant ou pendant l'exfoliation.
- N'utilisez pas la tête d'exfoliation deux jours après l'épilation.
- Pour des raisons hygiéniques, la tête d'exfoliation doit être utilisée par une seule personne.

- Il est conseillé d'utiliser la tête d'exfoliation le soir, afin de laisser les rougeurs disparaître pendant la nuit.
- Après l'exfoliation, appliquez une crème hydratante ou un lait corporel.

Nettoyage de l'appareil

Ne rincez jamais l'appareil ou l'adaptateur à l'eau.

N'utilisez pas des produits abrasifs, d'alcool d'acétone, d'essence etc. pour nettoyer l'appareil.

1 **Arrêtez l'appareil, débranchez-le et retirez la petite fiche de l'appareil.**

2 **Otez le pack givrant de l'appareil et retirez le manchon du pack givrant.**

3 **Nettoyez le pack givrant, son manchon protecteur et l'appareil avec un chiffon humide.**

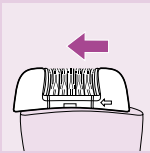

4 **Otez la tête d'épilation.**
Appuyez sur les sections striées et faîtes glisser la tête dans la direction de la flèche.

5 **Nettoyez toutes les parties accessibles et les disques d'épilation avec une brosse.**
N'essayez jamais de retirer les disques d'épilation de l'appareil.

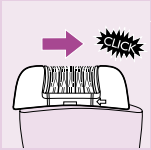

6 **Remettez la tête de rasage sur l'appareil et pressez-la dans la direction inverse de la flèche.**

La tête de rasage peut être montée sur l'appareil dans une seule direction.

Nettoyage de la tête de rasage

(type HP6459, HP6455 uniquement)

1 **Arrêtez l'appareil.**

2 **Enlevez la grille de la tête de rasage.**

3 **Nettoyez le compartiment pour les poils et le block couteaux avec une brosse.**

Pour éviter tout dommage, n'exercez pas de pression sur la grille.

Nettoyage de la tête d'exfoliation

1 **Arrêtez l'appareil.**

2 **Retirez la tête d'exfoliation dans la direction de la flèche.**

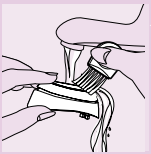

3 **Nettoyez la tête d'exfoliation avec la brosse régulièrement.**

Pour un nettoyage en profondeur, rincez la tête d'exfoliation à l'eau du robinet.

Ne rincez pas l'adaptateur ou l'épilateur à l'eau!

Rangement

1. Remettez le capot de protection sur la tête d'épilation, de rasage et/ou d'exfoliation après utilisation.
2. Conservez l'appareil et les accessoires dans un étui.
3. Mettez le pack givrant dans la cassette freezer.

Entretien et remplacement

Type HP6459, HP6455 uniquement
- Frottez la tondeuse et la grille avec une goutte d'huile pour machine à coudre une fois par an.
- Quand vous utilisez l'appareil plusieurs fois par semaine, remplacez la grille (type HP 6116) et le block couteaux (type HP2911) chaque année ou deux fois par an et remplacez-les quand ils sont endommagés.

Service et information

Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site : www.philips.com ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

产品简介

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

- 使用全新的美容脱毛器Satin-ice optima，您可以快速、轻松和有效地去除不想要的毛发。脱毛夹轮系统与新开发的冰敷器实现了脱毛过程中的一次革命。由于冰在皮肤上产生的自然麻痹效果，全新的美容脱毛器Satin-ice optima可以使脱毛过程比以往更舒适，并且缓解了疼痛。如果您在每4周定期使用，必将获得丝般柔滑的皮肤效果，还可将毛发生长速度减缓50%。
- 美容脱毛器Satin-ice optima非常适合在腿部使用。型号HP6459, HP6457还附带专为脱除敏感部位（腋下，比基尼线）开发的冰敷器。这些部位对疼痛格外敏感，此特制冰敷器有助缓解疼痛。
- 快速旋转的脱毛夹轮可以去除最短的毛发（0.5毫米！），并可以将其快速地连根拔除。因此您的皮肤可保持光滑达四周之久，再生的毛发也十分柔软。

注意事项

- 连接产品电源前，请检查变压器插头上的主电源电压是否符合当地的主电源电压。
- 此产品只能与随附的变压器插头配合使用。
- 不要让产品和变压器插头接触到水。
- 请将此产品放置在儿童拿不到的地方。

- 为避免损坏及受伤，请不要将运转中的产品靠近您的头发、眉毛、睫毛、衣服、线、电源线、刷子等。
- 如果本产品的变压器插头有损坏，只能更换同型号的变压器插头。请您向所在国的飞利浦维修服务中心咨询更换事宜。
- 请勿将本产品放置在摄式 5 度以下或 35 度以上的温度环境中。
- 在没有事先咨询医生的情况下，请不要在会过敏的皮肤、有静脉曲张、皮疹、丘疹、长痣（有毛）或受伤的皮肤上使用产品。免疫力下降的人士，如怀孕期间的妇女，或患有糖尿病、Raynaud 疾病或有免疫缺陷的人也应事先咨询医生。

一般脱毛信息

- 脱毛可能造成毛发向内生长或轻微的皮肤损伤，其原因是细菌穿透到皮肤内部引发炎症。因此每次使用前仔细清洁脱毛刀头就显得重要。
- 沐浴后，脱毛比较容易，但您开始脱毛时皮肤必须完全干透。
- 当您第一次脱毛时，我们建议您只在毛发生长稀疏的地方尝试使用以熟悉脱毛程序。
- 脱毛后，您可以涂抹温和的乳液来舒缓肌肤，以减少皮肤过敏现象。

- 建议您在夜间脱毛，由此引发的皮肤过敏现象隔夜就会消失。
- 在您刚开始使用脱毛器的头几次，您的皮肤可能会有一点发红及过敏，这种现象十分正常并且会迅速消失。随着您频繁使用产品，皮肤会适应脱毛过程，皮肤过敏现象将会减少，而且新生的毛发会变得又细又软。如果过敏现象没有在三天之内消失，我们建议您咨询医生。
- 使用磨砂头定期改善皮肤外观并减少毛发向内生长的危险。但请不要在脱毛前后立刻使用磨砂头。

一般说明

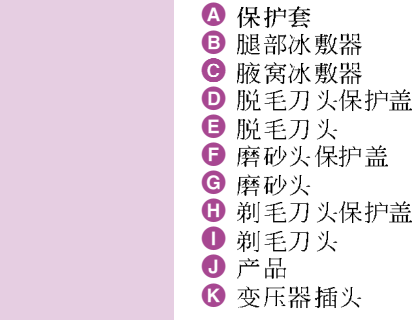

冷冻冰敷器

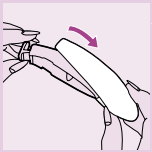

1 取下冰敷器上的保护套。

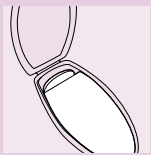

2 将冰敷器（不带保护套）放在冷冻收藏盒中，并将其放入冰箱或冷藏室（***）至少冷冻6小时，然后开始脱毛冷冻之前确保冰敷器表面完全干燥。

◗ 提示：可以将冰敷器在冰箱中持久存放。

在腿部脱毛

确保您的皮肤清洁、干燥并且没有油脂和乳液。脱毛前，不要使用乳液。

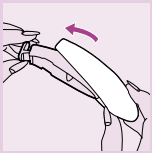

1 将保护套扣合在冰敷器上。
保护套可避免您在使用产品时手中冰冷的不快感觉。

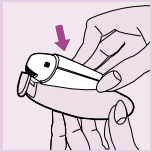

2 将产品扣合在冰敷器上。

3 将插头插入壁装插座中，然后将产品插头插入产品底部的插座中。

4 选择需要的运转速度打开产品电源。
速度 I：适用于少量毛发生长和/或骨骼直接位于皮肤下面（如膝盖和脚踝）的部位。
速度 II：适用于较大区域和/或浓密毛发生长的部位。

5 用另外一只空着的手来伸展您的皮肤使毛发向上直立。

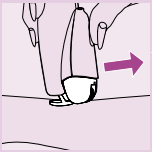

6 将产品垂直放在皮肤上并向着毛发生长的相反方向移动产品。
确保脱毛夹轮和冰敷器与皮肤接触。
不要用力将产品按在皮肤上。

在腋下和比基尼线脱毛

仅限型号 HP6459, HP6457

特制的腋窝冰敷器减少了活动的脱毛夹轮的数量。配合范围大的冷却表面，特制的腋窝冰敷器减轻了脱除敏感部位的毛发的疼痛感。当毛发不太长（最长1厘米）时效果最佳。

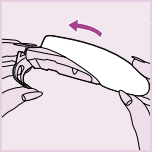

1 将保护套扣合在冰敷器上。

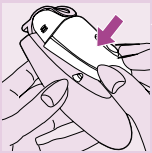

2 将产品扣合在冰敷器上。

3 选择需要的运转速度打开产品电源。
建议您使用速度 II。

4 要剃净腋下部位，请将一只手臂放在脑后以伸展皮肤，用另一只手将产品垂直放在皮肤上。

5 向想要剃除毛发生长的相反方向在皮肤上缓慢移动产品。

剃毛

仅限型号 HP6459, HP6455

您可以使用剃毛刀头剃除身体敏感部位的毛发，例如腋下和比基尼线。使用剃毛刀头，您将轻松舒适地获得光洁的皮肤效果。

1 关闭产品电源。

2 取下冰敷器。

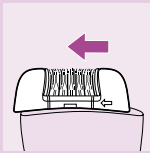

3 取下脱毛刀头。
压下有凸起条纹的部位并沿箭头方向滑动脱毛刀头，将其从产品上取下。

4 沿箭头相反方向推动剃毛刀头，将其扣合在产品上（您会听见咔哒一声）。
只能用一种方向将剃毛刀头嵌入产品中。

5 选择需要的运转速度打开产品电源。

建议您使用速度 I。

6 将剃毛刀头放在皮肤上，向毛发生长的相反方向缓慢移动产品，同时轻轻按压产品。

磨砂

只能在腿部使用磨砂头，而不能在腋下或比基尼线处使 用。

1 关闭产品电源。

2 取下冰敷器。

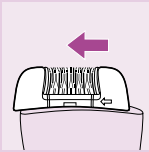

3 取下脱毛刀头。
压下有凸起条纹的部位并沿箭头方向滑动脱毛刀头，将其从产品上取下。

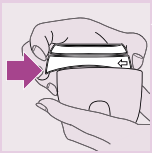

4 沿箭头相反方向推动磨砂头，将其扣合在产品上（您会听见咔哒一声）。
只能用一种方向将磨砂头嵌入产品中。

5 打开产品电源。

根据所需的磨砂强度选择速度I或II。建议每条腿磨砂1-3分钟。

- 要改善皮肤外观，请每周使用一到两次磨砂头。

- 磨砂前或磨砂时，不要使用任何乳液、泡沫、凝胶或润肤液。
- 脱毛后两天之内不要使用磨砂头。
- 由于卫生原因，磨砂头仅限一人使用。
- 建议您晚上就寝前磨砂，使其所可能引起的皮肤过敏现象在晚上消除。
- 磨砂后，可使用柔和的乳液或润肤液。

清洁产品

切勿用水冲洗产品或变压器插头。

不要用腐蚀性的洗涤液、钢丝绒或抹布、汽油、丙酮等清洁产品。

1 关闭产品电源，将插头从壁装插座拔出，然后将产品插头从产品插座拔出。

2 从产品上取下冰敷器，然后滑动保护套，将其从冰敷器上取下。

3 用一块湿布清洁冰敷器、产品和保护套。

4 取下脱毛刀头。

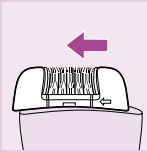

压下有凸起条纹的部位并沿箭头方向滑动脱毛刀头，将其从产品上取下。

5 用毛刷清洁所有附件和脱毛夹轮。

切勿尝试从产品上取下脱毛夹轮。

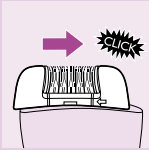

6 沿箭头的相反方向滑动脱毛刀头，将其安装回产品上。

只能用一种方向将脱毛刀头嵌入产品中。

清洁剃毛刀头

（仅限型号 HP6459, HP6455）

1 关闭产品电源。

2 取下剃毛刀网。

3 用毛刷清洁毛茬储藏室和刀片。

为防止损坏，请勿在剃毛刀网上施加压力。

清洁磨砂头

1 关闭产品电源。

2 沿箭头的相反方向滑动磨砂头，将其从产品上取下。

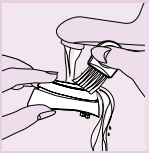

3 定期用毛刷清洁磨砂头。

在水龙头下清洗可更彻底地清洁磨砂头。

切勿用水冲洗变压器插头或脱毛器机身。

存放

1 使用产品后将保护盖安装到脱毛刀头、剃毛刀头和／或磨砂头上。

2 将产品和附件存放在袋中。

3 将冰敷器放在冷冻收藏盒。

维护和更换

仅限型号 HP6459, HP6455
- 每年两次在修剪器以及剃毛刀网上滴一滴缝纫机油。
- 如果您每周使用产品数次，请在使用一年或两年后，或剃毛刀网（型号HP6116）和刀片（型号HP2911）出现损坏时更换这些零件。

服务与信息

如果您需要信息或有任何问题，请浏览飞利浦网页，地址为 www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（您可以从保修卡中找到电话号码）。如果您所在地没有顾客服务中心，您可以与当地的飞利浦经销商或与飞利浦家庭小电器的顾客服务部联系。

故障种类和处理方法

1 脱毛性能下降

▸ 原因 1：脱毛器的使用方向错误。
请按照毛发生长的相反方向使用产品。

- 原因 2：脱毛刀头的使用角度错误。

确保将产品垂直放在皮肤上。

- 原因3：脱毛刀头没有接触到皮肤。

确保脱毛刀头和冰敷器在使用过程中接触到皮肤。

- 原因 4：皮肤或毛发在使用脱毛器前经过水或添加剂的处理。

脱毛前确保皮肤和毛发完全干燥。脱毛前不要在皮肤上使用任何乳液、奶液或其它润肤产品。

- 原因5：在腿部脱毛时用于腋下的冰敷器仍留在产品上。

在腿部脱毛时只能使用腿部冰敷器。

2 产品不工作

- 原因 1：插头没有电。

确保插座有电。
确保您使用的插头导电。

- 原因 2：未打开产品电源。

确保已插好产品插头。然后打开产品电源。

- 原因 3：没有正确安装脱毛刀头。

将脱毛刀头沿箭头的相反方向装到产品上。

3 出现皮肤过敏现象

▸ 原因 1：您是第一次脱毛或长时间没有脱毛。
在前几次脱毛后，皮肤过敏现象是正常的，并且会很快消失。如果皮肤过敏现象没有在三天之内消失，我们建议您咨询医生。
脱毛后涂抹一些不含酒精的温和乳液以舒缓肌肤。
保持脱毛刀头清洁。

4 冰敷器不够冰冷。

▸ 原因1：冰敷器冷冻时间不足。
确保冰敷器在冷藏室中至少存放6小时。

▸ 原因2：没有在冷藏室中冷冻冰敷器。
确保冰敷器在冷藏室（***）至少存放6小时，而并非在冰箱一般储藏室。

▸ 原因3：冰敷器未与皮肤接触。
确保冰敷器接触皮肤。

5 存放冰敷器时，不能关闭冷冻收藏盒。

▸ 原因1：冰敷器冷冻时应不带保护套。
将冰敷器放在冷冻收藏盒前取下保护套，然后对其进行冷冻。

6 有关安装/拆卸脱毛刀头的问题。

▸ 原因 1：无法取下脱毛刀头。
请查看脱毛刀头上的箭头，然后按照箭头方向将其从产品上取下。

7 剃毛性能下降（仅限型号HP6455）

▸ 原因1：剃毛刀头变脏。
a) 取下刀网。
b) 取下刀片。
c) 打开水龙头冲洗这些零件。
切勿用水冲洗产品本身。

注意不要让毛发卡住修剪器。

8 剃毛后出现比以往强烈的皮肤过敏现象（仅限型号HP6459, HP6455）
请更换磨损或损坏的剃毛刀网。

9 有关安装／除下磨砂头的问题（型号HP6459, HP6457, HP6455）

▸ 原因1：无法取下磨砂头。
请查看磨砂头上的箭头，然后按照箭头方向将其从产品上取下。

10 磨砂后出现皮肤过敏现象（型号HP6459, HP6457, HP6455）。

▸ 原因1：您在脱毛后短时间内即使用磨砂头。
脱毛后两天内不要使用磨砂头。

▸ 原因2：其它人使用过磨砂头。
由于卫生原因，磨砂头仅限一人使用。

▸ 原因3：磨砂的时间超过建议的时间。
建议每条腿的磨砂时间不超过1-3分钟。

11 磨砂的效果不令人满意（型号HP6459, HP6457, HP6455）。

▸ 原因1：磨砂头变脏。
从产品上取下磨砂头，打开水龙头冲洗并使用随附的毛刷清洁。

▸ 原因2：磨砂时使用了添加剂。
磨砂前或磨砂时，不要使用任何乳液、泡沫、凝胶或润肤液。

PHILIPS

产品　：飞利浦美容脱毛器
型号　：HP 6453
电压　：12V d.c
电源　：400mA
产地　：奥地利
生产日期：请见产品刀头下

飞利浦电子香港有限公司家庭小电器部
香港北角电气道183号友邦广场38楼
电话：(852) 2830 6188
全国顾客免费服务热线：
800 8203 678

本产品根据GB4706.1-92及GB4706.9-86制造

PHILIPS

产品 ：飞利浦二合一
美容脱毛/剃毛器
型号 ：HP 6455
电压 ：12V d.c
电源 ：400mA
产地 ：奥地利
生产日期 ：请见产品刀头下

飞利浦电子香港有限公司家庭小电器部
香港北角电气道183号友邦广场38楼
电话：(852) 2830 6188
全国顾客免费服务热线：
800 8203 678

本产品根据GB4706.1-92及GB4706.9-86制造

PHILIPS

产品 ：飞利浦美容脱毛器
型号 ：HP 6457
电压 ：12V d.c
电源 ：400mA
产地 ：奥地利
生产日期 ：请见产品刀头下

飞利浦电子香港有限公司家庭小电器部
香港北角电气道183号友邦广场38楼
电话：(852) 2830 6188
全国顾客免费服务热线：
800 8203 678

本产品根据GB4706.1-92及GB4706.9-86制造

发行日期：2002/10

请妥善保管本使用说明书

簡介

- 使用新的Satin.ice得體刀，您將可以快速、簡便、而且有效率的去除令您尷尬的毛髮。效果經過證明的夾輪式除毛系統以及最近研發的冰刀冷凝體相互搭配，構成了革命性的除毛效果。而這得歸功於它在皮膚上所形成的自然冰敷效果，新的Satin.ice得體刀可以讓除毛變得更舒服、更沒有疼痛感。只要您定期使用(例如每四週一次)，將會讓您產生柔嫩如絲般的肌膚，並減少高達50%的毛髮增長。
- 新的Satin.ice得體刀特別適用於腿部，HP6459,HP6457配備有特別爲敏感部位(腋下、比基尼線)的除毛所開發的冰刀冷凝體。這些部位對於疼痛特別敏感，而這個特殊的冷凝體則可以幫助減輕痛感。
- 快速轉動的夾輪式拔毛系統甚至可以夾起最短的毛髮(0.5mm)並且將它們從根部拔除。因此，您的肌膚可以保持4個禮拜的柔嫩滑順，而新增生的毛髮也會變得更柔細。

重要事項

- 在您插接電源之前，請先檢查電源轉換器插頭上所標示的主電壓是否與您所在地的電源系統的主電壓相符。
- 只能使用隨本得體刀所附的電源轉換器。
- 請避免讓本產品及電源轉換器與水接觸。
- 本產品請收置於兒童無法接觸的位置。
- 爲避免造成損壞及傷害，本產品使用中請遠離您的頭髮、眉毛、衣物、絲線、線繩及毛刷等物品。

- 如果電源轉換器插頭損壞，只能以原廠的電源轉換器來更換。請將您的得體刀交由您所在地區的飛利浦經銷商或飛利浦服務部門更換。
- 本產品請勿暴露在低於攝氏5度以下或高於攝氏35度以上的溫度中。
- 請勿將本產品在感到刺痛的皮膚上或者在患有皮膚疹、皮膚斑、痣(有毛痣)或受傷的部位使用；在這些部位使用前應先與醫師諮商。有免疫不良反應，例如懷孕期間或者患有糖尿病、血友病或者免疫不全症患者，使用前應先與醫師進行諮商。

關於除毛概述

- **除毛可能導致毛髮內生或者輕微的皮膚傷害，此時可能會有細菌侵入皮膚而造成發炎。因此在每次使用前仔細清潔除毛刀頭是非常重要的。**
- 在沐浴後進行除毛會更加容易。在您開始除毛前，請確定您的皮膚已經完全乾燥。
- 當您第一次除毛時，建議您先在毛髮生長較少的部位試用本產品來熟悉除毛的過程。
- 在除毛後，您可以塗抹中性乳霜或乳液來緩和您的肌膚並減少皮膚的刺痛感。
- 因爲建議您在夜間進行除毛，在隔夜後可以讓可能發生的皮膚刺痛自然消失。
- 前幾次除毛時，您的皮膚可能會稍微紅腫及刺痛。這絕對是正常的現象並且會很快的消失。如果您經常進行除毛，您的皮膚

將會逐漸適應，皮膚的刺痛感也會逐漸減少，而再生的毛髮也會變得更細更柔軟。如果刺痛感在3天之內沒有消失，則建議您向醫師諮商。

– 定期使用柔膚去角質刷，可以改善肌膚的外觀並減少毛髮內生的機率。但在除毛前後請不要馬上使用絲瓜絡。

一般說明

Ⓐ 保護套
Ⓑ 腿部冰刀冷凝體
Ⓒ 腋下冰刀冷凝體
Ⓓ 刀頭保護蓋
Ⓔ 除毛刀頭
Ⓕ 柔膚去角質刷保護蓋
Ⓖ 柔膚去角質刷
Ⓗ 刮毛刀頭保護蓋
Ⓘ 刮毛刀頭
Ⓙ 裝置機體
Ⓚ 電源轉換器

冰凍冰刀冷凝體

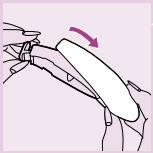

1 拆下冰刀冷凝體的保護套。

2 將拆掉保護套的冰刀冷凝體放在冷凍匣中，並在您開始除毛前，將它放在冷凍庫或冰箱的冷凍室中(***)至少6個小時。

在您將它放入冷凍室前，請確定冰刀冷凝體的外表應完全乾燥。

◗ 提示：您可以將冰刀冷凝體長時間保存在冷凍室中。

腿部除毛

請確定您的皮膚應保持清潔、乾燥，並且沒有殘留任何油脂或乳霜。在您開始除毛前，請不要使用乳霜。

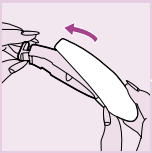

1 將冰刀冷凝體套入保護套中。

保護套可以防止您在使用本產品時手部有不愉快的冰冷感覺。

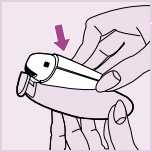

2 請將冰刀冷凝體套在本產品上。

3 將電源轉換器插頭插在牆壁的電源插座上，並將電源線的另一端插在本產品底部的插孔中。

4 選擇你想要的除毛速度。

速度 I：用於毛髮稀疏的部位及(或)皮膚下面直接爲骨頭的部位(例如膝蓋及肘關節)。

速度 II：用於較大面積部位及(或)有濃密毛髮生長的部位。

5 用空的那手繃緊皮膚，使毛髮豎直。

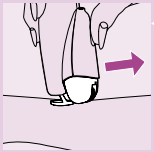

6 將本產品以直角與皮膚接觸，並以逆著毛髮生長的方向移動本產品。

請確定除毛刀頭與冰刀冷凝體均與皮膚保持接觸。

不要將本產品用力壓在皮膚上。

腋下及比基尼線的除毛

僅限於HP6459 ,HP6457型

特殊的腋下冰刀冷凝體可以減少除毛夾輪的對數。特殊腋下冰刀冷凝體有較大的冷卻表面，可以減輕敏感部位除毛時的疼痛感。針對不是太長的毛髮(最長1公分)，將可獲致更好的除毛效果。

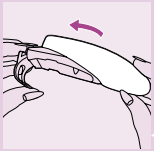

1 將保護套套在冰刀冷凝體上。

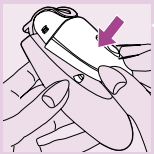

2 將冰刀冷凝體套在本產品上。

3 選擇你想要的速度，開啓本產品的電源。

建議您選擇速度II。

4 要進行腋下部位的除毛時，將手繞過頭部並將肌膚拉緊伸直，並使本產品以直角放於皮膚上。

5 依逆著毛髮生長的方向慢慢地在皮膚上移動得體刀。

刮毛

僅限於HP6459,HP6455型

您可以使用刮毛刀頭來刮除敏感部位的毛髮，例如腋下及比基尼線。利用刮毛刀頭，您可以舒適而輕柔的方式獲得柔順的刮毛效果。

1 關閉本產品的電源。

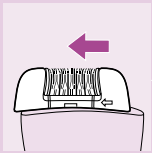

2 拆下冰刀冷凝體。

3 拆下拔毛刀頭。
請壓住有凸稜的部位並將拔毛刀頭順著箭頭所指的方向推離得體刀。

4 將刮毛刀頭依逆著箭頭所指的方向推動，將其套在得體刀上(可聽見喀噠一聲)。
刮毛刀頭只能以一個方向套在得體刀上。

5 選擇你想要的速度，開啓本產品的電源。
我們建議您使用一段速。

6 將刮毛刀網與皮膚接觸(同時輕輕壓在皮膚上)並朝毛髮生長的相反方向慢慢移動得體刀。

去角質

柔膚去角質刷 只能使用在 您的腿部，不可使用在腋下或比基尼線部 位。

1 關閉電源。

2 拆下冰刀冷凝體。

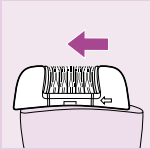

3 拆下除毛刀頭。
請壓住有凸棱的部位並將除毛刀頭順著箭頭所指的方向推離得體刀。

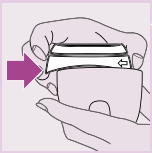

4 將柔膚去角質刷朝箭頭所指的方向推動，將其套在得體刀上(可聽見喀噠…聲)。
柔膚去角質刷只能以一個方向套在得體刀上。

5 開啓本產品的電源。

根據你所想要的去角質程度，選擇速度I或II。建議腿部的個別去角質時間爲1-3分鐘。
- 請每週使用柔膚去角質刷一次或兩次，俾能改善肌膚的外觀。
- 去角質前或去角質時，請不要使用任何乳霜、泡沫、沐浴乳或乳液。
- 在除毛後的2天內，請不要使用柔膚去角質刷。

- 基於衛生的因素，請勿與他人共用柔膚去角質刷。
- 我們建議您在晚上就寢前去角質，這使可能發生的皮膚刺激感，隔夜就消失。
- 去角質之後，可塗抹中性乳霜或乳液。

清潔得體刀

不要用水沖洗本產品或插頭。

不要使用任何具腐蝕性的清潔劑、菜瓜布、汽油、丙酮等來清潔本產品。

1 請關閉本產品的電源，將電源轉換器插頭從牆壁的電源插座上拔下，並將電源線的另一端從本產品的插孔上拔除。

2 將冰刀冷凝體從本產品上拆下，並拆除冰刀冷凝體的保護套。

3 請用濕布來清潔冰刀冷凝體、得體刀及保護蓋。

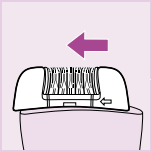

4 拆下拔毛刀頭。
請壓住有凸稜的部位並將除毛刀頭順著箭頭所指的方向推離得體刀。

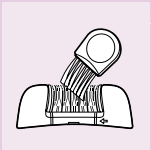

5 用毛刷清潔所有接觸得到的零件及拔毛式夾輪。
不要將拔毛式夾輪與得體刀分開。

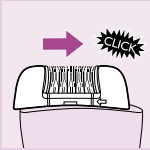

6 以箭頭所指的相反方向將拔毛刀頭套在得體刀上。

拔毛刀頭只能以一個方式與得體刀連接。

清潔刮毛刀頭

(僅限於HP6459,HP6455型)

1 關閉電源。

2 拆下刮毛刀頭的刀網。

3 用毛刷清潔儲髮室及刀頭組。

爲避免損壞，請不要在刮毛刀網上施加任何壓力。

清潔柔膚去角質刷

1 關閉得體刀的電源。

2 順著箭頭所指的方向將柔膚去角質刷推離得體刀。

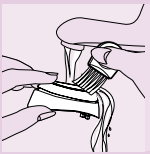

3 請定期用毛刷清潔柔膚去角質刷。

您可以在水龍頭下沖洗柔膚去角質刷，將可以獲得更徹底的清潔效果。

不要用水沖洗電源轉換器或得體刀。

收藏

1 在使用後，請將保護蓋蓋在拔毛刀頭、刮毛刀頭及(或)柔膚去角賈刷上。

2 請將得體刀及附件收藏於美容袋中。

3 請將冰刀冷凝體置於冷凍盒中。

保養與更換

僅限於HP6459,HP6455型
- 請每年兩次，用一滴縫紉機油擦拭修剪器及刮毛刀網上。
- 如果您每週使用得體刀數次，請在使用1-2年後或者損壞時，更換刮毛刀網(HP6116)及新的刀頭(HP2911)。

服務與資訊

如果您需要更多資訊或者您有任何問題，請參觀飛利浦網站(www.philips.com)或與您所在國家的飛利浦客戶服務中心聯繫(您可在全球保證書中找到電話號碼)。如果您所在的國家沒有飛利浦客戶服務中心，請與您當地的飛利浦經銷商聯繫，或與飛利浦家庭及個人用品服務部門聯繫。

故障排除

1 除毛效果不佳

▸ 原因1：得體刀被以錯誤的方向使用。請依逆著毛髮生長的方向使用本產品。

▸ 原因2：拔毛刀頭被以錯誤的角度使用。
請確定將本產品垂直的與皮膚接觸。

▸ 原因3：除毛刀頭沒有與皮膚接觸。
在使用時請確定除毛刀頭與冰刀冷凝體必須與皮膚接觸。

▸ 原因4：在使用得體刀之前，曾在肌膚上塗抹過水或化妝品。
除毛前，請確定皮膚及毛髮必須完全乾燥。
在除毛前，請不要在皮膚上塗抹任何乳霜、乳液或任何其它化妝用品。

▸ 原因5：在進行腿部除毛時，腋下冰刀冷凝體還裝在本產品上。
進行腿部除毛時，只能使用腿部冰刀冷凝體。

2 產品無法運作

▸ 原因1：連接電源的插座並無電流通過。
插頭請確定插在有電的牆壁插座上，請確保電源已被開啓。
請確定您使用的電源轉換器插頭可以傳送電力。

▸ 原因2：本產品的電源沒有開啓。
請確定將電源轉換器插頭插在牆壁插座上，並將電源開關開啓。

▸ 原因3：除毛刀頭沒有正確裝上。
將除毛刀頭以箭頭所指的相反方向套在本產品上。

3 皮膚發生刺痛

▸ 原因1：這是您的第一次除毛或者有很長時間沒有進行除毛。
除毛後發生皮膚刺痛的正常現象，在幾次除毛之後將會很快的消失。如果皮膚刺痛感沒有在3天內消失，請接受醫師診察。
在除毛後請在皮膚上塗抹一些不含酒精的中性乳霜。
拔毛刀頭請保持清潔。

4 冰刀冷凝體不夠冰

▸ 原因1：冰刀冷凝體冷凍的時間不夠。
請確定冰刀冷凝體應存放在冷凍庫內至少6個小時。

▸ 原因2：冰刀冷凝體在冷凍庫內沒有變冰。
請確定冰刀冷凝體應在冷凍庫(***)內至少冷凍6個小時，而且不是放在冷藏庫內。

▸ 原因3：冰刀冷凝體沒有與皮膚接觸。
請確定冰刀冷凝體必須隨時與皮膚保持接觸。

5 將冰刀冷凝體放入冷凍盒時無法關閉冷凍盒。

▸ 原因1：必須先拆下冰刀冷凝體的保護蓋才能放入冷凍。
在將冰刀冷凝體放進冷凍盒準備冷凍前，請先拆下保護蓋。

6 關於拆/裝除毛刀頭的問題。

▸ 原因1：拔毛刀頭不能拆下。
請根據拔毛刀頭上的箭頭所指方向將除毛刀頭推離得體刀、拆下除毛刀頭。

7 刮毛效果不佳(僅限於HP6439,HP6455型)

▸ 原因1：刮毛刀頭已受汙染
a) 拆下刀網
b) 拆下修剪器
c) 在水龍頭下沖洗這兩個配件
不要用水沖洗本產品的機體。
請注意是否有毛髮卡在刮毛刀頭下方。

8 刮毛後發生比平常更強烈的刺痛感(僅限於HP6439、HP6455型)
如果刀網磨損或損壞，請更換刮毛刀網。

9 關於拆/裝柔膚去角質刷的問題
(HP6459、HP6457、HP6455型)

▸ 原因1：柔膚去角質刷不能拆下。
請根據柔膚去角質刷上的箭頭所指方向將柔膚去角質刷推離本產品、拆下去角質刷。

10 在進行去角質後發生皮膚刺痛
(HP6459、HP6457、HP6455型)

▸ 原因1：在除毛後沒多久就進行去角質。
在除毛後的2天內請不要使用柔膚去角質刷。

▸ 原因2：柔膚去角質刷被他人使用過。
基於衛生的原因，柔膚去角質刷請勿與他人共用。

▸ 原因3：進行去角質的時間超過建議的時間。
建議腿部的去角質時間不要超過1–3分鐘。

11 柔膚去角質刷的去角質效果不佳 (HP6459、HP6457、HP6455型)

▸ 原因1：柔膚去角質刷已受汙染。
拆下柔膚去角質刷，並在水龍頭下沖洗，同時使用附件的毛刷進行清潔。

▸ 原因2：進行去角質時使用化妝用品。
在去角質前或去角質時不要使用任何乳霜、泡沫、沐浴乳或乳液。

제품소개

- 신제품 새틴아이스 옵티마를 사용하시면 원하시지 않는 체모를 빠르고, 쉽고, 효과적으로 제거하실 수 있습니다. 효과가 입증된 모근제거 디스크 시스템과 새롭게 개발된 스킨쿨러를 결합한 혁신적인 모근제거기 입니다. 얼음의 천연적인 감각마비효과로 새틴아이스 옵티마를 이용하여 보다 편안하면서도 자극없이 모근제거를 할 수 있습니다. 규칙적으로 4주마다 사용하실 경우 실크처럼 부드러운 피부를 유지할 수 있으며, 체모가 자라나는 것을 50% 가량 감소시킬 수 있습니다.
- 새틴아이스 옵티마는 특히 다리부위에 적합한 제품입니다. HP6459,HP6457은 민감한 부위 (겨드랑이 및 비키니라인)를 위해 특별히 개발된 스킨쿨러를 포함하고 있습니다. 이 부위는 특히 통증이 민감하게 느껴지는 부위이지만 특수제작된 스킨쿨러를 사용하시면 고통이 감소됩니다.
- 빠르게 회전하는 모근제거 디스크는 0.5mm의 아주 짧은 체모도 잡아서 모근부터 뽑아줍니다. 따라서, 피부는 4주 동안 부드러운 상태로 유지되며 새로 자라나는 체모는 부드럽고 엷어집니다.

주의사항

- 제품을 전원에 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 귀댁의 전압이 일치하는 지 확인하십시오.
- 본 제품은 반드시 제품과 함께 공급된 아답터를 사용하십시오.

- 제품과 아답터에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.
- 손상이나 상해를 방지하기 위해 모근제거기를 사용할 때는 모발, 눈썹, 옷이나 빗 등에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품의 아답터가 손상된 경우에는 반드시 필립스 지정 서비스센터에서 정품으로 교체하십시오.
- 본 제품은 5℃ ~ 35℃에서 보관하십시오.
- 정맥류, 반점, 가려움증 또는 상처가 있는 부위에 본 제품을 사용하실 때는, 먼저 의사와 상의하십시오. 임산부, 당뇨병 환자, 레이노병 환자, 면역결여증 환자 등 면역체계가 저하된 경우 먼저 의사와 상의하신 후 제품을 사용하십시오.

모근제거에 관한 일반적인 사항

- 모근제거 시 체모가 피부 속에서 정체되거나 미세한 피부 상처가 났을 경우에는, 피부 속으로 박테리아가 침투하여 염증을 유발할 수 있습니다. 그러므로, 모근제거기를 사용하신 후에는 반드시 모근제거헤드를 청소하십시오.
- 목욕이나 샤워 후에는 모근제거가 보다 용이합니다. 모근제거를 시작하기 전에 피부가 완전히 건조된 상태인지 확인하십시오.
- 처음으로 모근제거를 하시는 경우에는,

모근제거 과정에 익숙해 질 수 있도록 가는 털이 난 부위부터 시험적으로 사용하십시오.
- 모근제거 후에는 피부를 진정시키고 피부자극을 줄일 수 있도록 순한 크림이나 바디로션을 발라주십시오.
- 저녁시간에 모근제거를 하시는 것을 권장합니다. 피부자극이 발생하는 경우에는 밤시간 동안 사라질 수 있습니다.
- 모근제거기를 처음 사용하실 경우에는 피부가 가볍게 붉어지거나 가려움증이 나타날 수 있습니다. 이는 정상적이며 이러한 증상은 쉽게 사라집니다. 제품의 사용횟수가 많아질수록 피부가 모근제거에 익숙하게 되어 피부 자극은 감소되며 새로 자라나는 체모는 보다 가늘고 부드러워집니다. 피부자극이 3일이내에 사라지지 않는 경우에는 의사와 상의하십시오.
- 필링 헤드 를 정기적으로 사용하시면 피부의 상태가 개선되며 체모가 살 속에서 자라는 것을 감소시킬 수 있습니다. 모근제거 직전이나 직후에는 목욕용 수세미를 사용하지 마십시오.

각부의 명칭

Ⓐ 보호캡
Ⓑ 다리용 스킨쿨러
Ⓒ 겨드랑이용 스킨쿨러
Ⓓ 모근제거헤드용 보호캡
Ⓔ 모근제거 헤드
Ⓕ 필링헤드용 보호캡

Ⓖ 필링 헤드
Ⓗ 쉐이빙헤드용 보호캡
Ⓘ 쉐이빙헤드
Ⓙ 제품 본체
Ⓚ 아답터

스킨쿨러 얼리기

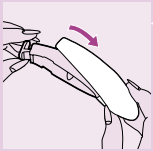

1 스킨쿨러에서 보호캡을 분리하십시오

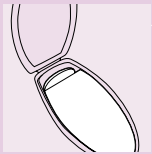

2 모근제거기를 사용하실 때는 최소 6시간 전에 보호캡을 끼우지 않은 상태의 스킨쿨러를 냉동 카세트에 넣어 냉동고나 냉동실에 넣어 놓으십시오.
스킨쿨러를 냉동실에서 얼리기 전에 스킨쿨러가 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오.

◗ 팁 : 스킨쿨러는 냉동실에 계속 보관 하셔도 됩니다.

다리부위의 모근제거

피부가 물기나 유분 또는 크림이 남아있지 않은 깨끗한 상태인지 확인하십시오. 모근제거를 시작하기 전에 크림을 바르지 마십시오.

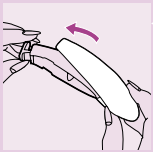

1 보호캡을 스킨쿨러에 끼우십시오.
보호캡을 끼우시면 제품을 사용하는 동안 손에 닿는 차가운 느낌을 예방할 수 있습니다.

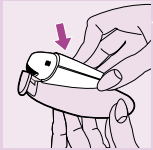

2 스킨쿨러를 제품 본체에 끼우십시오.

3 아답터를 주전원에 연결하신 후, 제품용 플러그를 본체 아래부위의 소켓에 연결하십시오.

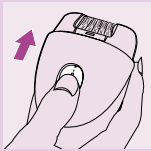

4 원하는 속도를 선택하여 제품의 전원을 켜십시오.
속도 I : 체모가 적거나 피부 바로 아래쪽에 뼈가있는 경우 (무릎이나 발목)에 사용
속도 II : 넓은 부위나 굵은 체모가 있는 부위에 사용

5 체모가 위를 향할 수 있도록 사용하지 않는 손으로 피부를 팽팽하게 잡아 당기십시오

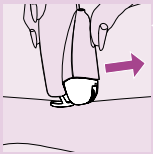

6 제품이 피부와 수직이 되도록 잡고 체모가 자라는 반대방향으로 이동시키십시오.
모근제거 헤드와 스킨쿨러가 모두 피부에 닿는지 확인하십시오.
제품을 피부에 대고 누르시지 마십시오.

겨드랑이나 비키니라인의 모근제거

HP6459,HP6457제품에만 적용

특별히 제작된 겨드랑이용 스킨쿨러는 액티브한 모근제거 디스크의 수를 줄여줍니다. 넓은 쿨링 표면과 함께 특별히 고안된 겨드랑이용 스킨쿨러는 민감한 부위의 모근제거를 보다 덜 아프도록 도와줍니다. 체모가 너무 길지않은 상태에서 (최대 1cm) 가장 효과적입니다.

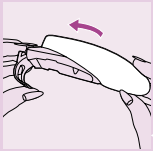

1 보호캡을 스킨쿨러에 끼우십시오.

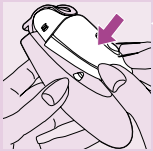

2 스킨쿨러를 제품에 끼우십시오.

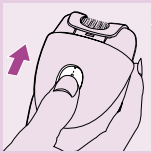

3 원하는 속도를 선택하여 제품의 전원을 켜십시오.
속도 II를 선택하시는 것이 좋습니다.

4 겨드랑이 부위의 면도를 원하시는 경우에는, 피부가 당겨지도록 팔을 머리 뒤로 뻗은 후, 다른 손을 이용하여 피부에 수직이 되도록 제품을 올려놓으십시오.

5 체모가 자라는 반대방향으로 제품을 천천히 움직이십시오.

면도

HP6459,HP6455제품에만 적용

겨드랑이나 비키니라인 등과 같이 민감한 부위의 면도를 원하시는 경우에는 쉐이빙헤드를 사용하실 수 있습니다. 쉐이빙 헤드를 사용하시면 보다 편안하고 피부에 순한방법으로 체모없이 부드러운 피부를 얻으실 수 있습니다.

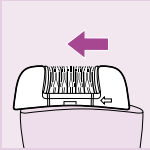

1 제품의 전원을 끄십시오.

2 스킨쿨러를 분리하십시오.

3 모근제거헤드를 분리하십시.오.
모근제거 헤드의 양옆을 누른 후 화살표 방향으로 모근제거 헤드를 밀어내십시오.

4 쉐이빙헤드를 화살표 반대방향으로 넣으십시오
쉐이빙헤드는 제품과 한 쪽 방향으로만 끼우실 수 있습니다.

5 원하시는 속도를 선택하여 제품의 전원을 켜십시오.
속도1을 권장합니다.

6 쉐이빙헤드를 피부에 대고 조금씩 누르면서 천천히 체모가 자라는 반대방향으로 제품을 이동시키십시오.

각질관리 (필링)

필링 헤드 는 다리에 만 사용하십시오. 겨드랑이나 비키니 라인 에는 사용하지 마십시오.

1 제품의 전원을 끄십시오.

2 스킨쿨러를 분리하십시오.

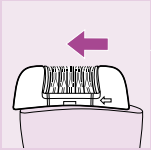

3 모근제거 헤드를 분리하십시오.
모근제거 헤드의 양 옆을 누르고 화살표 반대방향으로 밀어 모근제거헤드를 밀어내십시오.

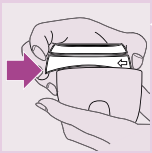

4 필링 헤드를 화살표 반대방향으로 끼우십시오.
필링 헤드는 한 쪽 방향으로만 끼우실 수 있습니다.

5 제품의 전원을 켜십시오.

원하는 필링의 강도에 따라 속도 I 또는 II를 선택하십시오. 필링은 한 쪽 다리 당 1 ~ 3분정도만 하시는 것이 좋습니다.

- 피부상태를 증진시키기 위해서는 일주일에 1 ~ 2회 정도 필링헤드를 사용하십시오.
- 필링을 하기 전이나 하는 동안에 어떤 종류의 크림이나, 폼, 젤, 로션 등을 사용하지 마십시오.
- 모근제거 후 이틀 이내에는 필링 헤드를 사용하지 마십시오.
- 위생상의 이유로, 필링 헤드는 개인용으로만 사용하십시오.

- 필링은 저녁에 주무시기 전에 하시는 것을 권장해 드립니다. 혹시 피부자극이 발생하더라도 밤동안 가라앉을 수 있습니다.
- 필링 후에는 순한 크림이나 바디 로션을 바르십시오.

제품 청소

절대로 제품이나 아답터를 물에 헹구지 마십시오.

연마제나 부식성 세제, 휘발유, 아세톤 등을 제품 청소용으로 사용하지 마십시오.

1 제품의 전원을 끄고 벽에 연결한 아답터와 제품에 꽂힌 플러그를 뽑으십시오.

2 스킨쿨러를 제품에서 분리한 후, 스킨쿨러의 보호캡을 분리하십시오.

3 스킨쿨러와 제품, 보호캡 등을 젖은 천을 이용하여 닦으십시오.

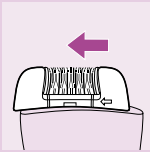

4 모근제거 헤드를 분리하십시오.
모근제거 헤드의 양 옆을 누른 후 화살표 방향으로 밀어내십시오.

5 손이 닿는 부분과 모근제거헤드를 브러쉬로 청소하십시오.
본 제품에서 모근제거헤드의 디스크를 절대로 분리하시지 마십시오.

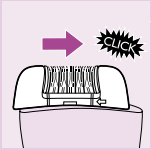

6 모근제거헤드를 화살표 반대방향으로 밀어 제품에 다시 장착하십시오.
모근제거헤드는 정해진 방향으로만 넣고 빼실 수 있습니다.

쉐이빙헤드 청소

(HP6459,HP6455 모델만 적용)

1 제품의 전원을 끄십시오.

2 쉐이빙 호일을 분리하십시오.

3 브러쉬를 사용하여 수염받이와 커터블럭을 청소하십시오.
쉐이빙 호일에 손상이 가지않도록 힘을 주어 누르지마십시오.

필링 헤드 청소

1 제품의 전원을 끄십시오.

2 필링 헤드를 화살표 반대방향으로 밀어내십시오.

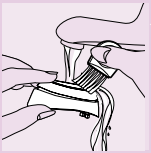

3 브러쉬를 이용하여 정기적으로 필링 헤드를 청소하십시오.
흐르는 수돗물에 헹구시면 보다 깨끗하게 필링 헤드를 청소할 수 있습니다.

아답터나 모근제거기 자체를 절대로 물로 헹구지 마십시오.

보관

1 사용 후에는 모근제거헤드, 쉐이빙헤드, 필링헤드에 보호캡을 씌우십시오.

2 제품과 악세사리를 파우치에 넣어 보관하십시오.

3 스킨쿨러는 냉동용 카세트에 넣으십시오.

유지 및 보수

HP6459,HP6455만 적용
- 일년에 2회정도 쉐이빙 호일과 트리머에 재봉틀 기름을 발라주십시오.
- 제품을 주당 수회 사용하시는 경우, 제품을 사용하신지 1 ~ 2년 후 또는 부품이 손상된 경우, 쉐이빙 호일 (모델명:HP6116)과 커터블럭 (모델명:HP2911)을 교체하십시오.

정보 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나 문제가 생겼을 때는 필립스 웹사이트 www.philips.co.kr을 방문하시거나, 필립스 고객상담실로 문의 하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. * (주) 필립스 전자 : (02)709-1200 * 필립스 고객상담실 : (080)600-6600 (수신자 부담)

문제해결

1 모근제거기의 효과가 떨어졌다.

- 원인 1: 모근제거기의 사용방향이 잘 못 되었다.

체모가 자라는 반대방향으로 제품을 사용하십시오.

- 원인 2 : 모근제거 헤드의 사용각도가 잘 못되었다.

제품을 피부에 수직으로 올려놓고 사용하십시오.

- 원인 3 : 모근제거 헤드가 피부에 닿지 않는다.

사용하는동안 모근제거 헤드와 스킨쿨러가 모두 피부에 닿아있는 상태인지 확인하십시오.

- 원인 4 : 모근제거기를 사용하기 전에 피부나 체모에 물이나 화장품을 발랐다.

모근제거 전에 피부나 체모가 완전히 건조된 상태인지 확인하십시오. 모근제거 전에 피부에 크림이나 로션 등 기타 화장품을 바르지 마십시오.

- 원인 5 : 다리부위의 모근제거를 하는 동안 겨드랑이용 스킨쿨러가 제품에 장착되어 있었다.

다리를 모근제거하는 동안에는 다리용 스킨쿨러만 사용하십시오.

2 제품이 작동하지 않는다.

▸ 원인 1 : 아답터에 전류가 흐르지 않는다.
욕실에서 제품을 사용하실 경우에는 아답터에 전기가 들어 오는지 확인하십시오. 욕실등이 꺼지면 전원이 함께 차단되는 경우도 있습니다.
사용하시는 아답터에 전기가 들어오는지 확인하십시오.

▸ 원인 2 : 제품의 전원스위치를 켜지 않았다.
제품이 전원에 연결 되었는지 확인하신 후 전원스위치를 켜십시오.

▸ 원인 3 : 모근제거헤드가 올바르게 장착되지 않았다.
모근제거 헤드를 화살표 반대방향으로 밀어 제품에 장착하십시오.

3 피부자극이 발생하였다.

▸ 원인 1 : 모근제거를 처음 하거나 오랜만에 사용하였다.
모근제거기 처음 사용하실 경우에는 피부자극이 발생하는 것은 정상적이며 곧 사라집니다. 피부자극이 3일이내에 사라지지 않으면 의사와 상의하십시오.
모근제거 후에는 알코올을 함유하지 않은 순한 크림을 발라 피부를 진정시키십시오.
모근제거 헤드를 깨끗하게 유지하십시오.

4 스킨쿨러가 충분히 차갑지 않다.

▸ 원인 1 : 스킨쿨러가 충분히 냉동되지 않았다.
스킨쿨러는 최소 6시간 이상 냉동실에 보관하셔야 합니다.

▸ 원인 2 : 스킨쿨러를 냉동실에 얼리지 않았다.
스킨쿨러는 최소 6시간이상 냉장실이 아니라 냉동실 (***)에 넣어서 얼리셔야 합니다.

▸ 원인 3 : 스킨쿨러가 피부에 닿지 않았다.
스킨쿨러가 항상 피부에 닿은 상태인지 확인하십시오.

5 스킨쿨러에 보호캡을 끼운 상태에서는 냉동용 카세트가 닫히지 않습니다.

▸ 원인 1 : 스킨쿨러는 보호캡을 끼우지 않은 상태에서 냉동시키셔야 합니다.
스킨쿨러는 냉동용 카세트에 넣기 전에 보호캡을 분리하신 후 냉동시키십시오.

6 모근제거 헤드 장착 및 분리관련 문제

▸ 원인 1 : 모근제거헤드가 분리되지 않는다.
모근제거 헤드의 화살표 방향을 확인하신 후, 화살표 방향대로 밀어서 분리하십시오.

7 면도기능의 저하 (HP6459,HP6455만 적용)

▸ 원인 1 : 쉐이빙헤드가 지저분하다.

a) 호일을 분리하십시오.
b) 커터 유니트를 분리하십시오.
c) 호일과 커터 유니트를 흐르는 물에 헹구십시오.
제품 본체를 절대로 물에 헹구지 마십시오.
트리머 아래에 체모가 차 있지 않도록 주의하십시오.

8 면도 후 보통 때와 달리 심한 피부자극 발생 (HP6459, HP6455만 적용)
쉐이빙 호일이 마모되거나 손상된 경우 새것으로 교체하십시오.

9 필링 헤드의 장착 및 분리관련 문제 (HP6459, HP6457, HP6455 적용)

▸ 원인 1 : 필링 헤드가 분리되지 않는다.
필링 헤드의 화살표 방향을 확인하신 후, 화살표 방향대로 밀어서 분리하십시오.

10 필링 후 피부자극이 발생 (HP6459, HP6457, HP6455)

▸ 원인 1 : 모근제거 후 바로 필링 헤드를 사용하였다.
모근제거 후 이틀 이내에는 필링 헤드를 사용하지 마십시오.

▸ 원인 2 : 필링 헤드를 여러 명이 사용하였다.
위생상의 이유로 필링 헤드는 한 명만 사용하셔야 합니다.

▸ 원인 3 : 권장시간보다 초과하여 필링을 하였다.
필링은 한 쪽 다리당 최대 1 ~ 3분만 하십시오.

11 필링 헤드의 효과가 만족스럽지 못하다 (HP6459, HP6457, HP6455 적용).

▸ 원인 1 :필링 헤드가 지저분하다.
본체에서 필링 헤드를 분리한 후 흐르는 물에 헹구거나 제품 구입시 동봉된 브러쉬를 이용하여 청소하십시오.

▸ 원인 2 : 필링시 화장품을 사용하였다.
필링 전이나 필링을 하는 동안에는 어떤 크림이나, 폼, 젤 또는 로션 등을 사용하지 마십시오.

٢ قومي بتخزين الجهاز و الملحقات في الحقيبة الحافظة.

٣ ضعي مبرد البشرة في علبته داخل الثلاجة.

الاستبدال والصيانة

طراز HP6455, HP6459 فقط
– ضعي قطرة زيت خياطة و افركيها على المشذب و على معدن الحلاقة مرتين في السنة.
– عند استخدام الجهاز عدة مرات في الأسبوع، قومي باستبدال معدن الحلاقة طراز (HP6116) و جزء المقص طراز (HP2911) بعد سنة أو سنتين من الاستعمال أو عند تلف هذه القطعة.

الخدمة والمعلومات

اذا احتجت الى أية خدمة أو واجهت أية مشكلة نرجو منك زيارة صفحة فيليبس على الانترنت تحت عنوان www.philips.com أو الاتصال بمركز فيليبس لخدمة الزبائن في بلدك (يمكنك الحصول على رقم الهاتف من ملحق الضمان العالمي). اذا لم يكن هناك مركز خدمة الزبائن في البلد الذي تقطن فيه، إتصلي بوكيل منتجات فيليبس أو إتصلي بمركز خدمة فيليبس للأدوات المنزلية والعناية الشخصية.

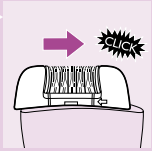

٦ ركبي الرأس المزيلة للشعر على الجهاز من خلال شده بالاتجاه المعاكس للسهم.
توجد طريقة واحدة فقط لتركيب الرأس المزيلة للشعر في الجهاز.

تنظيف رأس الحلاقة

(لنوع HP6455,HP6459 فقط)

١ أوقفي الجهاز.

٢ انزعي معدن رأس الحلاقة.

٣ قومي بتنظيف مخزن الشعر و جزء المقص بواسطة فرشاة.
لتجنب أي تلف، لا تضغطي على معدن الحلاقة.

تنظيف رأس التقشير

١ أوقفي الجهاز.

٢ اسحبي رأس التقشير عن الجهاز باتجاه السهم.

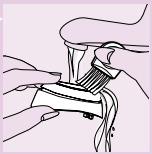

٣ قومي بتنظيف رأس التقشير بواسطة فرشاة بانتظام.
يمكنك تنظيف رأس التقشير بعمق أكبر من خلال شطفه تحت الماء الجارية.

لا تغمري أبدا المقبس أو الجهاز نفسه بالماء.

التخزين

١ أعيدي الغطاء الواقي الى الرأس المزيلة للشعر أو رأس الحلاقة و/أو رأس التقشير بعد الاستعمال.

– لا تستخدمي أي كريمات أو رغوة أو جل أو لوسيون مباشرة قبل أو خلال عملية التقشير.
– لا تستخدمي رأس التقشير لمدة يومين بعد القيام بازالة الشعر.
– لأسباب صحية، يجب استخدام رأس التقشير من قبل شخص واحد فقط.
– ننصحك بالقيام بالتقشير قبل الخلود للنوم ليلا حيث أن أي تهيج قد يظهر على البشرة ستختفي خلال الليل.
– قومي بتطبيق كريم خفيف أو حليب للجسم بعد التقشير.

تنظيف الجهاز

لا تغمري الجهاز أو المقبس بالماء أبدا.

لا تستخدمي أي مواد مطهّرة أو كاشطة أو قطع قماش أو البترول أو الاسيتون الخ. لتنظيف الجهاز.

١ أوقفي الجهاز و افصليه عن الكهرباء من قابس الحائط و من ثم اسحبي مقبس الجهاز من الفتحة الموجودة في قاع الجهاز.

٢ انزعي مبرد البشرة من الجهاز و اسحبي الغطاء الواقي عن مبرد البشرة.

٣ قومي بتنظيف مبرد البشرة و الجهاز و الغطاء الواقي بواسطة قطعة قماش مبللة.

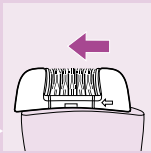

٤ انزعي الرأس المزيلة للشعر.
اضغطي على المنطقة المضلعة و فكي الرأس المزيلة للشعر من الجهاز باتجاه السهم.

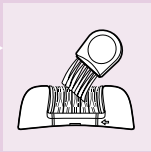

٥ قومي بتنظيف كل الأجزاء التي يمكنك الوصول اليها واسطوانات ازالة الشعر أيضا بواسطة فرشاة.
لا تحاولي أبدا فصل اسطوانات ازالة الشعر عن الجهاز.

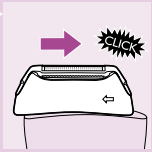

٤ ركبي رأس الحلاقة على الجهاز من خلال شده بالاتجاه المعاكس للسهم ("كليك").
توجد طريقة واحدة فقط لتركيب رأس الحلاقة في الجهاز.

٥ قومي بتشغيل الجهاز من خلال اختيار السرعة المرغوبة.
ننصحك باختيار السرعة I.

٦ ضعي رأس الحلاقة على بشرة الجسم و حركي الجهاز ببطء بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر بينما تستمرين في الضغط خفيفا.

التقشير

استخدمي رأس التقشير فقط على ساقيك و ليس تحت الابط أو خط البيكيني.

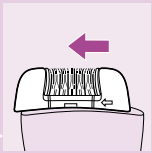

١ قومي بتشغيل الجهاز.

٢ انزعي مبرد البشرة.

٣ انزعي الرأس المزيلة للشعر.
اضغطي على المنطقة المضلعة و فكي الرأس المزيلة للشعر من الجهاز باتجاه السهم.

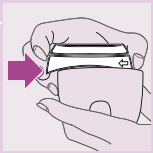

٤ ركبي رأس التقشير على الجهاز من خلال شده بالاتجاه المعاكس للسهم ("كليك").
توجد طريقة واحدة فقط لتركيب رأس التقشير في الجهاز.

٥ قومي بتشغيل الجهاز.

اختاري السرعة I أو II تبعا لحدة التقشير اللازمة. ننصحك بتقشير كل قدم لمدة دقيقة الى ثلاثة دقائق.
– لتحسين مظهر البشرة، استخدمي رأس التقشير مرة أو مرتان أسبوعيا.

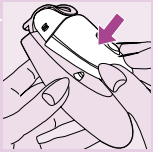

٢ **ركّبي الجهاز على مبرّد البشرة.**

٣ **قومي بتشغيل الجهاز من خلال اختيار السرعة المرغوبة.**
ننصحك باختيار السرعة رقم .II

٤ **لحلاقة الشعر من تحت الابط، ضعي ذراعا وراء رأسك و ذلك لشد البشرة و من ثم ضعي الجهاز عموديا على البشرة بواسطة اليد الأخرى.**

٥ **حركي الجهاز ببطء على البشرة بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر.**

الحلاقة

انوع HP6455, HP6459 فقط
بامكانك استخدام رأس الحلاقة لحلاقة المناطق الحساسة من الجسم مثب تحت الابط و خط البيكيني. ستحصلين مع رأس الحلاقة على نتيجة ناعمة بشكل مريح و رقيق.

١ **أوقفي الجهاز.**

٢ **انزعي مبرد البشرة.**

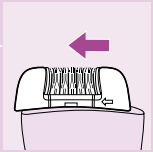

٣ **انزعي الرأس المزيل للشعر.**
اضغطي على المنطقة المضلعة و فكي الرأس المزيلة للشعر من الجهاز باتجاه السهم.

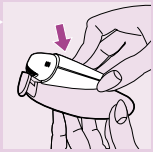

٢ ركبي الجهاز على مبرّد البشرة.

٣ ضعي المقبس في قابس الحائط و اوصلي مقبس الجهاز في الفتحة المخصصة له في قاع الجهاز.

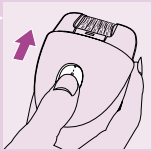

٤ قومي بتشغيل الجهاز من خلال اختيار السرعة المرغوبة.
السرعة :I للمناطق التي ينمو فيها الشعر بشكل خفيف و/أو المناطق التي تكون العظام تحتها مباشرة (مثل الركب و الكواحل).
السرعة :II للمناطق الأكبر و/أو المناطق التي ينمو فيها الشعر بشكل أغزر.

٥ شدي بشرة الجسم بواسطة اليد الحرة ليصبح الشعر في وضعية مستقيمة.

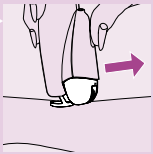

٦ ضعي الجهاز عموديا على البشرة و حركيه بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر.
تأكدي أن تلامس اسطوانات ازالة الشعر و مبرّد البشرة بشرتك.
لا تضغطي الجهاز على بشرتك.

ازالة الشعر تحت الإبط وفي خط البيكيني

لنوع HP6457, HP6459 فقط
ان مبرد البشرة الخاص بمنطقة تحت الابط يقلل من عدد اسطوانات ازالة الشعر النشطة. ان مبرد بشرة تحت الابط الخاص يجعل ازالة الشعر من المناطق الحساسة أقل ألما عند دمجه بسطح التبريد الكبير. ستحصلين على أفضل النتائج عندما يكون الشعر غير طويلا جدا (سم واحد على الأكثر).

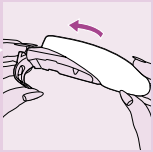

١ ركبي الغطاء الواقي على مبرّد البشرة.

G الرأس المقشرة للجسم
H الغطاء الواقي للرأس الحالقة
I الرأس الحالقة
J الجهاز
K المقبس الكهربائي

تثليج مبرد البشرة

١ أزيلي الغطاء الواقي من مبرّد البشرة.

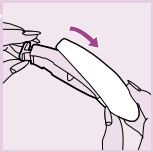

٢ ضعي مبرد البشرة دون الغطاء الواقي في عبوة التثليج و من ثم ضعيها في المجمد أو حجرة التجميد في الثلاجة (×××) لمدة ستة ساعات على الأقل قبل البدء بعملية ازالة الشعر.
تأكدي أن المنطقة الخارجية لمبرد البشرة جافة تماما قبل تجميدها.

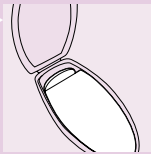

نصيحة: بامكانك تخزين مبرّد البشرة في المجمّد بشكل دائم.

إزالة الشعر من السيقان

تأكدي أن بشرة ساقيك نظيفة و جافة و خالية من الدهون والكريمات. لا تستخدمي الكريمات قبل عملية ازالة الشعر.

١ ركبي الغطاء الواقي على مبرد البشرة.

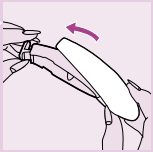

يجنب الغطاء الواقي شعورا مزعجا بالبرودة في اليد عند استخدام الجهاز.

معلومات عامة عن إزالة الشعر

- قد تؤدي ازالة الشعر الى نمو شعر ينمو باتجاه الداخل أو الى جروح بسيطة في بشرة الجسم و التي قد تؤدي بدورها الى التهابات و ذلك بسبب تغلغل الباكتيريا الى البشرة. لذلك من الضروري جدا تنظيف الرأس المقتلعة للشعر جيدا بعد كل استعمال.
- تكون عملية ازالة الشعر أسهل بعد الاستحمام. تأكدي أن بشرة جسمك جافة تماما عند البدء بازالة الشعر.
- عند ازالة الشعر للمرة الأولى، ننصحك بتجربة الجهاز على منطقة في الجسم حيث نمو الشعر قليل و ذلك ليتعود الجسم على عملية ازالة الشعر.
- بعد الانتهاء من ازالة الشعر، يمكنك تطبيق كريم خفيف أو حليب للجسم و ذلك لتوفير الراحة لبشرة جسمك و تخفيض أي تهيّج لها.
- ننصحك بازالة الشعر في المساء و ذلك للسماح بأي تهيّج أو انزعاج قد يصيب بشرة جسمك بالزوال خلال الليل.
- قد تصبح بشرة جسمك حمراء اللون قليلا أو تشعر بالانزعاج عند استعمال الجهاز للمرات الأولى. هذه الظاهرة طبيعية جدا و ستزول بشرعة. كلما استخدمت الجهاز تكرار، كلما اعتادت بشرة جسمك على عملية ازالة الشعر و يقل بذلك أي انزعاج قد تشعرين به على بشرتك و سيكون نمو الشعر الجديد أرق و أخف. اذا لم يزول تهيّج البشرة خلا ل ثلاثة أيام، ننصحك بمراجعة الطبيب.
- يحسن استخدام الرأس المقتلعة للشعر مظهر البشرة و يقلل من ظاهرة الشعر الذي ينمو الى الداخل. لا تستخدمي الليفة مباشرة قبل أو بعد عملية ازالة الشعر.

وصف عام

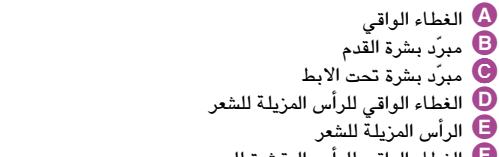

مقدمة

- بواسطة آلتك الجديدة ساتين.آيس ألتيما، يمكنك ازالة الشعر غير المستحب به بسرعة و سهولة و فعالية. ان المزج بين نظام الأقراص الدورانية مع مبرّد البشرة المطوّر حديثا يؤلفان ثورة في عالم ازالة الشعر للنساء، بفضل تأثير التخدير الطبيعي للثلج للبشرة، ساتين.آيس ألتيما تجعل عملية ازالة الشعر مريحة أكثر و أقل ألما من قبل. النتيجة هي بشرة ناعمة كالحرير ونمو منخفض بنسبة ٦٠٪ في حال استخدام هذا الجهاز بانتظام كل ٣ أسابيع.
- ساتين.آيس ألتيما ملائمة جدا للسيقان. طراز HP6459، HP6457 يأتي مزود بمبرّد للبشرة والذي صمم خصيصا لازالة الشعر من المناطق الحساسة (تحت الإبط، خط البيكيني). هذه المناطق حساسة جدا للألم، فيقوم مبرد البشرة بتخفيض نسبة الألم.
- تلتقط الأقراص الدورانية السريع الشعر (لغاية طول نصف ملم) و تقتلعه من جذوره فتصبح الشعيرات التي تنمو من جديد ناعمة جدا وغير كثيفة. والنتيجة تبقى بشرتك ناعمة كملمس الحرير لغاية ٤ أسابيع ويصبح نمو الشعر ناعم ولطيف.

مهم جدا

- تأكدي بأن التيار الكهربائي المؤشر على الآلة يلائم التيار الكهربائي في منزلك قبل استخدام الآلة.
- استخدمي الآلة فقط بواسطة المقبس الكهربائي المرفق مع الآلة.
- تأكدي بأن لا تلامس الآلة أو المقبس الماء.
- أبعدي الآلة عن متناول الأطفال.
- لتجنب الحوادث، أبعدي الآلة عن شعرك و حواجبك ورموشك و ملابسك الخ...
- اذا تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله بسلك أصلي الرجاء الاتصال بمركز فيليبس في بلدك لاستبدال السلك الكهربائي.
- لا تعرضي الآلة لدرجة حرارة أقل من ٥ درجات مئوية أو أكثر من ٣٥ درجة مئوية.
- لا تستخدمي هذه الآلة على بشرة متوترة، محمرّة، أو بشرة تحتوي على عروق ظاهرة أو حبوب أو شامات (فيها أي شعر) أو خدوش دون أن تستشيري الطبيب أولا. ينطبق هذا على كل اللواتي يعانين من مناعة ضعيفة، مثل: الحوامل أو من يعانون من السكري أو النزيف الدموي أو نقص المناعة عامة.

۲ دستگاه و لوازم جانبی آن را در داخل کیف قرار دهید.

۳ خنک کننده پوست را در داخل جعبه یخ زن قرار دهید.

تعمیر و تعویض قطعات

فقط مدل HP6455, HP6459

- هر سال دوبار یک قطره روغن چرخ خیاطی روی تیغه و فویل دستگاه بمالید.
- در صورت استفاده از دستگاه به دفعات متعدد در طول یک هفته، فویل دستگاه تراش (مدل HP6116) و تیغه دستگاه (مدل HP2911) را پس از ۱ الی ۲ سال استفاده و یا در صورت صدمه دیدن تعویض نمایید.

اطلاعات و خدمات

در صورت نیاز به اطلاعات یا داشتن هرگونه مشکلی، لطفاً به وب سایت فیلیپس به آدرس www.philips.com مراجعه کرده و یا با مرکز خدمات مشتریان فیلیپس در کشورتان خودتان (شماره تلفن این مرکز را در کتابچه ضمانت جهانی خواهید یافت) تماس بگیرید. در صورت عدم وجود مرکز خدمات مشتریان فیلیپس در کشورتان، به فروشنده محلی فیلیپس خود و یا با بخش خدمات شرکت رسیدگی به مشتریان و وسایل محلی فیلیپس(Philips Domestic Appliances and Personal Care BV) تماس بگیرید.

نظافت دستگاه تراش (shaving head)

(فقط مدل HP6455, HP6459)

۱ دستگاه را خاموش کنید.

۲ فویل مربوط به دستگاه تراش را از موتور دستگاه جدا کنید.

۳ قسمت محفظه مو و تیغه را با بروس تمیز کنید.

به منظور جلوگیری از صدمه دیدن فویل، از وارد آوردن فشار بر روی آن خودداری کنید.

نظافت دستگاه پیلینگ (peeling head)

۱ دستگاه را خاموش کنید.

۲ دستگاه پیلینگ را در جهت فلش از موتور دستگاه جدا کنید.

۳ دستگاه پیلینگ را با بروس بطور مداوم تمیز کنید.

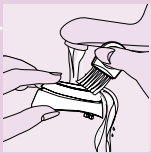

در صورت نیاز داشتن به نظافت کامل، میتوانید دستگاه پیلینگ را زیر شیر آب بشویید.

دستگاه موبر (epilator) یا آداپتور آن را هرگز با آب نشویید.

نگهداری دستگاه

۱ درپوش محافظ را پس از استفاده روی دستگاه موبر (**epilating head**)، دستگاه تراش (**shaving head**) و/ یا دستگاه پیلینگ (**peeling head**) قرار دهید.

نظافت موتور دستگاه

هرگز موتور دستگاه و آداپتور آن را با آب نشویید.

جهت تمیز کردن موتور دستگاه از مواد شوینده فرسایشی، پارچه ضخیم، مواد نفتی، استون و دیگر مواد استفاده نکنید.

۱ **دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق درآورید و سیم برق را از دستگاه جدا کنید.**

۲ **سردکننده پوست را از دستگاه جدا کرده و غلاف محافظ آن را درآورید.**

۳ **سردکننده پوست، غلاف محافظ و موتور دستگاه را با پارچه مرطوب تمیز کنید.**

۴ **دستگاه موبر (epilator head) را درآورید.**

قسمت شیاردار را فشار داده و دستگاه موبر را در جهت فلش از موتور دستگاه خارج کنید.

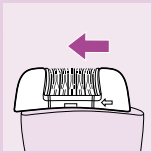

۵ **تمام قسمتهای قابل دسترس و دیسکهای موبر را با بروس تمیز کنید.**

هرگز سعی نکنید که دیسکهای موبر را از دستگاه جدا کنید.

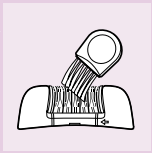

۶ **دستگاه موبر را با فشار دادن در خلاف جهت فلش دوباره بر روی موتور دستگاه نصب کنید.**

دستگاه موبر فقط در یک حالت بر روی دستگاه قرار میگیرد.

۲ **خنک کننده پوست را درآورید.**

۳ **دستگاه موبر را درآورید.**

قسمت شیاردار را فشار داده و دستگاه موبر را در جهت فلش از موتور دستگاه جدا کنید.

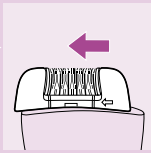

۴ **دستگاه پیلینگ را با فشار آن در جهت فلش بر روی موتور دستگاه نصب کنید (باید صدای کلیک را بشنوید).**

دستگاه پیلینگ فقط در یک حالت بر روی دستگاه قرار میگیرد.

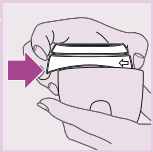

۵ **دستگاه را روشن نمایید.**

بسته به میزان دلخواه پیلینگ پوست، سرعت I یا II را انتخاب نمایید. توصیه میشود پوست هر کدام از پاها را به مدت ۱ تا ۳ دقیقه با دستگاه پیلینگ کنید.

- به منظور داشتن پوستی با ظاهر مناسب، از این دستگاه یک تا دوبار در هفته استفاده نمایید.
- هیچ نوع کرم، فوم، ژل یا لو سیونی قبل یا به هنگام استفاده از دستگاه بکار نبرید.
- از دستگاه پیلینگ تا دو روز پس از اپیلاسیون استفاده نکنید.
- به منظور تامین بهداشت بدن، بیش از یک نفر نباید از یک دستگاه پیلینگ استفاده کند.
- توصیه میشود از دستگاه پیلینگ قبل از خوابیدن استفاده نمایید. هر گونه خارش احتمالی پوست به واسطه استفاده از این دستگاه پس از خوابیدن و به هنگام شب از بین خواهد رفت.
- پس از پیلینک، جهت مرطوب کردن پوست از یک کرم نرم کننده یا شیر بدن استفاده نمایید.

کرد. با استفاده از این دستگاه موهای بدن به راحتی تراش شده و به پوست لطافت میبخشد.

۱ **دستگاه را خاموش نمایید.**

۲ **خنک کننده پوست را درآورید.**

۳ **دستگاه موبر را درآورید.**

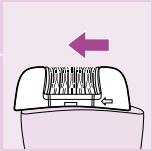

قسمت شیاردار را فشار داده و دستگاه موبر را در جهت فلش از موتور دستگاه خارج کنید.

۴ **دستگاه تراش را با فشار آن در خلاف جهت فلش بر روی موتور دستگاه نصب کنید (باید صدای کلیک را بشنوید).**

دستگاه تراش فقط در یک حالت بر روی دستگاه قرار میگیرد.

۵ **دستگاه را با انتخاب سرعت دلخواه روشن نمایید.**

توصیه میشود از سرعت I استفاده نمایید.

۶ **دستگاه تراش را بر روی پوست قرار داده و آن را در حالی که کمی فشار میدهید، به آرامی در خلاف جهت رشد موها حرکت دهید.**

صاف کردن پوست (پیلینگ)

از دستگاه پیلینگ (peeling head) فقط جهت پیلینگ پوست پا استفاده نموده و از آن برای پیلینگ پوست زیر بغل و خط مایو استفاده نکنید.

۱ **دستگاه را خاموش نمایید.**

درد کمتری به دنبال دارد. در صورتی که از قبل از رشد مو به مقدار زیاد (حداکثر ۱ سانتیمتر) از این دستگاه استفاده شود، بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.

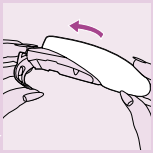

۱ **غلاف محافظ را بر روی خنک کننده پوست قرار دهید.**

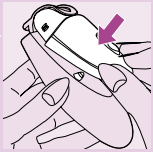

۲ **موتور دستگاه را بر روی خنک کننده پوست قرار دهید.**

۳ **دستگاه را با انتخاب سرعت دلخواه روشن نمایید.**

توصیه میشود از سرعت II استفاده نمایید.

۴ **جهت برداشتن موهای زیر بغل، یکی از بازوهای خود را پشت سر بگذارید تا پوست زیر بغل کشیده شود، سپس دستگاه را با دست دیگر بصورت عمودی بر روی پوست قرار دهید.**

۵ **دستگاه را به آرامی در خلاف جهت رشد موها حرکت دهید.**

تراشیدن مو (Shaving)

فقط مدل HP6455, HP6459

میتوان از دستگاه تراش مو (shaving head) جهت تراشیدن موهای روییده شده بر روی مناطق حساس مانند زیر بغل و خط مایو استفاده

با قرار دادن غلاف بر روی خنک کننده پوست، دستتان به هنگام استفاده از دستگاه احساس سرمای نامطلوب نخواهد کرد.

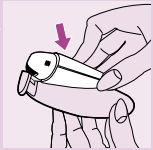

۲ موتور دستگاه را بر روی خنک کننده پوست قرار دهید.

۳ دوشاخه را داخل پریز نموده و سیم برق را از سمت پایین وارد دستگاه نمایید.

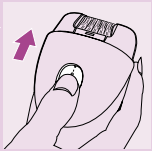

۴ دستگاه را با انتخاب سرعت دلخواه روشن نمایید.

سرعت **I**: برای مناطقی از پوست که دارای موهای کمتری بوده و مستقیماً بر روی استخوان قرار گرفته است (مانند زانو و مچ پا).

سرعت **II**: برای مناطقی با سطح بیشتر و/ یا مناطقی از پوست که رشد موها در آن قسمتها بیشتر است.

۵ پوست را با دست دیگرتان بکشید تا بدین وسیله موها صاف بایستند.

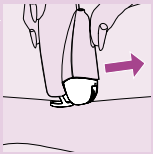

۶ دستگاه را بصورت عمود بر روی پوست قرار داده و آن را در خلاف جهت رشد موها حرکت دهید.

اطمینان حاصل نمایید که دیسکهای موبر و خنک کننده پوست بطور همزمان با پوستتان تماس پیدا کند.

دستگاه را بر روی پوستتان فشار ندهید.

برداشتن موهای زیر بغل و خط مایو

فقط مدل **HP6457, HP6459**

دستگاه خنک کننده پوست مخصوص زیر بغل دارای تعداد کمتری دیسک موبر میباشد. علاوه بر این سطح خنک کننده این دستگاه بزرگتر بوده و استفاده از آن جهت اپیلاسیون مناطق حساس بدن

E دستگاه موبر (epilator head)
F درپوش محافظ دستگاه پیلینگ
G دستگاه پیلینگ (peeling head)
H درپوش محافظ دستگاه تراش مو
I دستگاه تراش مو (shaving head)
J موتور دستگاه
K آداپتور

سرد کردن قسمت خنک کننده پوست

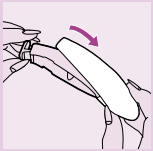

۱ **غلاف محافظ را از روی خنک کننده پوست بردارید.**

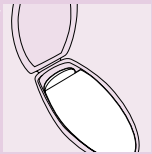

۲ **خنک کننده پوست را بدون غلاف داخل جعبه یخ زن قرار داده و جعبه را حداقل ۶ ساعت قبل از شروع اپیلاسیون، در داخل فریزر و یا جا یخی یخچال (×××) قرار دهید.**

قبل از سرد کردن قسمت خنک کننده پوست، اطمینان حاصل نمایید که سطح بیرونی آن کاملاً خشک باشد.

- راهنمایی: میتوانید خنک کننده پوست را بطور دائمی در داخل فریزر نگهدارید.

برداشتن موهای زائد پا

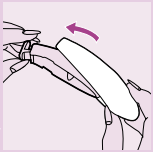

اطمینان حاصل نمایید که پوستتان خشک و تمیز بوده و عاری از هرگونه کرم یا روغن باشد. قبل از اپیلاسیون از کرم استفاده ننمایید.

۱ **غلاف محافظ را بر روی خنک کننده پوست قرار دهید.**

ابتدا بر روی قسمتی از پوست که دارای موهای کوتاهتری میباشد امتحان کنید تا بدین وسیله پوست بدنتان به اپیلاسیون عادت کند.

- پس از استفاده از دستگاه میتوانید از کرم نرم کننده یا شیر بدن برای از بین بردن سوزش پوست استفاده کنید.
- توصیه میشود اپیلاسیون را شب هنگام انجام دهید. هر گونه خارش احتمالی پوست به واسطه استفاده از این دستگاه طی سپری شدن شب از بین خواهد رفت.
- ممکن است به هنگام استفاده از دستگاه در دفعات اول پوست بدنتان کمی قرمز شود و احساس سوزش نمایید؛ این مسئله کاملاً طبیعی است و به سرعت برطرف خواهد شد. با استفاده مکرر از دستگاه، پوست شما به اپیلاسیون با دستگاه عادت خواهد کرد، سوزش آن کمتر شده و موهایی که دوباره رشد میکنند، نازکتر و نرمتر خواهد شد. در صورتی که سوزش پوست پس از گذشت ۳ روز کمتر نشد، توصیه میشود به پزشک مراجعه نمایید.
- استفاده از دستگاه پیلینگ (peeling head) (مدل HP6459, HP6457) بطور مرتب، ظاهر پوست را بهتر نموده و خطر نفوذ مو به داخل پوست را کاهش میدهد. همچنین ماساژ پوست با استفاده از لیف اسفنجی بطور مرتب میتواند از رشد مو به سمت داخل پوست جلوگیری کند. از لیف اسفنجی بلافاصله قبل و یا بعد از اپیلاسیون استفاده نکنید.

مشخصات کلی

A غلاف محافظ
B خنک کننده پوست پا
C خنک کننده پوست زیر بغل
D درپوش محافظ دستگاه موبر

- دقت کنید که دستگاه و آداپتور با آب تماس پیدا نکند.
- دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- جهت جلوگیری از زخمی شدن و آسیب دیدن، دستگاه را در حالت روشن از ناحیه ابرو و مژه، البسه، نخ، ریسمان، قلم مو و از این قبیل اشیا دور نگه دارید.
- در صورت خراب شدن آداپتور دستگاه، آن را با نمونه دقیقاً مشابه آن تعویض نمایید. برای این کار به فروشنده لوازم فیلیپس و یا مرکز فیلیپس در کشورتان مراجعه نمایید.
- دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد و یا بیشتر از ۳۵ درجه سانتیگراد قرار ندهید.
- در صورت زخمی شدن یا خراشیده شدن پوست، ابتلا به واریس و یا درصورت وجود جوش و خال (دارای مو) بر روی پوست، بدون مشورت با پزشک از دستگاه استفاده نکنید. افرادی که سیستم دفاعی بدنشان ضعیف است از قبیل خانمهای باردار، افراد مبتلا به بیماری دیابت (قند خون) و امراض Raynaud باید قبل از استفاده از دستگاه با پزشک خود تماس بگیرند.

اطلاعات عمومی راجع به اپیلاسیون

- طی عمل اپیلاسیون، بعضی اوقات پوست بطور سطحی آسیب میبیند و یا بعضی از موهای زائد به داخل پوست فرو میرود؛ در این صورت ممکن است به علت نفوذ باکتری به داخل پوست، سطح آن متورم شود. به همین جهت حتماً قبل از استفاده، دستگاه موبر (epilator head) را به دقت تمیز کنید.
- موهای زائد پس از حمام کردن و یا دوش گرفتن راحتتر برداشته میشوند. اطمینان حاصل نمایید که قبل از اپیلاسیون، پوستتان کاملاً خشک شده باشد.
- به هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار، توصیه میشود آن را

مقدمه

- با استفاده از دستگاه جدید Satin*ice ultima میتوان موهای زائد را به آسانی با سرعت و کیفیت مناسب از بین برد. ترکیب دیسک موبر (epilator disc) با سیستم پیشرفته خنک کننده پوست تغییرات بنیادی در صنعت تولید دستگاههای اپیلاسیون بوجود آورده است. با استفاده از اثر بیحس کننده یخ بر روی پوست، دستگاه جدید Satin*ice ultima موهای زائد را راحتتر و با درد کمتری برمیدارد. پس از استفاده از این دستگاه، پوست لطیف و صاف میشود و در صورت استفاده از آن بطور مرتب هر سه هفته یکبار، تا ۶۰ درصد رشد موهای زائد کمتر خواهد شد.
- دستگاه Satin*ice ultima به منظور برداشتن موهای زائد پا طراحی شده است. مدل HP6457, HP6459 که همراه با خنک کننده پوست ارائه میشود، برای برداشتن موهای زائد مناطق حساس بدن (زیر بغل، خط مایو) طراحی شده است. برداشتن موهای این قسمت از بدن با درد بیشتری همراه است و با استفاده از خنک کننده پوست (skin cooler) این مشکل تا حد زیادی مرتفع میگردد.
- دیسکهای موبر دوار که با سرعت میچرخند، موهای کوتاه (به ارتفاع ۰٫۵ میلیمتر!) را نیز از بین برده و آنها را از ریشه در می آورد. در نتیجه پوست بدن تا چهار هفته صاف مانده و پس از گذشت این مدت موهای نرم رشد میکنند.

مهم

- قبل از اتصال دستگاه به برق بررسی نمایید که ولتاژ نشان داده شده بر روی آداپتور دستگاه با ولتاژ برق شهر یکی باشد.
- دستگاه را فقط با استفاده از آداپتور ارائه شده به همراه دستگاه روشن نمایید.