






PHILIPS

5000 Series

S5466



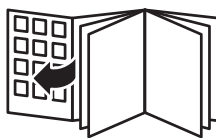

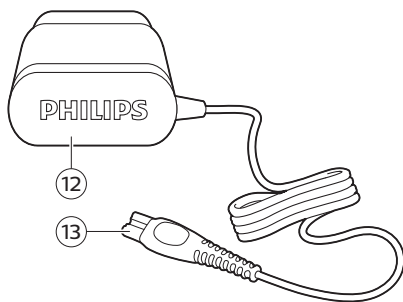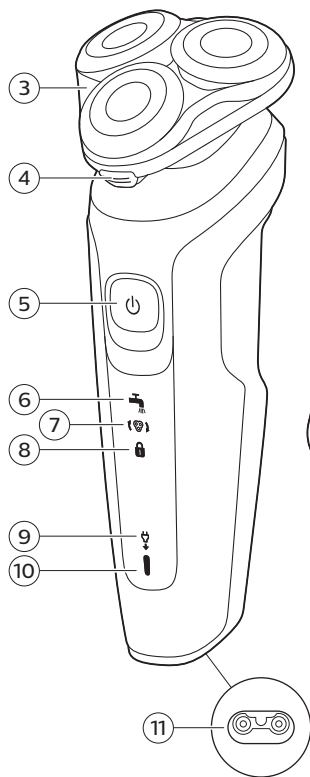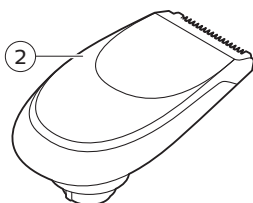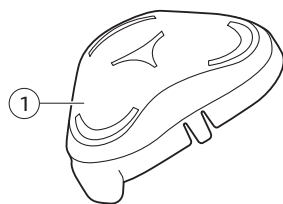

English 6
Français (Canada) 24

Contents

Introduction	6
General description	6
Important safety information	7
The display	9
Charging	10
Using the appliance	11
Cleaning and maintenance	13
Storage	17
Replacement	18
Troubleshooting	20
Assistance	21
Full Two-Year Warranty	21
Disposal	22

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

General description

- 1 Protection cap
- 2 Precision trimmer
- 3 Click-on shaving unit
- 4 Shaving unit release button
- 5 On/off button
- 6 Cleaning reminder
- 7 Replacement reminder
- 8 Travel lock symbol
- 9 Unplug for use symbol
- 10 Battery charge indicator
- 11 Socket for small plug
- 12 Supply unit
- 13 Small plug

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.

Warning



- Keep the supply unit dry.
- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- Do not modify the supply unit.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Unplug the appliance before cleaning it with water.
- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- Only use cold or lukewarm water to clean the appliance.

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable supply unit HQ8505.
- Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

The display

Cleaning reminder



Clean the shaver after every use for optimal performance (see 'Cleaning and maintenance'). When you switch off the shaver, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the shaver.

Replacement reminder



For maximum shaving performance, replace the shaving heads **every year**. The shaver is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The shaver beeps, the replacement reminder lights up and the arrows flash to indicate that you have to replace the shaving heads.

Note: After replacing the shaving heads, you can reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds. If you do not reset the replacement reminder, the shaver resets automatically after 9 shaves.

Travel lock

When you are going to travel, you can lock the shaver to prevent it from accidentally turning on.

Deactivating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds.
 - While you deactivate the travel lock, the travel lock symbol lights up briefly and the shaver produces a short sound. The shaver turns on and is now ready for use again.




'Unplug for use' reminder



The 'unplug for use' symbol displays to remind you to disconnect the appliance from the wall socket and remove the small plug from the appliance before you switch it on.


Battery charge indicator

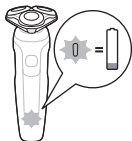

Quick Charge: When the shaver does not contain enough energy for one shave, the battery charge indicator flashes orange quickly. When the shaver is plugged in and the battery charge indicator starts flashing white slowly, the shaver contains enough energy for one shave.

While the shaver continues to charge, the battery charge indicator flashes white slowly until the product is fully charged.

Battery low

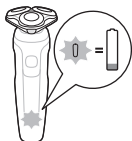

When the battery is almost empty, the battery charge indicator flashes orange.

Battery fully charged



When the battery is full, the battery charge indicator lights up white continuously.

Note: When the battery is full, the display turns off automatically after 30 minutes.


Charging

Charging takes approx. 1 hour.

Quick Charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for one full shave.

Note: You cannot use the appliance while it is charging.

Charging with the power cord

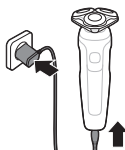

- 1 Make sure the product is turned off.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the supply unit in the wall socket.
The display of the shaver indicates that the shaver is charging.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Using the appliance

Warning: Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Note: The appliance can only be used without cord.

Turning the shaver on and off



- To switch on the shaver, press the on/off button once.
 - To switch off the shaver, press the on/off button once.
- After switching the shaver off, the display lights up for a few seconds and shows the remaining battery.

Shaving

This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.

- For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.



Dry shaving

- 1 Turn on the shaver.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

- 3 Turn off and clean the product after each use.

Wet shaving

For a more refreshing shave, you can also use this shaver on a wet face with shaving foam or gel.



- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or gel to your skin.



- 3 Switch on the shaver.



- 4 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 5 Dry your face.
- 6 Switch off and clean the shaver after each use (see 'Cleaning and maintenance').

Note: Make sure that you rinse all shaving foam or gel off the shaver.

Using click-on attachments

Using the trimmer attachment

You can use the precision trimmer attachment to touch up your beard, sideburns and moustache.

- 1 Attach the trimmer to the shaver ('click').
- 2 Switch on the appliance.



- 3 Hold the precision trimmer perpendicular to the skin and move it downwards while exerting gentle pressure.
- 4 Switch off and clean the trimmer after each use.



Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver

Clean the shaver after every use for optimal performance (see 'Cleaning and maintenance').

Note: While rinsing shaving heads, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence. Internal electric parts are in a waterproof compartment so the shaver will be protected against water damage.

Caution: Always check if the water is too hot, to prevent burning your hands.

- 1 Turn on the shaver.

14 English



- 2 Rinse the shaving unit with warm water.



- 3 Turn off the shaver. Press the release button to open the shaving unit.




- 4 Rinse the hair chamber and shaving head holder with warm water.
5 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.



- 6 Close the shaving head holder ('click').

Cleaning the click-on attachments

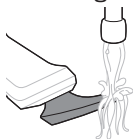

Clean the trimmer attachment under the tap after each use.



Never dry the trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Thorough cleaning method

Note: We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.


- 1 Turn off the shaver.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.




- 3 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.



- 4 Turn the retaining rings counterclockwise and remove them.

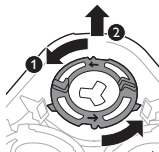


- 5 Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.

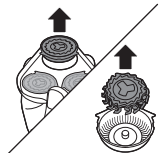

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving

guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

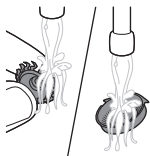


- 6 Clean the cutter and guard with warm water.


- 7 Put the cutter back into the guard.




- 8 Place the shaving heads in the shaving head holder.

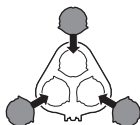


Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses of the shaving head holder.

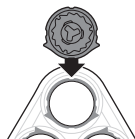


- 9 Place the retaining rings back onto the shaving head holder and turn them clockwise ('click').

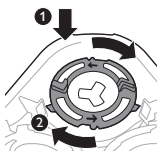


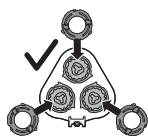

- Each retaining ring has two recesses and two projections that fit exactly in the projections and recesses of the shaving head holder.

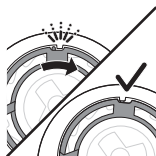

- Turn the ring clockwise until you hear a click and the ring is fixed.

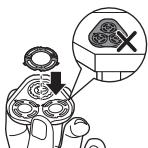

Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface, as this may cause damage to the shaving heads.



- 10 Reinsert the hinge of the shaving head holder into the slot of the shaving unit. Close the shaving head holder.

Storage

We advise you to let the appliance and its attachments dry before you put the protection caps on the attachments or store the shaver in the pouch.

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.



Put the protection cap on the shaver to protect it from any dirt accumulation.

Replacement

Replacing the shaving heads



For maximum shaving performance, replace the shaving heads once a year. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads.

The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The shaving unit symbol lights up continuously, the arrows flash white and you hear a beep when you switch the shaver on or off.


- 1 Switch off the appliance.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.




- 3 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.



- 4 Turn the retaining rings counterclockwise and remove them. Place them aside in a safe place.

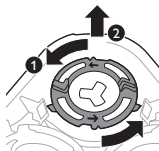


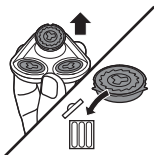


- 5** Remove the shaving heads from the shaving head holder.
Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.



- 6** Place the new shaving heads in the shaving head holder.


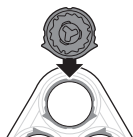


Note: Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses of the shaving head holder.

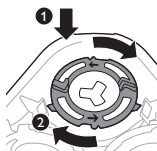

- 7** Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise to reattach the retaining rings.
Each retaining ring has two recesses and two projections that fit exactly in the projections and recesses of the shaving head holder.

- Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.

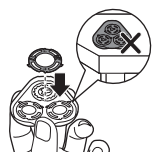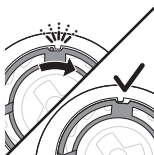

Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface, as this may cause damage to the shaving heads.



- 8 Reinsert the hinge of the shaving head holder into the slot of the shaving unit. Close the shaving head holder ('click').
- 9 After replacing the shaving heads, you can reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds. Wait until you hear 3 beeps. If you do not reset the replacement reminder, the shaver resets automatically after 9 shaves.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country.

The following accessories and spare parts are available:

- SH30 Philips shaving heads

Note: The availability of the accessories may differ by country.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.

Problem	Possible cause	Solution
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way or clean them thoroughly.
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.
I replaced the shaving heads, but the display still shows the replacement reminder.	You have not reset the appliance.	Reset the appliance by pressing the on/off button for approx. 7 seconds.

Assistance

For assistance, visit our website:
www.philips.com/support or call toll free
 1-866-800-9311.

Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC (USA) and Philips Electronics Ltd (Canada) warrant this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and

agree to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of this warranty because they are subject to wear and tear.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support** for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC and Philips Electronics Ltd (Canada). This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit **www.call2recycle.ca** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-866-800-9311 toll free.

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- 1 Check if there are screws in the back or front of the appliance. If so, remove them.
- 2 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- 3 Remove the rechargeable battery.

Table des matières

Introduction	24
Description générale	24
Renseignements importants sur la sécurité	25
Affichage	27
Charge en cours	29
Utilisation de l'appareil	29
Nettoyage et entretien	32
Rangement	36
Remplacement	37
Résolution des problèmes	39
Assistance	41
Garantie complète de deux ans	41
Mise au rebut	42

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

Description générale

- 1 Capuchon de protection
- 2 Tondeuse de précision
- 3 Unité de rasage amovible
- 4 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Rappel de nettoyage
- 7 Rappel de remplacement
- 8 Symbole du système de verrouillage pour voyage
- 9 Symbole Débrancher avant utilisation
- 10 Témoin de charge de la pile
- 11 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 12 Bloc d'alimentation
- 13 Petite fiche

Renseignements importants sur la sécurité

N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser le produit, ses piles et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Avertissement



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- Ne modifiez pas le bloc d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer avec de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez les pièces endommagées par de nouvelles pièces Philips.

- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.
- Pour des raisons d'hygiène, une seule personne devrait utiliser l'appareil.
- N'utilisez que de l'eau froide ou tiède pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer ou de produits abrasifs ou puissants pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- N'utilisez que des accessoires ou des consommables Philips originaux. N'utilisez que le bloc d'alimentation amovible HQ8505.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.
- Gardez le produit et les piles éloignés du feu et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, communiquez avec Philips.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Afin d'éviter la surchauffe des piles ou la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas ouvrir, modifier, percer, endommager ou démonter le produit ou les piles. Évitez de court-circuiter, de surcharger ou de charger les piles en polarité inversée.
- Si les piles sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Affichage

Rappel de nettoyage



Pour un rendement (voir « Nettoyage et entretien ») optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation. Lorsque vous éteignez le rasoir, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer le rasoir.

Rappel de remplacement



Pour une performance optimale, remplacez les têtes de rasage **tous les ans**. Pour vous rappeler de remplacer les têtes de rasage, le rasoir est doté d'une fonction de rappel de remplacement. Le rasoir émet un signal sonore, le témoin de rappel de remplacement s'allume et les flèches clignotent pour indiquer que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Remarque : Après avoir remplacé les têtes de rasage, vous devez réinitialiser le rappel de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant sept secondes.

Système de verrouillage pour voyage

Lorsque vous partez en voyage, vous pouvez verrouiller le rasoir pour éviter qu'il ne s'allume accidentellement.

Désactivation du verrouillage

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.



- Lorsque vous désactivez le système de verrouillage pour le voyage, le symbole du système de verrouillage pour le voyage s'allume brièvement et l'appareil émet un son court. Le rasoir s'allume et est maintenant prêt à être utilisé de nouveau.

Rappel « Débrancher avant utilisation »




Le symbole « Débrancher avant utilisation » s'affiche pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale, et retirer la petite fiche de l'appareil avant de le mettre en marche.

Charge en cours



Recharge rapide : Lorsque le rasoir ne contient pas assez d'énergie pour une séance de rasage, le témoin de charge de la batterie clignote rapidement en orange. Si le rasoir est branché et que le témoin de charge de la batterie commence à clignoter lentement en blanc, cela signifie que le rasoir contient suffisamment d'énergie pour un rasage. Le témoin de charge de la batterie du rasoir clignote lentement en blanc jusqu'à ce que le produit soit complètement chargé.

Pile faible

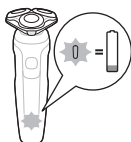

Lorsque la batterie est presque vide, le témoin de charge de la batterie clignote en orange.

Pile complètement chargée



Le témoin reste allumé en blanc lorsque la batterie est entièrement chargée.


Remarque : Lorsque la pile est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Charge en cours

Le temps de recharge est d'environ une heure.
Recharge rapide : Après une recharge d'environ 5 minutes, la pile fournit suffisamment d'énergie pour un rasage complet.

Remarque : Vous ne pouvez pas vous servir de l'appareil pendant la charge de la pile.

Chargement à l'aide du cordon d'alimentation

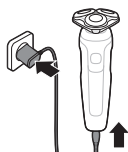

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et le bloc d'alimentation dans la prise murale.
L'écran du rasoir indique que le rasoir est en cours de charge.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Avertissement : Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

Remarque : L'appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Allumer et éteindre le rasoir

- Mettez le rasoir en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.



- Éteignez le rasoir en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
Une fois le rasoir éteint, l'affichage s'allume pendant quelques secondes et indique le niveau de batterie restant.

Rasage

Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Pour plus de confort, nous vous recommandons de faire une précoupe de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

Rasage à sec

- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

- 3 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Rasage humide

Pour un rasage plus rafraîchissant, vous pouvez également utiliser votre rasoir avec de la mousse ou du gel à raser sur un visage humide.





- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.



- 2 Appliquez la mousse ou le gel de rasage sur votre peau.



- 3 Allumez le rasoir.



- 4 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : Rincez le rasoir régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 5 Séchez votre visage.
- 6 Éteignez et nettoyez le rasoir après chaque utilisation (voir « Nettoyage et entretien »).

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser du rasoir.

Utilisation des accessoires amovibles

Utilisation de l'accessoire de tonte

Vous pouvez utiliser l'accessoire de tonte de précision pour retoucher votre barbe, vos favoris et votre moustache.

32 Français (Canada)



- 1 Fixez la tondeuse sur le rasoir (vous devez entendre un déclic).
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse de précision perpendiculairement à la peau et déplacez-la vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Éteignez et nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du rasoir


Pour un rendement (voir « Nettoyage et entretien ») optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Remarque : Lorsque vous rincez les têtes de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base du rasoir. Ceci est normal. Les pièces électriques internes sont dans un compartiment étanche de sorte que le rasoir sera protégé contre les dommages causés par l'eau.

Attention : Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas brûler vos mains.

- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tête de rasoir à l'eau tiède.



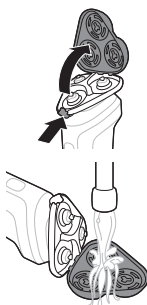


- 3 Allumez le rasoir. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.

- 4 Rincez le compartiment à poils et le support de la tête de rasage à l'eau tiède.
5 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le support des têtes de rasage, puis laissez-le sécher complètement à l'air.



- 6 Fermez le support de la tête de rasage (vous devez entendre un clic).

Nettoyage des accessoires amovibles

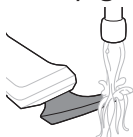

Nettoyez l'accessoire de tonte sous le robinet après chaque utilisation.



Ne séchez jamais l'accessoire de tonte ou l'accessoire barbe à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Méthode de nettoyage en profondeur


Remarque : Nous vous recommandons de nettoyer en profondeur les têtes de rasage une fois par mois ou

lorsque les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.


- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.



- 3 Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.

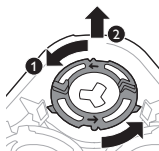


- 4 Tournez les anneaux de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les.

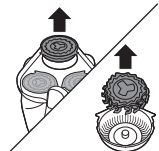

- 5 Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage. Chaque tête se compose d'une lame et d'une grille.

Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous placez une lame dans la mauvaise grille de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

- 6 Nettoyez la lame et la grille à l'eau tiède.

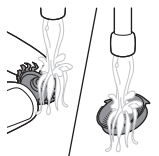





- 7 Remplacez la lame dans la grille.




- 8 Placez les têtes de rasage dans le support de tête de rasage.

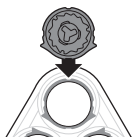


Remarque : Veillez à ce que les saillies des têtes de rasage s'imbriquent parfaitement dans les creux du support des têtes de rasage.

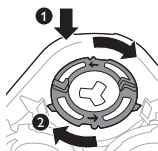


- 9 Remettez les anneaux de fixation en place sur le support de la tête de rasage et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre (vous devez entendre un clic).

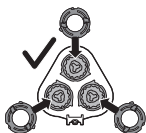

- Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches et de deux parties saillantes qui s'encastrent dans celles du support de la tête de rasage.

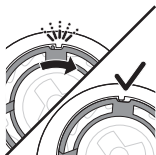

- Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que l'anneau soit fixé.

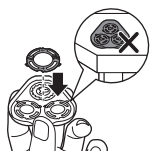

Remarque : Tenez le support de la tête de rasage dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasage et remplacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.



- 10 Réinsérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente de la tête de rasage. Fermez le support de la tête de rasage.

Rangement

Nous vous conseillons de laisser l'appareil et ses accessoires sécher avant de placer les capots de protection sur les accessoires ou de ranger le rasoir dans la housse.

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.



Placez le capot de protection sur le rasoir pour le protéger de toute accumulation de saletés.

Remplacement

Remplacement des têtes de rasage




Pour une performance optimale, remplacez les têtes de rasage chaque année. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes de rasage de marque Philips.

Le rappel de remplacement indique que les têtes de rasage doivent être remplacées. Le symbole du rasoir s'allume en continu, les flèches clignent en blanc et vous entendez un signal sonore lorsque vous allumez ou éteignez le rasoir.


- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.




- 3 Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.

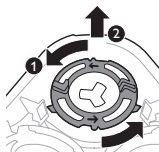


- 4 Tournez les anneaux de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les. Rangez-les dans un endroit sûr.

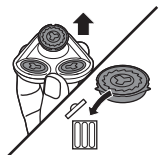


- 5 Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage. Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage usées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.

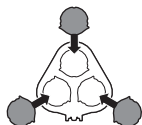

- 6 Placez les nouvelles têtes de rasage dans le support de têtes de rasage.

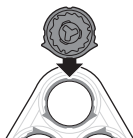


Remarque : Veillez à ce que les saillies des têtes de rasage s'imbriquent parfaitement dans les creux du support des têtes de rasage.

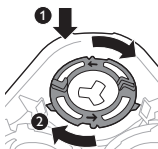


- 7 Placez les bagues de fixation en place sur les têtes de rasage et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches et de deux parties saillantes qui s'encastrent dans celles du support de la tête de rasage.

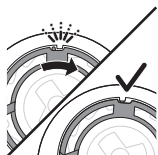

- Faites tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic qui indique que la bague est fixée.

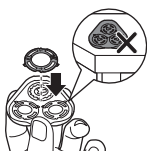

Remarque : Tenez le support de la tête de rasage dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasage et remplacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.



- 8 Réinsérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente de la tête de rasage. Fermez le support de la tête de rasage (vous devez entendre un clic).

- 9 Après avoir remplacé les têtes de rasage, vous pouvez réinitialiser le rappel de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant sept secondes. Patientez jusqu'à ce que vous entendiez trois signaux sonores. Si vous ne réinitialisez pas le rappel de remplacement, le rasoir se réinitialisera automatiquement après neuf rasages.

Commande d'accessoires

Visitez le site www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces détachées. Vous pouvez également contacter le centre de service à la clientèle Philips de votre pays. Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage Philips SH30

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

Résolution des problèmes

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché sur la prise murale. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile.
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour désactiver le système de verrouillage pour voyage.
	L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Consultez aussi le paragraphe « Les têtes de rasoir sont bloquées par des poils ou de la poussière » pour une description détaillée de la façon de nettoyer les têtes de rasage.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage.
	Les têtes de rasage sont bloquées par des poils ou de la poussière.	Procédez à un nettoyage normal des têtes de rasage ou nettoyez-les en profondeur.
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.
J'ai remplacé les têtes de rasage, mais l'écran affiche toujours le rappel de remplacement.	Vous n'avez pas réinitialisé l'appareil.	Réinitialisez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ sept secondes.

Assistance

Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web:
www.philips.com/support ou composez le numéro
sans frais 1-866-800-9311.

Garantie complète de deux ans

Philips North America LLC (États-Unis) et Philips Electronics Ltd (Canada) garantissent cet appareil neuf contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, et acceptent de réparer ou de remplacer sans frais tout appareil défectueux.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage abusif, un manque d'entretien, l'ajout d'accessoires non fournis avec le produit, la perte de pièces ou l'alimentation de l'appareil à une tension autre que celle spécifiée.*

Sujettes à l'usure, les têtes de rasage (lames et grilles) ne sont pas couvertes par cette garantie.

**L'ENTREPRISE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE
TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES
SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.**

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, il suffit de visiter le site

www.philips.com/support afin d'obtenir de l'aide.

Pour votre protection, nous vous recommandons d'effectuer vos envois de retour par courrier avec assurance prépayée. Tout dommage résultant de l'expédition n'est pas couvert par cette garantie.

REMARQUE : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par Philips Electronics North America LLC et Philips Electronics Ltd (Canada). Cette garantie vous confère des droits légaux précis; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

*Veuillez lire attentivement les instructions fournies.

Mise au rebut

- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou visiter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la batterie au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-866-800-9311.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La pile rechargeable intégrée doit uniquement être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant de retirer la pile, vérifiez que l'appareil est débranché de la prise de courant et que la pile est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil et lorsque vous jetez la pile.

Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.

Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif

sur les bornes de la pile ou mettez-la dans un sac en plastique avant de la jeter.

- 1 Vérifiez si l'appareil contient des vis, à l'arrière comme à l'avant. Dans ce cas, dévissez-les.
- 2 Retirez la plaque arrière et/ou avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, retirez également les autres vis et/ou pièces jusqu'à ce que vous aperceviez le circuit imprimé avec la batterie rechargeable.
- 3 Retirez la pile rechargeable du rasoir.

— |

| —

— |

| —

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.075.3352.1 (5/10/2021)



>90 % recycled paper
>90 % papier recyclé