







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

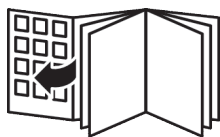

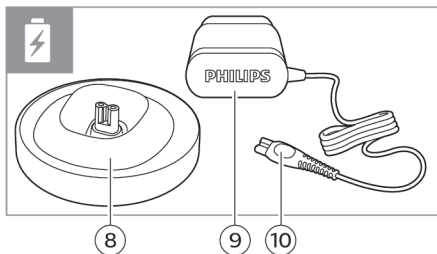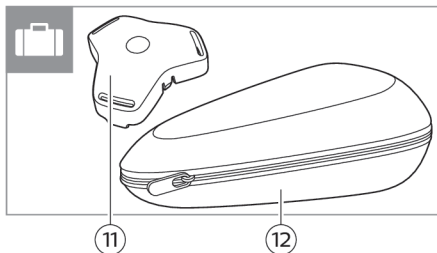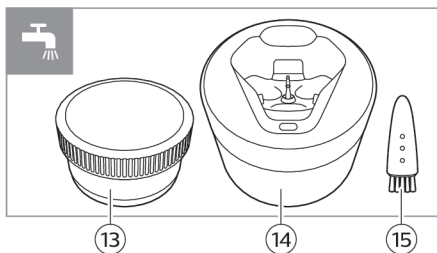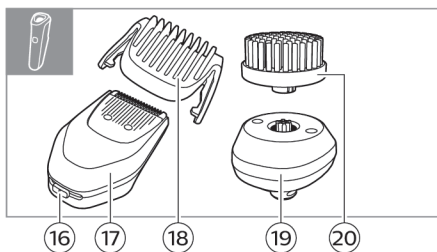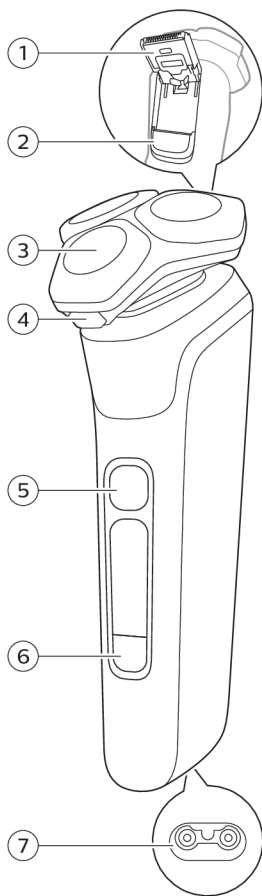

Conteúdo

Descrição geral _____	7
Introdução: Identifique seu barbeador _____	9
Fig. A _____	10
Fig. B _____	11
Informações importantes de segurança _____	12
O que significam os ícones no visor? (Fig. A) _____	16
O que significam os ícones no visor? (Fig. B) _____	18
Menu principal (Fig. A) _____	20
Menu principal (Fig. B) _____	21
Como faço para conectar meu barbeador e o smartphone? (Fig. _ A) _____	23
Como faço para conectar meu barbeador e o smartphone? (Fig. _ B) _____	26
O que meu barbeador está me dizendo? (Fig. A) _____	28
O que meu barbeador está me dizendo? (Fig. B) _____	31
Como faço para carregar o aparelho? _____	33
Como faço para usar o aparelho e os acessórios? _____	34
Como faço para limpar o aparelho e os acessórios? _____	39
Para guardar o aparelho _____	47
Como faço para substituir as cabeças de corte? _____	47
Encomenda de acessórios _____	49
Resolução de problemas _____	49
Orientação adicional _____	53
Reciclagem _____	53
Marcas comerciais _____	54

Descrição geral

- 1 Aparador embutido
- 2 Controle deslizante de liberação do aparador
- 3 Unidade de corte
- 4 Botão de liberação da unidade de corte
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Botão do menu
- 7 Entrada para o plugue pequeno
- 8 Suporte para carregamento
- 9 Fonte de alimentação
- 10 Plugue pequeno
- 11 Tampa de proteção
- 12 Estojo
- 13 Cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips
- 14 Cápsula de limpeza rápida
- 15 Escova de limpeza
- 16 Ajustes de comprimento
- 17 acessório modelador de barba com encaixe click-on
- 18 Pente para o acessório aparador de barba
- 19 Suporte do acessório
- 20 Acessório escova de limpeza com encaixe click-on

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Introdução: Identifique seu barbeador

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pela Philips, registre seu produto na página www.philips.com/welcome ou pelo aplicativo.

Este manual do usuário contém informações sobre duas versões do barbeador S9000. As figuras A e B ajudam a identificar qual versão você tem.

Fig. A


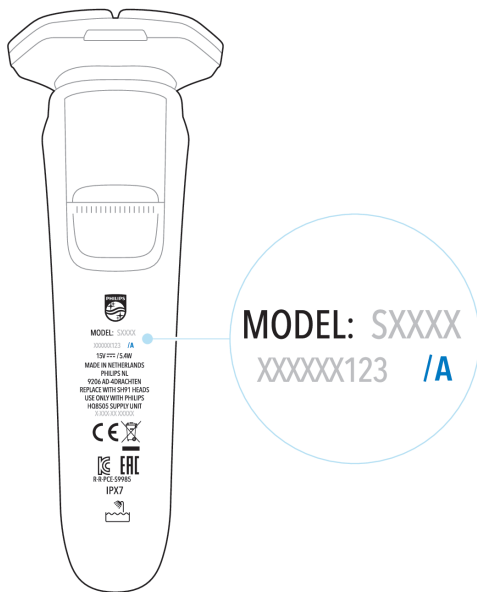


Fig. B

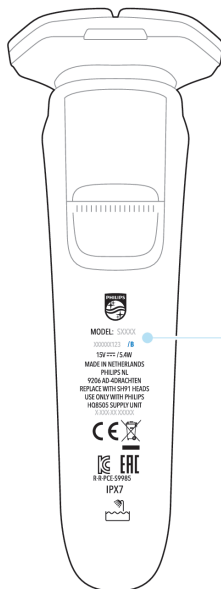

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Informações importantes de segurança

Use o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de usar o produto e suas baterias e acessórios e guarde-as para referência futura. O uso indevido pode causar riscos ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Aviso



- Mantenha a fonte de alimentação e o suporte para carregamento secos.



- Este barbeador é à prova d'água. Ele é adequado para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Por questões de segurança, o barbeador só pode ser usado sem fio.
- Não modifique a fonte de alimentação.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito anos ou mais e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e estejam cientes dos riscos envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo com água.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado. Substitua as peças danificadas por peças novas da Philips.
- Use somente água fria ou morna para limpar o aparelho.
- Por questões de higiene, somente uma pessoa deve usar o aparelho.

- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.
- Sempre apoie o sistema de limpeza em uma superfície estável, nivelada e horizontal para evitar vazamento.
- Certifique-se sempre de que o compartimento do cartucho esteja fechado antes de usar o sistema de limpeza.
- Quando o sistema de limpeza estiver pronto para uso, não o mova para evitar vazamento do fluido de limpeza.
- É possível que pingue água pela tomada na parte inferior do barbeador quando você for lavá-lo. Isso é normal e não há riscos porque os componentes eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica vedada dentro do barbeador.
- Não use a fonte de alimentação em tomadas que contenham um purificador de ar elétrico, nem perto delas, para evitar danos irreparáveis à fonte de alimentação.
- Não use a escova de limpeza sobre a pele lesionada, afetada por doença ou com irritação intensa.
- Não use a escova de limpeza se estiver tomando medicamentos à base de esteroides.
- Remova piercings, joias, óculos, etc. antes de usar o aparelho.
- Tome cuidado ao manusear seu smartphone perto de água e em ambientes úmidos.
- As ondas de rádio podem comprometer o funcionamento dos marca-passos e outros dispositivos médicos. Consulte o seu médico para obter orientações e mantenha o aparelho a pelo menos 20 cm de distância.
- Use apenas acessórios ou consumíveis Philips originais. Use apenas a fonte de alimentação removível HQ8505.
- Carregue, use e armazene o produto a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha o produto e as baterias longe do fogo e não os exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas.

- Se o produto ficar quente ou emitir um cheiro de maneira anormal, mudar de cor ou se a carga demorar mais do que o normal, pare de usar e carregar o produto e entre em contato com a Philips.
- Não coloque produtos e suas baterias em fornos de micro-ondas ou em fogões de indução.
- Não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria para evitar que as baterias aqueçam ou liberem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuito, sobrecarregue ou inverta as baterias.
- Se as baterias estiverem danificadas ou vazando, evite o contato com a pele ou o olho. Se acontecer, lave bem com água imediatamente e procure um médico.

Fluido de cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips

- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não ingerir.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Diretiva de equipamentos de rádio

- Os aparelhos da série S9000 são equipados com Bluetooth classe 2.
- A faixa de frequência na qual o Bluetooth em aparelhos da série S9000 funciona é de 2,4 GHz.
- A potência máxima de radiofrequência radiada na faixa de frequência na qual os aparelhos da série S9000 operam é menor que 20 dBm.
- Este equipamento foi construído para que o produto esteja em conformidade com o requisito do Artigo 10(2) pois pode ser operado em pelo menos um estado membro da UE, conforme examinado, e o produto está em conformidade com o Artigo 10(10) pois não possui restrições quanto à sua aplicação em todos os estados membro da UE.

- Por meio deste a Philips declara que os aparelhos da série S9000 estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões importantes da diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.philips.com/support.

O que significam os ícones no visor? (Fig. A)

- *Menu principal (quando o barbeador estiver desligado)*



Você pode alternar os itens do menu pressionando o botão do menu.
Você também pode ativar ou desativar certos recursos pressionando longamente.

Ícone

Significado



O menu principal mostra o status da bateria em porcentagens.



Os ícones do menu do sensor de controle de movimento informam se o movimento durante o último barbear foi bom ou pode ser melhorado..



É possível ativar o bloqueio de viagem neste menu.



Aqui o visor mostra que o barbeador não está emparelhado com o smartphone.



O visor mostra que o barbeador está emparelhado com o smartphone.

- *Como ligar o barbeador*



Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

Ícone

Significado



Quando você liga o barbeador, uma animação curta com esses ícones mostra qual configuração de feedback de pressão você ativou. Você pode alternar entre as configurações de feedback de pressão pressionando o botão do menu.

- *Avisos e notificações*

Ícone	Significado
 	A bateria está quase vazia e você precisa carregar o barbeador.
 	Quando o armazenamento de dados está quase cheio, você recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar as formas de barbear. Para evitar perda de dados, sincronize o barbeador com o aplicativo.
  	A unidade de corte está suja ou danificada a ponto de impedir o funcionamento do motor. Limpe as cabeças de corte completamente.
 	Você está usando a fonte de alimentação errada. Utilize apenas a fonte de alimentação (HQ8505) fornecida com o barbeador.

- *Como limpar o barbeador*

Ícone	Significado
	Lembrete: limpe o barbeador na cápsula de limpeza rápida.
	Lembrete: limpe o barbeador.
 	O processo de limpeza está em andamento, e o visor mostra o tempo restante de limpeza como um relógio ou em segundos, se você pressionar o botão do menu.
	O processo de limpeza foi interrompido.

- *Desconecte para uso*

Ícone	Significado
	Desligue o barbeador antes de usá-lo.

O que significam os ícones no visor? (Fig. B)

- *Menu principal*

	<i>Você pode alternar os itens do menu pressionando o botão do menu.</i> <i>Você também pode ativar ou desativar certos recursos pressionando longamente.</i>
Ícone	Significado
	Este menu mostra o status da bateria em porcentagens.
	É possível ativar ou desativar o bloqueio de viagem neste menu.
	É possível desativar ou reativar o feedback do círculo de luz neste menu.

- *Como ligar o barbeador*

	<i>Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.</i>
--	---

- *Bluetooth*

Ícone	Significado
	Esse ícone mostra que o barbeador está emparelhado com o smartphone.



Esse ícone aparecerá depois de desemparelhar o barbeador do smartphone.

- Avisos e notificações

Ícone	Significado
	A bateria está quase vazia e você precisa carregar o barbeador.
	Quando o armazenamento de dados está quase cheio, você recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar as formas de barbear. Para evitar perda de dados, sincronize o barbeador com o aplicativo.
	A unidade de corte está suja ou danificada a ponto de impedir o funcionamento do motor. Limpe as cabeças de corte completamente.
	Você está usando a fonte de alimentação errada. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o barbeador.

- Como limpar o barbeador

Ícone	Significado
	Lembrete: limpe o barbeador na cápsula de limpeza rápida.
	Lembrete: limpe o barbeador.
	O processo de limpeza está em andamento, e o visor mostra o tempo restante de limpeza como um relógio ou em segundos, se você pressionar o botão do menu.



O processo de limpeza foi interrompido.

- *Desconecte para uso*

Ícone

Significado



Desligue o barbeador antes de usá-lo.

Menu principal (Fig. A)

Quando o barbeador estiver desligado, você poderá alternar as quatro funções do menu pressionando o botão do menu.

- **Carga restante da bateria**

Este item do menu mostra a carga restante da bateria.



- **Sensor de controle de movimento**

Este item do menu mostra o feedback de movimento do seu último barbear.



- **Trava para viagem**

Neste item do menu, você pode travar e destravar o barbeador pressionando e segurando o botão do menu por 3 segundos. Em viagens, você pode travar o barbeador para evitar que ele ligue acidentalmente. Quando a trava para viagem é ativada, o Bluetooth é desligado automaticamente e seu barbeador entra no modo de economia de energia.





- Bluetooth

Neste item do menu, é possível desemparelhar o barbeador e o smartphone.

Para obter informações sobre os benefícios de emparelhar o barbeador e o smartphone, consulte "Benefícios de conectar o barbeador ao aplicativo".

Nota: Verifique se o smartphone está equipado com **Bluetooth® 4.2** ou superior.

Este barbeador é equipado com **Bluetooth® 4.2** e superior para conectá-lo ao aplicativo. Quando você emparelha o barbeador e o smartphone, o Bluetooth no barbeador é ligado automaticamente, mesmo quando o barbeador está desligado. Isso permite que os dados do barbear sejam sincronizados mais tarde para que você não precise levar o smartphone com você durante o barbear.

Nota: Você pode desligar o Bluetooth do barbeador ativando a trava para viagem.

Menu principal (Fig. B)

Você pode alternar as funções do menu pressionando o botão do menu.

Carga restante da bateria



Este item do menu mostra a carga restante da bateria.

Feedback pós-barba



Nota: Esse menu será exibido apenas depois de você ter ativado esse recurso por meio das configurações do aplicativo.

Você pode otimizar a experiência de se barbear aplicando o movimento certo e a quantidade correta de pressão. Esse item mostra a **classificação em estrelas** do seu último barbear. Informa se o movimento e a pressão

aplicados durante o barbear foram bons ou precisam ser melhorados.

Trava para viagem



Em viagens, você pode travar o barbeador para evitar que ele ligue acidentalmente. Nesse menu, você pode travar e destravar o barbeador mantendo pressionado o botão do menu por 3 segundos. Quando a trava para viagem é ativada, o Bluetooth é desligado automaticamente e seu barbeador entra no modo de economia de energia.

Círculo de luz liga/desliga



Durante o barbear, você recebe feedback sobre quanta pressão está aplicando por meio do círculo na parte superior da alça do barbeador.

O círculo de luz está ativo por padrão. É possível desativá-lo ou reativá-lo.

Para **desativar** o feedback do círculo de luz,

- 1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do menu até acessar o menu "Luz acesa".
- 2 Enquanto ainda estiver no menu "Luz acesa", mantenha pressionado o botão do menu por 3 segundos, até ver a mensagem "Luz desligada" na tela.

Para **reativar** o feedback do círculo de luz,

- 1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do menu, até acessar o menu "Luz apagada".
- 2 Enquanto ainda estiver no menu "Luz apagada", mantenha pressionado o botão do menu por 3 segundos, até ver a mensagem "Luz ligada" na tela.

Nota: O feedback do círculo de luz só está disponível quando a unidade de corte está presa à alça.

Bluetooth



Nota: O menu Bluetooth é exibido apenas quando o barbeador está emparelhado com o smartphone.

Aqui, é possível desemparelhar o barbeador e o smartphone. Para aprender sobre os benefícios de emparelhar o barbeador e o smartphone, consulte "Benefícios de conectar o barbeador ao app".

Nota: Verifique se o smartphone está equipado com **Bluetooth® 4.2** ou superior.

Este barbeador é equipado com **Bluetooth® 4.2** e superior para conectá-lo ao aplicativo. Quando você emparelha o barbeador e o smartphone, o Bluetooth no barbeador é ligado automaticamente, mesmo quando o barbeador está desligado. Isso permite que os dados do barbear sejam sincronizados mais tarde para que você não precise levar o smartphone com você durante o barbear.

Nota: Você pode desligar o Bluetooth do barbeador ativando a trava para viagem.

Como faço para conectar meu barbeador e o smartphone? (Fig. A)

Benefícios de conectar o barbeador ao aplicativo

Você pode usar o app para:

- Receber feedback e orientação de movimento e de pressão em tempo real,
- Ativar e personalizar o feedback pós-barba,
- Sincronizar os dados do seu barbear e rastrear o histórico de barbear,
- Melhorar sua rotina de barbear e reduzir problemas de pele relacionados ao barbear,
- Receber conselhos personalizados e recomendações sobre estilo.

Emparelhar o barbeador e o smartphone



O aplicativo é compatível com uma grande variedade de smartphones iPhone e Android™.

Mais informações estão disponíveis em **www.philips.com/MyShaver9000-app**.


1 Baixe o aplicativo.

2 Verifique se o Bluetooth no smartphone está ligado.



3 Ligue o barbeador para ativar o Bluetooth.

4 Abra o aplicativo e siga as instruções para iniciar o processo de emparelhamento.



5 Depois de emparelhados, o barbeador e o aplicativo se conectam automaticamente quando o aplicativo é aberto e o Bluetooth no telefone está ligado.



Sincronizar as formas de barbear

Este barbeador armazena os dados do barbear para que você não precise levar o smartphone ao se barbear ou quando desejar verificar seus dados em um estágio posterior.

Quando o armazenamento de dados está quase cheio, você recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar as formas de barbear. Para evitar perda de dados, sincronize o barbeador com o aplicativo.

1 O celular deve estar próximo ao barbeador para abrir o aplicativo.

- 2 O aplicativo conecta-se automaticamente e sincroniza seu último barbear.

Desemparelhar o barbeador e o smartphone

Você pode emparelhar o barbeador com um smartphone por vez. Para desemparelhar o barbeador do smartphone (por exemplo, quando você adquirir um novo smartphone), siga estas etapas:

- **Primeiro, desemparelhe o barbeador.**

- 1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do menu até acessar o menu Bluetooth..
- 2 Pressione e segure o botão do menu até que seja exibida uma cruz e uma marca de verificação.



- 3 Selecione a marca de verificação pressionando o botão do menu novamente para desemparelhar o barbeador.

Nota: Quando o barbeador é desemparelhado corretamente, o ícone de Bluetooth na alça é exibido à esquerda.

Nota: Quando quiser parear o barbeador e o smartphone novamente, certifique-se, primeiro, de que os dois não estejam pareados.

- **Depois, desemparelhe o smartphone.**

- 1 Vá para as configurações do smartphone e selecione Bluetooth.
- 2 Toque no nome do barbeador.
- 3 Toque em 'esquecer' ou 'desemparelhar'.

Nota: O procedimento de desemparelhamento pode variar de acordo com o smartphone. Consulte o manual do smartphone para obter mais informações.

Como faço para conectar meu barbeador e o smartphone? (Fig. B)

Benefícios de conectar o barbeador ao aplicativo

Você pode usar o app para:

- Receber feedback e orientação de movimento e de pressão em tempo real,
- Ativar e personalizar o feedback pós-barba,
- Sincronizar os dados do seu barbear e rastrear o histórico de barbear,
- Melhorar sua rotina de barbear e reduzir problemas de pele relacionados ao barbear,
- Receber conselhos personalizados e recomendações sobre estilo.

Emparelhar o barbeador e o smartphone



O aplicativo é compatível com uma grande variedade de smartphones iPhone e Android™.

Mais informações estão disponíveis em www.philips.com/MyShaver9000-app.

1 Baixe o aplicativo.

2 Verifique se o Bluetooth no smartphone está ligado.



3 Ligue o barbeador para ativar o Bluetooth.

4 Abra o aplicativo e siga as instruções para iniciar o processo de emparelhamento.



- 5 Depois de emparelhados, o barbeador e o aplicativo se conectam automaticamente quando o aplicativo é aberto e o Bluetooth no telefone está ligado.

Nota: Quando o barbeador estiver pareado com um smartphone, o menu Bluetooth será exibido como um novo item.

Sincronizar as formas de barbear

Este barbeador armazena os dados do barbear para que você não precise levar o smartphone ao se barbear ou quando desejar verificar seus dados em um estágio posterior.

Quando o armazenamento de dados está quase cheio, você recebe uma notificação lembrando-o de sincronizar as formas de barbear. Para evitar perda de dados, sincronize o barbeador com o aplicativo.

- 1 O celular deve estar próximo ao barbeador para abrir o aplicativo.
- 2 O aplicativo conecta-se automaticamente e sincroniza seu último barbear.


Desemparelhar o barbeador e o smartphone

Você pode emparelhar o barbeador com um smartphone por vez. Para desemparelhar o barbeador do smartphone (por exemplo, quando você adquirir um novo smartphone), siga estas etapas:

- **Primeiro, desemparelhe o barbeador.**

- 1 Alterne os itens do menu pressionando o botão do menu, até acessar o menu Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão do menu até que seja exibida uma cruz e uma marca de verificação.





- 3 Selecione a marca de verificação pressionando o botão do menu novamente para desemparelhar o barbeador.

Nota: Quando o barbeador estiver pareado com um smartphone, o menu Bluetooth será exibido como um novo item. Quando ele tiver sido desemparelhado, esse menu irá desaparecer.

Nota: Quando o barbeador tiver sido desemparelhado corretamente, o ícone de Bluetooth será exibido brevemente na tela do barbeador.

Nota: Quando quiser parear o barbeador e o smartphone novamente, certifique-se, primeiro, de que os dois não estejam pareados.

- **Depois, desemparelhe o smartphone.**

- 1 Vá para as configurações do smartphone e selecione Bluetooth.
- 2 Toque no nome do barbeador.
- 3 Toque em 'esquecer' ou 'desemparelhar'.

Nota: O procedimento de desemparelhamento pode variar de acordo com o smartphone. Consulte o manual do smartphone para obter mais informações.

O que meu barbeador está me dizendo? (Fig. A)

Feedback do círculo de luz

Durante o barbear, você recebe feedback sobre quanta pressão está aplicando por meio do círculo na parte superior da alça do barbeador.

O círculo na alça acende em várias cores durante o barbear para fornecer feedback sobre quanta pressão você está aplicando. Estas são as configurações padrão:

- Quando você não aplica pressão suficiente, o círculo acende na cor **azul**.
- Quando você aplica a quantidade correta de pressão, o círculo acende na cor **verde**.





- Quando você aplica muita pressão, o círculo acende na cor **laranja**.

Quando o barbeador estiver ligado, você poderá personalizar o tipo de feedback de pressão recebido.

1 Ligue o barbeador.



2 Pressione o botão do menu para alternar as opções de feedback de pressão. A tabela abaixo mostra qual feedback de pressão é recebido com cada opção.

	Pouca pressão está sendo aplicada	A quantidade certa de pressão está sendo aplicada	Muita pressão está sendo aplicada
Feedback de pressão total 	 azul	 verde	 laranja
Feedback de pressão parcial 	Sem feedback	Sem feedback	 laranja
Sem feedback de pressão 	Sem feedback	Sem feedback	Sem feedback

Nota: Nota: O feedback do círculo de luz só está disponível quando a unidade de corte está presa à alça.

Quando a escova de limpeza ou o modelador de barba estiver preso à alça, o feedback de movimento e pressão será desligado automaticamente.

Feedback pós-barba

Nota: É possível ativar esse recurso por meio das configurações do aplicativo.

Você pode otimizar a experiência de se barbear aplicando o movimento certo e a quantidade correta de pressão. Depois de esse recurso ter sido ativado, o barbeador fornecerá feedback logo depois de você se barbear e desligá-lo.

Feedback do sensor de proteção de pressão

Quando for possível melhorar a pressão de barbear, o ícone do sensor de proteção de pressão será exibido com um ponto de exclamação.

- A pressão que você aplicou durante o barbear era muito alta.



- A pressão que você aplicou durante o barbear era muito baixa.



Feedback do sensor de controle de movimento

- Quando é possível melhorar o movimento de barbear, o ícone do sensor de controle de movimento é exibido com um ponto de exclamação.
- Quando a pressão e o movimento aplicados durante o barbear são perfeitos, os dois ícones são exibidos com uma marca de seleção.

O que meu barbeador está me dizendo? (Fig. B)

Feedback do círculo de luz

Durante o barbear, você recebe feedback sobre quanta pressão está aplicando por meio do círculo na parte superior da alça do barbeador.

O círculo na alça acende em várias cores durante o barbear para fornecer feedback sobre quanta pressão você está aplicando. Esse recurso está ativo por padrão.



- Quando você não aplica pressão suficiente, o círculo acende na cor **azul**.
- Quando você aplica a quantidade correta de pressão, o círculo acende na cor **verde**.
- Quando você aplica muita pressão, o círculo acende na cor **laranja**.



É possível desativar ou reativar esse recurso no menu Liga/Desliga do círculo de luz.

Nota: O feedback do círculo de luz só está disponível quando a unidade de corte está presa à alça.

Feedback pós-barbear

Nota: É possível ativar esse recurso por meio das configurações do aplicativo.

Você pode otimizar a experiência de se barbear aplicando o movimento certo e a quantidade correta de pressão. O barbeador fornece uma **classificação em estrelas** sobre o movimento e a pressão aplicados durante o último barbear. Depois de esse recurso ter sido ativado,

- Um novo item de menu para feedback pós-barbear será exibido no barbeador.
- Depois de cada barbear, depois de desligar o barbeador, você verá feedback instantâneo de três formas alternativas.
- O barbeador pode fornecer feedback sobre a **pressão** aplicada durante o último barbear.
- O barbeador também pode fornecer feedback sobre o **movimento**.
- Como alternativa, o barbeador também pode fornecer feedback sobre o **movimento e a pressão**.





- Quando navegar pelo menu mais tarde, você verá a classificação de movimento e a classificação de pressão do último barbear no novo item do menu.


Como faço para carregar o aparelho?

Nota: Esse aparelho é à prova d'água. Ele é adequado para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Por questões de segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.

- Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e quando o indicador de carga da bateria mostrar que ela está quase descarregada.
- O carregamento leva cerca de 1 hora.
- Carga rápida: Depois de aproximadamente 5 minutos de recarga, a bateria terá energia suficiente para um barbear completo. Quando a bateria estiver carregada a 10 %, você poderá efetuar um barbear completo.
- Quando o aparelho está totalmente carregado, o tempo de operação sem fio é de até 60 minutos.

Nota: Você não pode usar o aparelho durante o carregamento.

Carregamento com a fonte de alimentação

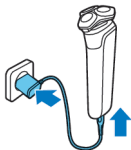


- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque o adaptador na tomada elétrica.
 - Enquanto o aparelho está carregando, uma animação é exibida no visor mostrando o andamento.
 - Quando o aparelho estiver totalmente carregado, a porcentagem da bateria mostrará 100 %, e o ícone da bateria mostrará a bateria cheia.
- 3 Após o carregamento, remova a fonte de alimentação da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno do aparelho.

Símbolo "Unplug for use" (Desconectar para uso)



O símbolo "Unplug for use" (Desconectar para uso) é exibido para lembrá-lo de desconectar o aparelho da tomada e remover o plugue pequeno do aparelho antes de ligá-lo.

Carregamento no suporte (apenas alguns modelos)

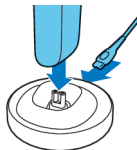

- 1 Verifique se o aparelho está desligado.
- 2 Insira o plugue pequeno no suporte para carregamento e insira a fonte de alimentação na tomada.
- 3 Coloque o aparelho no suporte para carregamento.

Apenas alguns modelos: O círculo na parte inferior do suporte para carregamento se acende e gira rapidamente.

- Após cerca de 5 minutos, o círculo gira mais lentamente. A bateria agora contém energia suficiente para um barbear completo.
- À medida que o aparelho continua carregando, o círculo fica mais brilhante e gira mais lentamente.
- Quando o aparelho está totalmente carregado, o círculo fica totalmente aceso e para de girar.

Como faço para usar o aparelho e os acessórios?

Aviso: Sempre verifique o aparelho e todos os acessórios antes de usá-lo. Não use o aparelho ou qualquer acessório caso esteja danificado, pois poderá causar lesões. Sempre substitua uma peça danificada por uma do tipo original.

Barbear

Você pode usar o aparelho molhado ou seco, ou até mesmo sob o chuveiro. Para usar com a pele molhada, aplique um pouco de água e espuma ou gel de barbear na pele e lave as cabeças de corte sob a torneira com água morna antes de seguir as etapas abaixo.

- 1 Ligue o aparelho.




- 2 Mova as cabeças de corte em movimentos circulares para alcançar todos os pelos que nascem em direções diferentes. Verifique se cada cabeça de corte está em total contato com a pele. Pressione levemente para obter um barbear mais confortável.

Nota: Não pressione muito o aparelho, pois pode causar irritação na pele.



Nota: Se você estiver se barbeando com gel ou espuma, lave a unidade de corte regularmente durante o barbear para garantir que ela continue deslizando suavemente sobre a pele.

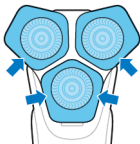

- 3 Use os lados estreitos da unidade de corte para barbear em áreas difíceis de alcançar, como ao longo da mandíbula e sob o nariz.



- 4 Desligue e limpe o aparelho sempre que terminar de usá-lo.

Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e gel de barbear do aparelho.

Período de adaptação da pele

Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha os resultados desejados e sua pele fique levemente irritada. Isso é comum. Sua pele precisa de um tempo para se adaptar a novos sistemas de barbear.

Siga as orientações fornecidas pelo aplicativo e faça a barba regularmente (pelo menos três vezes por semana) com este barbeador por um período de três a quatro

semanas para que sua pele possa se adaptar ao novo barbeador.


Lembrete de limpeza



Quando você desliga o aparelho, o lembrete de limpeza é exibido para lembrá-lo de limpar o aparelho.

- Limpe o aparelho e os acessórios depois de cada uso para evitar obstruções e danos.
- Limpe bem as cabeças de corte uma vez por mês ou quando o aparelho não estiver mais barbeado como antes.

Aparando os pelos

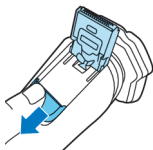

Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.

- 1 Pressione o controle deslizante do aparador para baixo para abri-lo.
- 2 Ligue o aparelho.



- 3 Segure o aparador perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo pressionando suavemente.



- 4 Você também pode usar o aparador sob o nariz.
- 5 Desligue o aparelho e limpe o aparador depois de cada uso para evitar obstrução e danos.
- 6 Feche o aparador.

Utilizar os acessórios com encaixe click-on

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.


Nota: O barbeador fornece feedback de pressão e de movimento apenas quando a unidade de barbear está presa à alça.

Utilizar o modelador de barba com pente

Você pode utilizar o modelador de barba com um pente encaixado para modelar a barba em um ajuste fixo ou em ajustes de comprimentos diferentes. Você também pode usá-lo para aparar previamente pelos longos para um barbear mais confortável.

Os ajustes de comprimento dos pelos no modelador de barba correspondem ao comprimento dos pelos restantes após o corte e variam de 1 a 5 mm.

- 1 Gire a cabeça de corte ou outro acessório para removê-lo do cabo e pressione o modelador de barba no cabo.
- 2 Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os lados do modelador de barba.
- 3 Pressione o seletor de altura e empurre-o para a direita ou esquerda para selecionar o ajuste da altura do pelo desejado.
- 4 Ligue o aparelho.
- 5 Mova o aparelho para cima ao pressionar suavemente. A parte frontal do pente deve ficar sempre em contato total com a pele.
- 6 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.

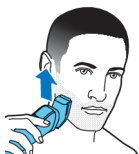

Utilizar o modelador de barba sem pente

Você pode utilizar o modelador de barba sem o pente para contornar a barba, o bigode ou as costeletas e linha do pescoço até um comprimento de 0,5 mm.

- 1 Retire o pente do modelador de barba.

Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo para fora do modelador de barba. Não puxe o pente pelas laterais.

- 2 Ligue o aparelho.

- 3 Segure o acessório modelador de barba perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo pressionando suavemente.

- 4 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.

Uso do acessório escova de limpeza

Use a escova de limpeza com o creme de limpeza diário para remover o óleo e a sujeira.


Recomendamos que você a utilize não mais que uma vez por semana.

Cuidado: Não use o aparelho sobre pele irritada, sensível ou em feridas.

- 1 Gire a cabeça de corte ou outro acessório para removê-lo do cabo e pressione a escova de limpeza no cabo.
- 2 Umedeça a escova de limpeza com água.

Não use a escova de limpeza seca, pois isto pode irritar a pele.

- 3 Umedeça o rosto com água e aplique o produto de limpeza no rosto.
- 4 Coloque a escova de limpeza em sua bochecha.
- 5 Ligue o aparelho.

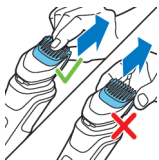



- 6 Mova a escova suavemente por toda a pele, do nariz em direção à orelha. Não pressione com muita força. Certifique-se de que o procedimento continue confortável.

Não limpe a área sensível ao redor dos olhos.



- 7 Após cerca de 20 segundos, mova o aparelho para a outra bochecha e comece a limpar essa parte de seu rosto.



- 8 Após cerca de 20 segundos, mova o aparelho em direção à testa e comece a limpar essa parte de seu rosto. Passe suavemente a cabeça de escovação da esquerda para a direita.

Recomendamos que você não exagere na limpeza e não permaneça em nenhuma região por mais de 20 segundos.

- 9 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.
- 10 Após o tratamento, enxágue e seque o rosto. Seu rosto agora está pronto para a próxima etapa de sua rotina diária de cuidados com a pele.

Como faço para limpar o aparelho e os acessórios?

Limpe o aparelho e os acessórios depois de cada uso para um desempenho ideal.

Limpeza do barbeador com água corrente

Limpe o barbeador depois de cada uso para evitar obstruções e danos.

Para não danificar as cabeças de corte, nunca seque a unidade de corte com toalha ou pano.



Durante a lavagem da unidade de corte, a água pode pingar da base do barbeador. Essa é uma ocorrência normal.

- 1 Ligue o barbeador.
- 2 Lave a unidade de corte em água morna corrente.
- 3 Desligue o aparelho. Pressione o botão de liberação para abrir a unidade de corte.



- 4 Lave a câmara coletora de pelos com água corrente.



- 5 Enxágue o suporte da cabeça de corte em água morna corrente.
- 6 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o suporte da cabeça de corte secar.



- 7 Feche a unidade de corte.



Limpeza total

Recomendamos que você limpe bem as cabeças de corte uma vez por mês ou quando o barbeador não estiver mais barbeando como antes.

- 1 Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da tomada.




- 2 Pressione o botão de liberação na unidade de corte e retire o suporte da cabeça de corte da unidade de corte.




- 3 Lave a câmara coletora de pelos e o suporte da cabeça de corte em água corrente.
- 4 Remova as cabeças de corte. Para obter instruções detalhadas, consulte 'Como faço para substituir as cabeças de corte?'.

Nota: Não limpe mais de um cortador e um protetor por vez, pois todos eles são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente colocar um cortador no protetor errado, talvez sejam necessárias várias semanas até que o desempenho ideal no barbear seja restaurado.

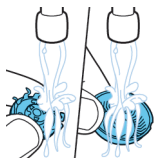

- 5 Limpe a lâmina e o protetor com água corrente.
- 6 Sacuda para retirar o excesso de água.
- 7 Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade de corte. Para obter instruções detalhadas, consulte 'Como faço para substituir as cabeças de corte?'.

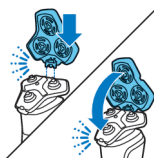


- 8 Insira a articulação do suporte da cabeça de corte na abertura na parte superior da unidade de corte e feche a unidade de corte.


Limpeza do aparador embutido

Limpe o aparador depois de cada uso para evitar obstruções e danos.


Para não danificar os dentes do aparador, nunca seque a lâmina de corte com uma toalha ou um tecido.

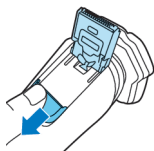

- 1 Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da tomada.
- 2 Pressione o controle deslizante do aparador para baixo para abrir o aparador embutido.

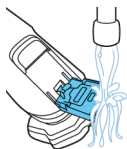

- 3 Ligue o aparelho e lave o aparador embutido com água morna.
- 4 Após a limpeza, desligue o aparelho.
- 5 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o aparador embutido secar naturalmente.
- 6 Feche o aparador.

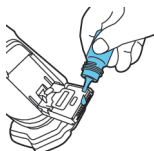

Dica: Para obter o desempenho ideal, lubrifique os dentes do aparador embutido com uma gota de óleo mineral a cada seis meses (óleo não incluído).

Limpeza dos acessórios com encaixe click-on


Nunca seque o aparador nem o modelador de barba com uma toalha ou um pano para não danificar as lâminas dos acessórios.

Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.


Limpar o modelador de barba

Limpe o modelador de barba depois de cada uso.


- 1 Retire o pente do modelador de barba.

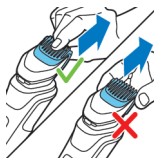


Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo para fora do modelador de barba. Não puxe o pente pelas laterais.

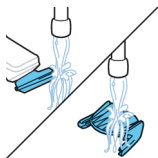

- 2 Lave a unidade de corte com água morna para retirar os pelos.
- 3 Lave o pente para retirar os pelos.

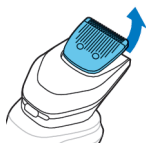


- 4 Remova a unidade de corte do modelador de barba. Ao empurrar a unidade de corte do modelador de barba, você pode remover todos os pelos acumulados dentro do modelador de barba. Você também pode lavar a parte de trás da unidade de corte.

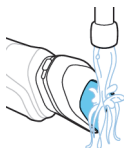

- 5 Lave o modelador de barba para retirar os pelos.
- 6 Retire com cuidado o excesso de água e deixe o pente, a unidade de corte e o modelador de barba secarem ao ar livre antes do próximo uso.

Para não danificar os dentes de aparagem, nunca seque a lâmina de corte com uma toalha ou um tecido.

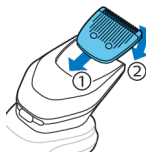

- 7 Quando a unidade de corte estiver seca, conecte-a ao modelador de barba.




- 8 Quando o pente estiver seco, reconecte-o ao modelador de barba.

Dica: para obter o melhor desempenho, lubrifique os dentes do modelador de barba pingando uma gota de óleo lubrificante regularmente.

Como limpar a escova de limpeza

Limpe a escova de limpeza após o uso.


- 1 Desligue o aparelho.




- 2 Remova o acessório do suporte do acessório.
- 3 Limpe bem as peças com água morna e sabão.
- 4 Seque o acessório com uma toalha.

Como faço para usar a cápsula de limpeza rápida?


Preparação da cápsula de limpeza rápida para o uso

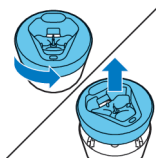


- 1 Gire e remova a parte superior da cápsula de limpeza rápida.

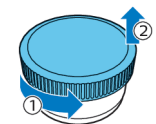


- 2 Gire a tampa para retirá-la do cartucho de cápsula de limpeza rápida.

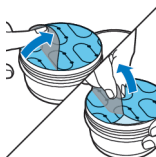


- 3 Levante a aba na vedação e puxe-a pelo canto para remover a vedação do cartucho de cápsula de limpeza rápida.

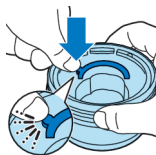

- 4 Pressione a pequena peça circular no cabo do cartucho de cápsula de limpeza rápida para quebrar o gancho de encaixe no cabo.

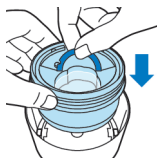

- 5 Coloque o cartucho de cápsula de limpeza rápida na cápsula de limpeza rápida.

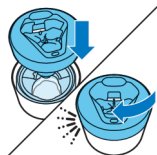


- 6 Coloque a parte superior da cápsula de limpeza rápida de volta na base e gire-a no sentido horário até ouvir um clique.



Não incline a cápsula de limpeza rápida para evitar vazamento.

Uso da cápsula de limpeza rápida

Nota: Se você usar o barbeador com espuma, gel de barbear ou produtos pré-barba, lave bem as cabeças de corte antes de usar a cápsula de limpeza rápida.

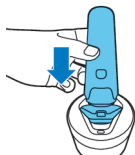

Retire o excesso de água do barbeador antes de colocá-lo na cápsula de limpeza rápida.

- 1 Coloque o barbeador de cabeça para baixo na cápsula de limpeza rápida. Quando ligado, o barbeador detecta automaticamente que está na cápsula de limpeza rápida.
- 2 Ligue o barbeador para iniciar o programa de limpeza.
Cada programa de limpeza leva cerca de um minuto. Durante o programa de limpeza, o tempo restante é exibido como um relógio de contagem regressiva na alça.
- 3 Deixe o barbeador secar completamente na cápsula de limpeza rápida antes de guardá-lo.

O que significa o ícone na minha cápsula limpeza rápida?


Ícone Comportamento

Significado



Torna-se visível na cápsula de limpeza rápida


O cartucho de cápsula de limpeza rápida precisa ser substituído.

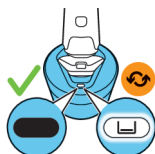


Substituição do cartucho de cápsula de limpeza rápida

Substitua o cartucho de cápsula de limpeza rápida imediatamente quando o ícone de substituição do cartucho na cápsula de limpeza rápida ficar visível ou siga a tabela abaixo.

Frequência de uso	Ciclos	Quando substituir o cartucho de cápsula de limpeza rápida
Todos os dias	Cerca de 30	A cada mês
Algumas vezes por semana	Cerca de 20	A cada 2 meses
Toda semana	Cerca de 13	A cada 3 meses
A cada mês	Cerca de 3	A cada 3 meses

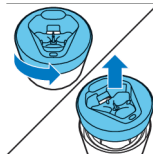

- 1 Gire e remova a parte superior da cápsula de limpeza rápida.

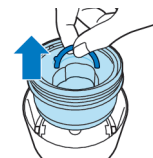

- 2 Retire o cartucho de cápsula de limpeza rápida da cápsula de limpeza rápida pelo cabo.



- 3 Despeje o líquido restante em um dreno e recicle o cartucho vazio de acordo com os regulamentos locais de resíduos.



- 4 Coloque um novo cartucho de cápsula de limpeza rápida na cápsula de limpeza rápida. Digitalize o código QR à esquerda ou visite **www.philips.com/cleaning-cartridge** para solicitar cartuchos de cápsula de limpeza rápida de substituição.

Para guardar o aparelho

Nota: Recomendamos que o aparelho e os acessórios estejam secos antes de serem guardados para o próximo uso.

- Guarde o aparelho no estojo (se fornecido).
- Coloque a tampa de proteção (se fornecida) no barbeador para protegê-lo contra acúmulo de sujeira.
- Como alternativa, guarde o aparelho no suporte para carregamento (se fornecido) ou na cápsula de limpeza rápida Philips (se fornecida).

Como faço para substituir as cabeças de corte?

Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir a unidade de corte a cada dois anos.


Substitua as cabeças de corte danificadas imediatamente. Sempre troque as cabeças de corte por cabeças de corte originais da Philips.

Substituição das cabeças de corte

- 1 Desligue o aparelho.



- 2** Pressione o botão de liberação na unidade de corte e retire o suporte da cabeça de corte da unidade de corte.

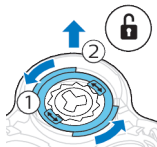


- 3** Gire os anéis de retenção no sentido anti-horário e retire-os. Coloque-os de lado em um local seguro.




- 4** Remova as cabeças de corte do suporte. Descarte as cabeças de corte usadas imediatamente para evitar misturá-las com as novas.



- 5** Coloque novas cabeças de corte no suporte.

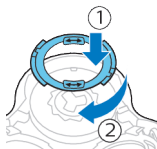

- 6** Coloque os anéis de retenção de volta nas cabeças de corte e gire-os no sentido horário para recolocar o anel de retenção.

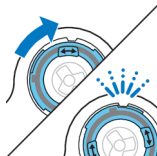

- Cada anel de retenção tem dois recessos que se encaixam exatamente nas projeções do suporte de cabeça de corte. Gire o anel em sentido horário até ouvir um "clique" para indicar que o anel está preso.



- 7 Insira a articulação do suporte da cabeça de corte na abertura na parte superior da unidade de corte e feche a unidade de corte.

Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** ou vá até seu revendedor da Philips. Você também pode entrar em contato com a Centro de Informações ao Consumidor Philips (veja o folheto de garantia internacional para obter detalhes de contato).

As seguintes peças de substituição e acessórios estão disponíveis:

- Cabeças de corte SH91 Philips
- CC12 Cartucho de limpeza 2 componentes
- CC13 Cartucho de limpeza 3 componentes
- CC16 Cartucho de limpeza 6 componentes

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir de acordo com o país.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Barbeador

Problema	Possível causa	Solução
Não consigo conectar o barbeador.	Você não baixou o aplicativo.	Baixe o aplicativo.

Problema	Possível causa	Solução
	O barbeador e o smartphone ainda não foram emparelhados.	Emparelhe o barbeador e o smartphone seguindo as instruções no aplicativo.
	A primeira tentativa de emparelhamento falhou.	Desemparelhe o barbeador e o smartphone e tente emparelhá-los novamente.
	Seu smartphone não encontra o barbeador.	Verifique se o smartphone está equipado com Bluetooth 4.2 ou superior.
		Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado no smartphone e de que a trava para viagem esteja desativada no barbeador.
		Verifique se o smartphone está a um metro do seu barbeador para ativar a conexão Bluetooth.
		Verifique se o barbeador está carregado.
	O barbeador e o smartphone já foram emparelhados uma vez. Você só desemparelhou o barbeador.	Vá para as configurações de Bluetooth do smartphone. Certifique-se de que o smartphone também esteja desemparelhado. Em seguida, tente emparelhá-los novamente.

Problema	Possível causa	Solução
Quero usar o barbeador sem o aplicativo.		Não é necessário conectar o barbeador ao smartphone antes de cada barbear. O barbeador funciona bem sem o aplicativo, embora você não tenha os mesmos benefícios. Para obter dicas de corte personalizadas, basta conectá-lo pelo menos uma vez a cada 20 procedimentos de barbear para sincronizar os dados do barbear.
O aparelho não funciona quando pressiono o botão liga/desliga.	O aparelho ainda está conectado à tomada. Por questões de segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.	Tire o aparelho da tomada e pressione o botão liga/desliga para ligá-lo.
	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue a bateria.
	A trava para viagem está ativada.	Pressione o botão do menu por 3 segundos para desativar a trava para viagem.
	A unidade de corte está suja ou danificada a ponto de impedir o funcionamento do motor.	Limpe bem as cabeças de corte ou substitua-as.
O aparelho não está funcionando como antes.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte.
	pelos ou sujeira obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte completamente.

Problema	Possível causa	Solução
Há água saindo da parte inferior do aparelho.	Durante a limpeza, é possível que haja um acúmulo de água entre a parte interna e a tampa externa do aparelho.	Isso é normal e não há riscos porque os componentes eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica vedada dentro do aparelho.

Cápsula de limpeza rápida Philips

Problema	Possível causa	Solução
O barbeador não ficou limpo depois de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.	Você removeu o barbeador antes do término do programa de limpeza.	Deixe o barbeador na cápsula de limpeza rápida Philips para que o programa de limpeza seja realizado por completo. Cada programa de limpeza leva cerca de um minuto. O ícone de limpeza apaga-se quando o programa de limpeza é concluído.
	O cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips precisa ser substituído.	Substitua o cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips.
	A cápsula de limpeza rápida Philips está inclinada.	Coloque a cápsula de limpeza rápida Philips em uma superfície plana.
A cápsula de limpeza rápida Philips não liga.	A cápsula de limpeza rápida Philips é alimentada pelo motor do barbeador.	Coloque o barbeador na cápsula de limpeza rápida Philips. Ligue o barbeador.
	O barbeador ainda está conectado à tomada.	Desconecte o barbeador da fonte de alimentação.

	A bateria do barbeador está descarregada.	Carregue o barbeador antes de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.
A cápsula de limpeza rápida Philips está transbordando.	Você usa a cápsula de limpeza rápida Philips regularmente depois de enxaguar o barbeador, mas não retira o excesso de água.	Sacuda para retirar o excesso de água após a lavagem das cabeças de corte a cada vez antes de colocar o barbeador na cápsula de limpeza rápida Philips.
	Você se barbeou com gel ou espuma de barbear e não lavou o barbeador antes de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.	Lave bem as cabeças de corte antes de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.

Orientação adicional

Para obter mais orientações e vídeos sobre o seu barbeador S9000, leia o código QR abaixo ou visite **www.philips.com/myS9000shaver**



Reciclagem



- Este símbolo significa que os produtos elétricos e as baterias não devem ser descartados com o lixo doméstico comum.
- Siga as regulamentações do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e baterias.

Remoção da bateria recarregável integrada

A bateria recarregável integrada somente deve ser removida por um profissional qualificado quando o aparelho for descartado. Antes de remover a bateria, é necessário desconectar o aparelho da tomada, e a bateria deve estar completamente descarregada.

Tome todas as precauções de segurança necessárias ao lidar com as ferramentas para abrir o aparelho e ao descartar a bateria recarregável.

Quando você manusear as baterias, certifique-se de que suas mãos, o produto e as baterias estejam secos.

Para evitar curto-circuito acidental das baterias após a remoção, não deixe os terminais da bateria entrarem em contato com objetos de metal (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, anéis). Não embrulhe as baterias em papel alumínio. Coloque fita adesiva nos terminais das baterias ou coloque as baterias em um saco plástico antes de descartá-las.

- 1 Se possível, retire a unidade de barbear ou de corte do aparelho.
- 2 Se houver parafusos na caixa do aparelho, remova-os com uma chave de fenda.
- 3 Remova os painéis externos inserindo uma chave de fenda comum entre as bordas e girando-a. Remova também parafusos e/ou peças adicionais e interrompa qualquer conexão de encaixe.
- 4 Se houver uma unidade de alimentação dentro do aparelho, remova-a do aparelho, corte os fios e abra a unidade de alimentação com uma chave de fenda.
- 5 Dobre as tags da bateria com uma chave de fenda e remova a bateria recarregável.

Marcas comerciais

Apple, o logotipo da Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android é uma marca comercial da Google Inc. Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

A marca denominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Philips Personal Care é feito sob licença.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé