

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hairdryer

HP4867/00




---

FR      Mode d'emploi

---

# PHILIPS

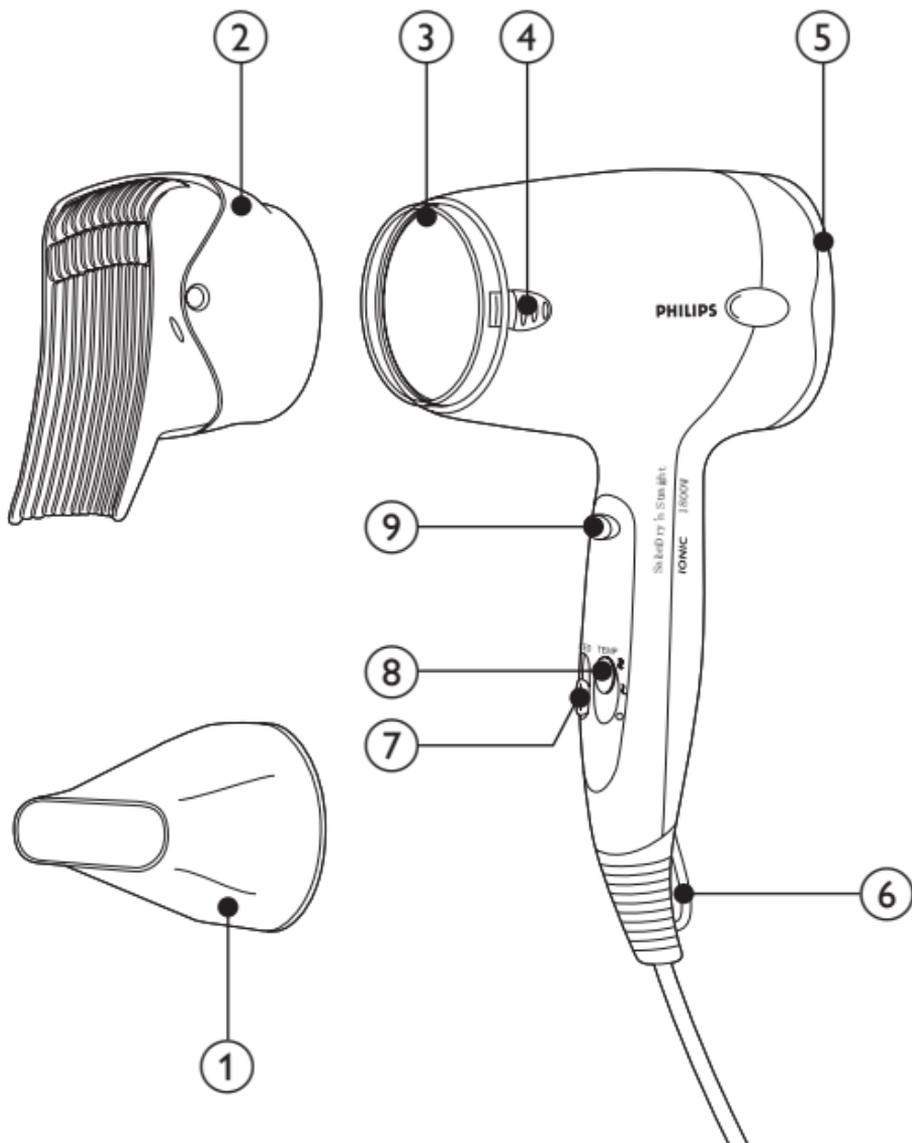

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- N'insérez aucun objet métallique dans les grilles d'air au risque de vous électrocuter.
- N'obstruez jamais les grilles d'air.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.



- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.

---

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

---

## Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne mettez pas l'appareil au rebut avec les ordures ménagères. Déposez-le plutôt dans un centre de collecte agréé, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



## 2 Séchage des cheveux

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- Pour un séchage précis, fixez le concentrateur d'air (①) sur le sèche-cheveux (③). Détachez-le en le retirant du sèche-cheveux.
  - Pour lisser vos cheveux pendant le séchage, fixez l'accessoire lissant (②) sur le sèche-cheveux (③).

- ↳ Pour le détacher, appuyez simultanément sur les boutons de déverrouillage (④) et retirez-le du sèche-cheveux.
- Réglez le flux d'air (⑦) sur **I** (flux d'air modéré pour la mise en forme) ou **II** (flux d'air puissant pour un séchage rapide).
    - La fonction ionique s'active lorsqu'un flux d'air est sélectionné. Cette fonction apporte davantage de brillance tout en réduisant les frisottis.
      - ↳ Lorsque la fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d'ions.
  - Réglez la température (⑧) sur ☺ (air chaud), ☹ (air modéré) ou ● (air froid). Appuyez sur le bouton du flux d'air froid (⑨) pour fixer votre mise en forme.

#### à l'aide de l'accessoire lissant :

**Remarque :** pour une protection optimale, la température de fonctionnement du sèche-cheveux est limitée lorsque l'accessoire lissant est fixé sur l'appareil.

- Coiffez vos cheveux et prenez une mèche afin de la lisser.
- Posez les dents du fer à lisser sur votre cuir chevelu et insérez une mèche dans le sabot depuis la racine.
- Faites glisser l'accessoire lissant le long des cheveux.  
**Remarque :** veillez à toujours tenir le bout de vos cheveux lorsque vous les lissez à l'aide du fer.
  - ↳ La tête pivotante vous permet de guider de manière très précise vos cheveux lors du passage de l'accessoire lissant.
  - ↳ La surface floquée sur la partie supérieure du fer à lisser vous permet de faire briller vos cheveux après les avoir lissés.
- Répétez les étapes 2 à 3 sur d'autres mèches jusqu'à ce que vos cheveux soient complètement lisses et secs.

#### Après utilisation :

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.
- Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
- Détachez la grille d'entrée d'air (⑤) de l'appareil pour retirer les cheveux et la poussière.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

- 5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (6).

## 3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20711



100% recycled paper  
100% papier recyclé