







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

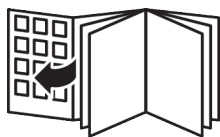

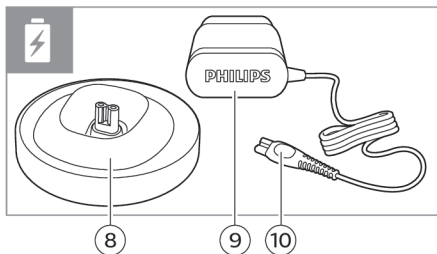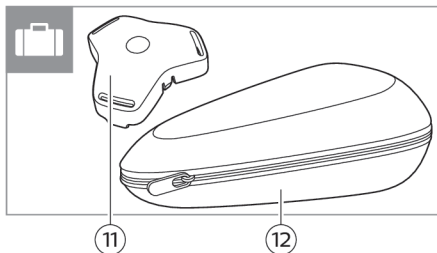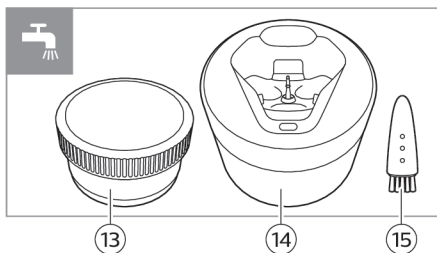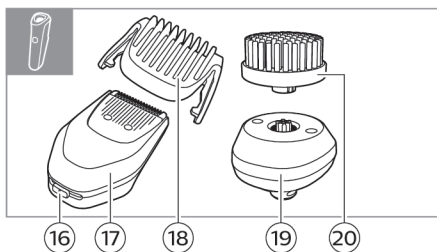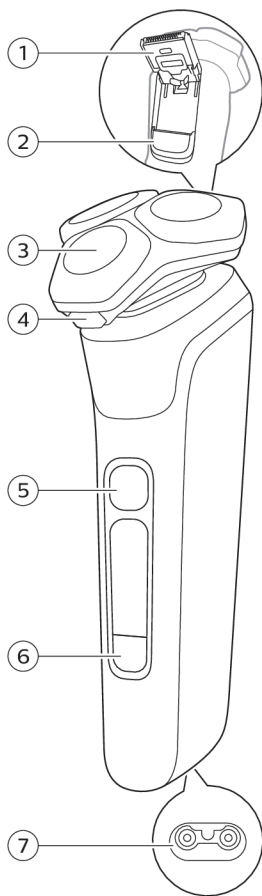

Crnogorski 6

Sadržaj

Opšti opis _____	7
Uvod – prepoznajte svoj brijač _____	9
Slika A _____	10
Slika B _____	11
Važne informacije o bezbjednosti _____	12
Šta znače ikone na ekranu? (slika A) _____	15
Šta znače ikone na ekranu? (slika B) _____	17
Glavni meni (slika A) _____	19
Glavni meni (slika B) _____	20
Kako se povezuje brijač sa pametnim telefonom? (slika A) _____	22
Kako se povezuje brijač sa pametnim telefonom? (slika B) _____	24
Šta mi brijač govori? (slika A) _____	27
Šta mi brijač govori? (slika B) _____	29
Kako se aparat puni? _____	31
Kako se koriste aparat i nastavci? _____	32
Kako se čiste aparat i nastavci? _____	37
Odlaganje _____	45
Kako zamijeniti rezne glave? _____	45
Naručivanje pribora _____	47
Otklanjanje grešaka _____	47
Dodatna uputstva _____	50
Reciklaža _____	51
Žigovi _____	52

Opšti opis

- 1 Skočni trimmer
- 2 Klizač za oslobađanje trimera
- 3 Nastavak za brijanje
- 4 Dugme za oslobađanje nastavka za brijanje
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 6 Dugme menija
- 7 Socket for small plug
- 8 Stalak za punjenje
- 9 Strujni adapter
- 10 Mali utikač
- 11 Zaštitni poklopac
- 12 Torbica
- 13 Patrona Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Četkica za čišćenje
- 16 Postavke dužine
- 17 Nastavak za oblikovanje brade
- 18 Češalj za nastavak za oblikovanje brade
- 19 Držač nastavka
- 20 Nastavak sa četkom za čišćenje

Napomena: Priloženi pribor može biti drugačiji za različite proizvode. Na kutiji je prikazan pribor koji se isporučuje sa vašim aparatom.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Uvod – prepoznajte svoj brijač

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju pruža kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi **www.philips.com/welcome** ili putem aplikacije.


Ovaj korisnički priručnik sadrži informacije o dvije verzije brijača S9000. Pogledajte sliku A i sliku B kako biste prepoznali verziju koju imate.

Slika A

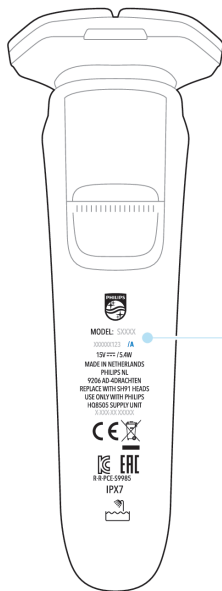

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /A

Slika B

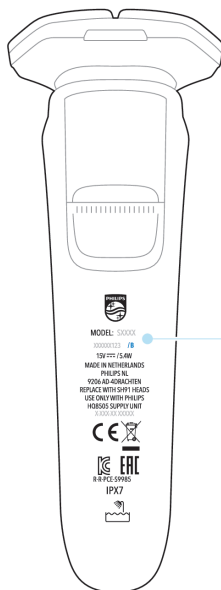

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B



Važne informacije o bezbjednosti

Koristite proizvod samo u svrhu u koju je namenjen. Pažljivo pročitajte ove važne informacije prije upotrebe proizvoda i njegovih baterija i pribora i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Zloupotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Priloženi pribor može da se razlikuje za različite proizvode.

Upozorenje



- Napajanje i baza za punjenje moraju uvek biti suvi.
- Ovaj brijač je vodootporan. Pogodan je za upotrebu u kupatilu ili pod tušem i može se prati tekućom vodom. Ovaj brijač se stoga radi bezbjednosti smije koristiti samo bez kablova.
- Nemojte modifikovati napajanje.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Isključite aparat pre nego što ga očistite vodom.
- Nemojte koristiti oštećeni aparat. Oštećene delove zamenite novim Philips delovima.
- Za čišćenje aparata koristite samo hladnu ili mlaku vodu.
- Zbog higijene, samo jedna osoba bi trebalo da koristi aparat.
- Za čišćenje uređaja nikad ne koristite kompresovani vazduh, šmirgl-papir, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti.

- Sistem za čišćenje uvijek postavite na stabilnu, ravnu i horizontalnu površinu kako bi se spriječilo curenje.
- Uvijek pazite na to da odjeljak za patrone bude zatvoren prije nego što počnete koristiti sistem za čišćenje.
- Kada je sistem za čišćenje spreman za upotrebu, nemojte ga pomjerati da ne bi došlo do curenja tečnosti za čišćenje.
- Voda može nakon ispiranja kapati iz utičnice na dnu brijaća. To je normalno i bezopasno zato što se sva elektronika nalazi u hermetički zatvorenom sklopu unutar brijaća.
- Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže električni osveživač vazduha niti blizu njih kako je ne biste nepopravljivo oštetili.
- Nemojte koristiti četku za čišćenje na oštećenoj koži, ako imate kožno oboljenje ili ako je koža ozbiljno iritirana.
- Nemojte koristiti četku za čišćenje ako uzimate lijekove na bazi steroida.
- Skinite pirsinge, nakit, naočare i slično prije upotrebe aparata.
- Pažljivo rukujte pametnim telefonom u blizini vode i vlage.
- Radio-talasi mogu ometati rad pejsmejkera i drugih medicinskih uređaja. Posavjetujte se sa ljekarom i držite aparat na udaljenosti od najmanje 20 cm.
- Maksimalni nivo buke: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Koristite samo originalni Philips pribor ili potrošni materijal. Koristite isključivo napajanje HQ8505 koje se može odvojiti.
- Aparat punite, koristite i čuvajte na temperaturi između 5°C i 35°C .
- Držite proizvode i baterije dalje od vatre i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svetlosti niti visokim temperaturama.
- Ako proizvod postane izuzetno vreo, ispušta neprijatan miris, promijeni boju ili punjenje traje duže nego obično, prekinite s upotrebom i punjenjem proizvoda i obratite se kompaniji Philips.

- Ne stavljajte proizvode i njihove baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione štednjake.
- Da biste spriječili zagrijavanje baterija i ispuštanje toksičnih ili opasnih materija, nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati proizvod ili bateriju. Nemojte izazivati kratak spoj, prekomerno puniti ili naopako puniti baterije.
- Ako se baterije oštete ili procure, izbjegavajte dodir s kožom i očima. Ako se to desi, odmah isperite obilno vodom i zatražite pomoć ljekara.

Tečnost iz patrone Philips Quick Clean Pod

- Držite izvan domašaja djece.
- Nemojte progutati.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Direktiva o radijskoj opremi

- Aparati serije S9000 koriste Bluetooth klase 2.
- Bluetooth u aparatima serije S9000 radi na frekventnom opsegu od 2,4 GHz.
- Maksimalna snaga radio-frekventnog zračenja u radnom frekventnom opsegu aparata serije S9000 iznosi manje od 20 dBm.
- Ova oprema konstruisana je tako da proizvod bude usklađen sa zahtjevima člana 10(2) jer može dokazano da radi u najmanje jednoj zemlji članici EU, a proizvod je usklađen sa članom 10(10) jer ne postoji ograničenje stavljanja u promet u svim zemljama članicama EU.
- Kompanija Philips ovim izjavljuje da su aparati serije S9000 usklađeni sa temeljnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaracija o usklađenosti može se pogledati na adresi www.philips.com/support.

Šta znače ikone na ekranu? (slika A)

- Glavni meni (kada je briač isključen)



*Možete da se krećete kroz stavke menija pritiskom na dugme menija.
Dugim pritiskom možete da aktivirate ili deaktivirate određene funkcije.*

Ikona

Značenje



U glavnom meniju se prikazuje status baterije u procentima.



Ikone menija senzora za kontrolu pokreta vas obavještavaju da li su vaši pokreti tokom posljednjeg brijanja bili dobri ili se mogu poboljšati..



U ovom meniju možete da aktivirate putnu bravu.



Ekran pokazuje da je briač nije uparen sa pametnim telefonom.



Ekran pokazuje da je briač uparen sa pametnim telefonom.

- Uključivanje briača



Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili briač.

Ikona

Značenje



Kada uključite briač, kratka animacija ovih ikona pokazuje koje podešavanje povratnih informacija o pritisku ste aktivirali. Možete da se krećete kroz podešavanja povratnih informacija o pritisku pritiskom na dugme menija.

- *Upozorenja i obavještenja*

Ikona	Značenje
 	Baterija je skoro prazna i treba da napunite brijač.
 	Kada je prostor za čuvanje podataka skoro pun, primićete obavještenje koje vas podsjeća da sinhronizujete brijanja. Da ne bi došlo do gubitka podataka, sinhronizujte brijač sa aplikacijom.
  	Brijač je zaprljan ili oštećen toliko da motor ne može da radi. Detaljno očistite rezne glave.
 	Koristite pogrešan strujni adapter. Koristite samo strujni adapter (HQ8505) koji je priložen uz brijač.

- *Čišćenje brijača*

Ikona	Značenje
	Podsjetnik: brijač čistite u patroni za brzo čišćenje.
	Podsjetnik: očistite brijač.
 	Proces čišćenja je u toku i ekran pokazuje preostalo vrijeme čišćenja u obliku sata ili u sekundama ako pritisnete dugme menija.
	Proces čišćenja je bio prekinut.

- *Isključite iz utičnice radi upotrebe*

Ikona	Značenje
	Isključite brijač iz utičnice prije korišćenja.

Šta znače ikone na ekranu? (slika B)

- Glavni meni



Možete da se krećete kroz stavke menija pritiskom na dugme menija.
Dugim pritiskom možete da aktivirate ili deaktivirate određene funkcije.

Ikona	Značenje
	U ovom meniju se prikazuje status baterije u procentima.
	U ovom meniju možete da aktivirate ili deaktivirate putnu bravu.
	U ovom meniju možete da deaktivirate ili ponovo aktivirate povratne informacije svjetlosnog prstena.

- Uključivanje brijača



Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili brijač.

- Bluetooth

Ikona	Značenje
	Ova ikona pokazuje da je brijač uparen sa pametnim telefonom.



Ova ikona će se pojaviti kada rasparite brijač i pametni telefon.

- Upozorenja i obavještenja

Ikona	Značenje
 	Baterija je skoro prazna i treba da napunite brijač.
 	Kada je prostor za čuvanje podataka skoro pun, primićete obavještenje koje vas podsjeća da sinhronizujete brijanja. Da ne bi došlo do gubitka podataka, sinhronizujte brijač sa aplikacijom.
 	Brijač je zaprljan ili oštećen toliko da motor ne može da radi. Detaljno očistite rezne glave.
 	Koristite pogrešan kabl za napajanje. Koristite samo kabl za napajanje koji je priložen uz brijač.

- Čišćenje brijača

Ikona	Značenje
	Podsjetnik: brijač čistite u patroni za brzo čišćenje.
	Podsjetnik: očistite brijač.
 	Proces čišćenja je u toku i ekran pokazuje preostalo vrijeme čišćenja u obliku sata ili u sekundama ako pritisnete dugme menija.



Proces čišćenja je bio prekinut.

- *Isključite iz utičnice radi upotrebe*

Ikona

Značenje



Isključite briač iz utičnice prije korišćenja.

Glavni meni (slika A)

Dok je briač isključen možete se kretati kroz četiri funkcije menija pritiskom na dugme menija.

- **Preostali nivo baterije**

Ova stavka menija pokazuje preostali nivo baterije.



- **Senzor za kontrolu pokreta**

Ova stavka menija pokazuje povratne informacije o pokretima za prethodno brijanje.



- **Putna brava**

Ova stavka menija vam omogućava da zaključate i otključate briač tako što ćete pritisnuti i držati dugme menija 3 sekunde. Prilikom putovanja možete da zaključate briač da biste spriječili nehotično uključivanje. Kada se aktivira putna brava, Bluetooth će se automatski isključiti, a briač će preći u režim uštede energije.





- Bluetooth

Ova stavka menija vam omogućava da uparite brijač i pametni telefon.

Informacije o prednostima uparivanja brijača i pametnog telefona potražite u odjeljku „Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom“.

Napomena: Pametni telefon mora imati **Bluetooth®** 4.2 ili noviju verziju.

Brijač posjeduje **Bluetooth®** 4.2 i novije verzije za povezivanje sa aplikacijom. Kada uparite brijač i pametni telefon, Bluetooth na brijaču se automatski uključuje, čak i ako je brijač isključen. Na taj način se omogućava spremanje podataka o brijanju za naknadnu sinhronizaciju tako da ne morate nositi pametni telefon sa sobom prilikom brijanja.

Napomena: Bluetooth funkciju na brijaču možete isključiti aktiviranjem putne brave.

Glavni meni (slika B)

Možete da se krećete kroz funkcije menija pritiskom na dugme menija.

Preostali nivo baterije



Ova stavka menija pokazuje preostali nivo baterije.

Povratne informacije nakon brijanja



Napomena: Ovaj meni se prikazuje samo kada aktivirate ovu funkciju putem podešavanja aplikacije.

Možete da optimizujete iskustvo brijanja korišćenjem pravilnih pokreta i ispravne količine pritiska. Ova stavka pokazuje **ocjenu u zvjezdicama** za posljednje brijanje. Na osnovu nje možete znati da li su pritisak i pokreti koje ste koristili tokom brijanja bili dobri ili se mogu poboljšati.

Putna brava



Prilikom putovanja možete da zaključate brijač da biste spriječili nehotično uključivanje. U ovom meniju pritisnite i držite dugme menija 3 sekunde da biste zaključali ili otključali brijač. Kada se aktivira putna brava, Bluetooth će se automatski isključiti, a brijač će preći u režim uštede energije.

Uključivanje/isključivanje svjetlosnog prstena



Tokom brijanja primате povratne informacije o tome koliki pritisak koristite putem svjetlosnog prstena na vrhu drške brijača.

Svjetlosni prsten je podrazumijevano aktivan. Možete da ga deaktivirate ili ponovo aktivirate.

Da biste **deaktivirali** povratne informacije svjetlosnog prstena:

- 1 Krećite se kroz stavke menija pritiskom na dugme menija dok ne dodete do menija „Uključeno svjetlo“.
- 2 Dok ste u meniju „Uključeno svjetlo“ pritisnite i zadržite dugme menija 3 sekunde dok ne budete vidjeli „Isključeno svjetlo“ na ekranu.

Da biste **ponovo aktivirali** povratne informacije svjetlosnog prstena:

- 1 Krećite se kroz stavke menija pritiskom na dugme menija dok ne dodete do menija „Isključeno svjetlo“.
- 2 Dok ste u meniju „Isključeno svjetlo“ pritisnite i zadržite dugme menija 3 sekunde dok ne budete vidjeli „Uključeno svjetlo“ na ekranu.

Napomena: Povratne informacije svjetlosnog prstena su dostupne samo kada je jedinica za brijanje pričvršćena na dršku.

Bluetooth



Napomena: Meni Bluetooth se prikazuje samo kada je brijač uparen sa pametnim telefonom.

Ovdje možete rasporediti brijač i pametni telefon. Da biste saznali koje su prednosti uparivanja brijača i pametnog telefona, pogledajte odjeljak „Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom“.

Napomena: Pametni telefon mora imati **Bluetooth®** 4.2 ili noviju verziju.

Brijač posjeduje **Bluetooth®** 4.2 i novije verzije za povezivanje sa aplikacijom. Kada uparite brijač i pametni telefon, Bluetooth na brijaču se automatski uključuje, čak i ako je brijač isključen. Na taj način se omogućava spremanje podataka o brijanju za naknadnu sinhronizaciju tako da ne morate nositi pametni telefon sa sobom prilikom brijanja.

Napomena: Bluetooth funkciju na brijaču možete isključiti aktiviranjem putne brave.

Kako se povezuje brijač sa pametnim telefonom? (slika A)

Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom

Možete koristiti aplikaciju za:

- primanje povratnih informacija i savjeta o pritisku i pokretima u stvarnom vremenu,
- aktiviranje i prilagođavanje povratnih informacija nakon brijanja,
- sinhroniziranje podataka o brijanju i praćenje istorije brijanja,
- poboljšanje rutine brijanja i smanjivanje problema sa kožom izazvanih brijanjem,
- primanje personalizovanih savjeta i preporuka o stilu.

Uparivanje brijača i pametnog telefona




Aplikacija je kompatibilna sa velikim brojem iPhone i Android™ pametnih telefona.

Više informacija je dostupno na sajtu

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Preuzmite aplikaciju.

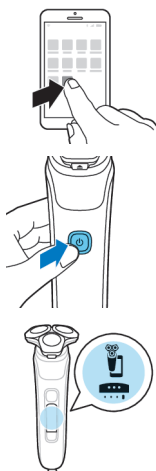

- 2 Bluetooth na pametnom telefonu treba da bude uključen.
- 3 Uključite brijač da biste aktivirali Bluetooth.
- 4 Otvorite aplikaciju i pratite uputstva da započnete proces uparivanja.
- 5 Nakon uparivanja brijač se automatski povezuje sa aplikacijom kada je aplikacija pokrenuta, a Bluetooth funkcija na telefonu uključena.

Sinhronizacija brijanja

Ovaj brijač čuva podatke o brijanju tako da ne morate nositi pametni telefon sa sobom kada se brijete ili kada kasnije želite da provjerite podatke o brijanju. Kada je prostor za čuvanje podataka skoro pun, primićete obavještenje koje vas podsjeća da sinhronizujete brijanja. Da ne bi došlo do gubitka podataka, sinhronizujte brijač sa aplikacijom.

- 1 Držite telefon blizu brijača i otvorite aplikaciju.
- 2 Aplikacija se automatski povezuje i sinhronizuje vašu posljednja brijanja.

Rasparivanje brijača i pametnog telefona

Brijač može da bude uparen samo sa jednim pametnim telefonom istovremeno. Da biste rasparili brijač i pametni telefon (npr. kada nabavite novi pametni telefon), pratite sljedeće korake:

- **Prvo, rasparite brijač.**



- 1 Krećite se kroz stavke menija pritiskom na dugme menija dok ne dodete do menija Bluetooth..



- 2 Pritisnite i držite dugme menija dok se ne pojavi odabir sa ukrštenim znakom i kvačicom.



- 3 Izaberite kvačicu ponovnim pritiskom na dugme menija da biste raspabili brijač.

Napomena: Kada se raspajanje brijača uspješno obavi, vidjećete Bluetooth ikonu na drški brijača prikazanu na slici lijevo.

Napomena: Ako želite ponovo da uparite brijač i pametni telefon, oba uređaja moraju prvo da budu rasparena.

- **Zatim raspajete pametni telefon.**

- 1 Idite na podešavanje na pametnom telefonu i izaberite Bluetooth.
- 2 Dodirnite naziv brijača.
- 3 Dodirnite „zaboravi“ ili „raspaj“.

Napomena: Procedura raspajanja može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Više informacija potražite u priručniku za vaš pametni telefon.

Kako se povezuje brijač sa pametnim telefonom? (slika B)

Prednosti povezivanja brijača sa aplikacijom

Možete koristiti aplikaciju za:

- primanje povratnih informacija i savjeta o pritisku i pokretima u stvarnom vremenu,
- aktiviranje i prilagođavanje povratnih informacija nakon brijanja,

- sinhroniziranje podataka o brijanju i praćenje istorije brijanja,
- poboljšanje rutine brijanja i smanjivanje problema sa kožom izazvanih brijanjem,
- primanje personalizovanih savjeta i preporuka o stilu.

Uparivanje brijča i pametnog telefona



Aplikacija je kompatibilna sa velikim brojem iPhone i Android™ pametnih telefona.

Više informacija je dostupno na sajtu

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Preuzmite aplikaciju.


2 Bluetooth na pametnom telefonu treba da bude uključen.

3 Uključite brijč da biste aktivirali Bluetooth.

4 Otvorite aplikaciju i pratite uputstva da započnete proces uparivanja.

5 Nakon uparivanja brijč se automatski povezuje sa aplikacijom kada je aplikacija pokrenuta, a Bluetooth funkcija na telefonu uključena.

Napomena: Kada je brijč uparen s pametnim telefonom, meni Bluetooth se pojavljuje kao nova stavka.

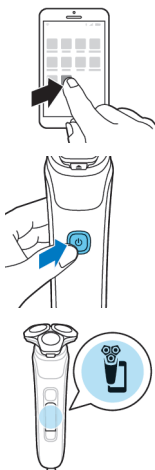

Sinhronizacija brijanja

Ovaj brijč čuva podatke o brijanju tako da ne morate nositi pametni telefon sa sobom kada se brijete ili kada kasnije želite da provjerite podatke o brijanju.

Kada je prostor za čuvanje podataka skoro pun, primićete obavještenje koje vas podsjeća da sinhronizujete brijanja.

Da ne bi došlo do gubitka podataka, sinhronizujte brijač sa aplikacijom.

- 1 Držite telefon blizu brijača i otvorite aplikaciju.
- 2 Aplikacija se automatski povezuje i sinhronizuje vašu posljednja brijanja.

Rasparivanje brijača i pametnog telefona


Brijač može da bude uparen samo sa jednim pametnim telefonom istovremeno. Da biste rasparili brijač i pametni telefon (npr. kada nabavite novi pametni telefon), pratite sljedeće korake:

- **Prvo, rasparite brijač.**


- 1 Krećite se kroz stavke menija pritiskom na dugme menija dok ne dodete do menija Bluetooth.



- 2 Pritisnite i držite dugme menija dok se ne pojavi odabir sa ukrštenim znakom i kvačicom.

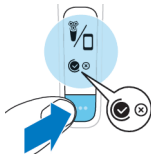

- 3 Izaberite kvačicu ponovnim pritiskom na dugme menija da biste rasparili brijač.



Napomena: Kada je brijač uparen s pametnim telefonom, meni Bluetooth se pojavljuje kao nova stavka. Nakon rasparivanja, ovaj meni će nestati.

Napomena: Kada se rasparivanje brijača uspješno obavi, Bluetooth ikona će se kratko pojaviti na ekranu brijača.

Napomena: Ako želite ponovo da uparite brijač i pametni telefon, oba uređaja moraju prvo da budu rasparena.

- **Zatim rasparite pametni telefon.**

- 1 Idite na podešavanja na pametnom telefonu i izaberite Bluetooth.
- 2 Dodirnite naziv brijača.
- 3 Dodirnite „zaboravi“ ili „raspari“.

Napomena: Procedura rasparivanja može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Više informacija potražite u priručniku za vaš pametni telefon.

Šta mi briač govori? (slika A)

Povratne informacije svjetlosnog prstena

Tokom brijanja primajte povratne informacije o tome koliki pritisak koristite putem svjetlosnog prstena na vrhu drške briača.

Svjetlosni prsten na drški mijenja boje tokom brijanja da bi vam pružio povratne informacije o tome koliko pritisak koristite. Ovo su podrazumevana podešavanja:

- Kada ne koristite dovoljno pritiska, svjetlosni prsten je **plave** boje.
- Kada koristite odgovarajući pritisak, svjetlosni prsten je **zelene** boje.
- Kada je pritisak prejak, svjetlosni prsten je **narandžaste** boje.

Kada je briač uključen, možete da prilagodite vrstu povratnih informacija o pritisku koje primajte.

1 Uključite briač.

2 Pritisnite dugme menija za kretanje kroz opcije za povratne informacije o pritisku. Sljedeća tabela pokazuje koje povratne informacije o pritisku primajte uz svaku pojedinačnu opciju.



Koristite
preslab pritisak

Koristite
pravi pritisak

Koristite prejak
pritisak

Potpune povratne
informacije o pritisku



plavo



zeleno



narandžasto

Djelimične povratne
informacije o pritisku



Bez povratnih
informacija

Bez povratnih
informacija



narandžasto

Bez povratnih
informacija o pritisku



Bez povratnih
informacija

Bez povratnih
informacija

Bez povratnih
informacija

Napomena: Napomena: Povratne informacije svjetlosnog prstena su dostupne samo kada je jedinica za brijanje pričvršćena na dršku.

Kada je na dršku pričvršćen nastavak za oblikovanje brade ili četka za čišćenje, povratne informacije o pokretima i pritisku se automatski isključuju.

Povratne informacije nakon brijanja

Napomena: Ova funkcija se aktivira putem podešavanja aplikacije.

Možete da optimizujete iskustvo brijanja korišćenjem pravilnih pokreta i ispravne količine pritiska. Kada je ova funkcija aktivirana, brijač pruža povratne informacije odmah kada završite brijanje i isključite brijač.

Povratne informacije senzora za praćenje pritiska

Kada bi pritisak brijanja mogao da bude bolji, ikona senzora za praćenje pritiska se pojavljuje sa uzvičnikom.

- Pritisak koji ste primijenili tokom brijanja je bio prevelik.



- Pritisak koji ste primijenili tokom brijanja je bio premali.

Povratne informacije senzora za kontrolu pokreta

- Kada bi pokreti brijanja mogli da budu bolji, ikona senzora za kontrolu pokreta se pojavljuje sa uzvičnikom.

- Kada su i pritisak i pokreti primijenjeni tokom brijanja bili savršeni, obje ikone se prikazuju sa kvačicom.

Šta mi brijač govori? (slika B)

Povratne informacije svjetlosnog prstena

Tokom brijanja primite povratne informacije o tome koliki pritisak koristite putem svjetlosnog prstena na vrhu drške brijača.

Svjetlosni prsten na drški mijenja boje tokom brijanja da bi vam pružio povratne informacije o tome koliko pritiska koristite. Ova funkcija je podrazumijevano aktivna.



- Kada ne koristite dovoljno pritiska, svjetlosni prsten je **plave** boje.



- Kada koristite odgovarajući pritisak, svjetlosni prsten je **zelene** boje.



- Kada je pritisak prejak, svjetlosni prsten je **narandžaste** boje.



Ovu funkciju možete deaktivirati i ponovo aktivirati u meniju Uključivanje/isključivanje svjetlosnog prstena.

Napomena: Povratne informacije svjetlosnog prstena su dostupne samo kada je jedinica za brijanje pričvršćena na dršku.

Povratne informacije nakon brijanja

Napomena: Ova funkcija se aktivira putem podešavanja aplikacije.

Možete da optimizujete iskustvo brijanja korišćenjem pravilnih pokreta i ispravne količine pritiska. Brijač će vam dati **ocjenu u zvjezdicama** o pokretima i pritisku koji ste koristili tokom posljednjeg brijanja. Kada je ova funkcija aktivirana:

- Na brijaču se pojavljuje nova stavka menija povratnih informacija nakon brijanja.
- Nakon svakog brijanja, kada isključite brijač, možete odmah vidjeti povratne informacije na tri različita načina.
- Brijač može da pruži povratne informacije o **pritisku** korišćenom tokom posljednjeg brijanja.





- Brijač može da pruži i povratne informacije o **pokretima**.



- Takođe, brijač može da pruži povratne informacije i o **pritisku i o pokretima**.



- Kada se kasnije budete kretali kroz meni, vidjećete ocjene i za pokrete i za pritisak u posljednjem brijanju u novoj stavci menija.


Kako se aparat puni?

Napomena: Ovaj aparat je voodootporan. Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.

- Aparat napunite prije prve upotrebe, te ako indikator preostalog nivoa baterije pokaže da je baterija skoro prazna.
- Punjenje traje oko 1 sat.
- Brzo punjenje: Nakon otprilike 5 minuta punjenja baterija sadrži dovoljno električne energije za jedno potpuno brijanje. Kada je baterija napunjena do 10 %, možete obaviti jedno potpuno brijanje.
- Kada je aparat potpuno napunjen, može se koristiti bežično do 60 minuta.

Napomena: Ne možete koristiti aparat u toku punjenja.

Punjenje pomoću strujnog adaptera

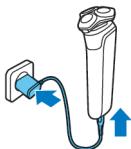

- 1 Uvjerite se da je aparat isključen.
- 2 Mali utikač gurnite u aparat, a adapter uključite u zidnu utičnicu.
 - Dok se aparat puni, na ekranu je prikazana animacija koja pokazuje napredak punjenja.
 - Kada je aparat potpuno napunjen, procenat baterije pokazuje 100%, a ikona baterije pokazuje da je baterija puna.
- 3 Nakon punjenja izvucite strujni adapter iz zidne utičnice i izvucite mali utikač iz aparata.

Simbol „otkačiti radi upotrebe“



Simbol „isključite iz utičnice radi upotrebe“ se prikazuje da bi vas podsjetio da trebate isključiti aparat iz zidne utičnice, te izvaditi mali utikač iz aparata prije nego što ga uključite.

Punjenje na stalku za punjenje (samo određeni režimi)



- 1 Proverite da li ste isključili aparat.
- 2 Ukopčajte mali utikač u stalak za punjenje i priključite strujni adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Postavite aparat na stalak za punjenje.

Samo određeni modeli: Svjetlosni prsten na podnožju stalka za punjenje svijetli i brzo se okreće.

- Nakon otprilike 5 minuta svjetlosni prsten će početi da se sporije okreće. Baterija sada ima dovoljno električne energije za jedno potpuno brijanje.
- Kako se aparat nastavlja puniti, svjetlosni prsten je sve svijetliji i sporije se okreće.
- Kada je aparat potpuno napunjen, svjetlosni prsten svijetli najjače i prestaje da se okreće.

Kako se koriste aparat i nastavci?

Upozorenje: Aparat i sav pribor uvijek provjerite prije korišćenja. Ne koristite aparat i pribor ako su

oštećeni jer to može dovesti do povreda. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim dijelom.


Brijanje

Aparat možete koristiti na suvo ili vlažno, pa čak i dok se tuširate. Za vlažno brijanje nanesite malo vode i pjene ili gela za brijanje na kožu i isperite rezne glave pod mlazom tople vode prije nego što obavite korake u nastavku.

- 1 Uključite aparat.
- 2 Kružnim pokretima pomjerajte nastavak za brijanje po koži da biste odsjekli sve dlačice koje rastu u različitim pravcima. Pazite da svaka rezna glava uvijek dobro naliježe na kožu. Nježno pritisnite za bolje i prijatnije brijanje.

Napomena: Ne pritiskajte prejako, jer to može dovesti do iritacije kože.

Napomena: Ako se brijete sa gelom ili pjenom, redovno ispirajte nastavak za brijanje u toku brijanja da biste osigurali njegovo glatko pomjeranje po koži.

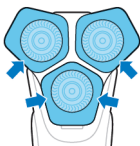

- 3 Koristite uzane strane nastavka za brijanje da obrijete teško dostupne oblasti kao što su vilica i područje ispod nosa.

4 Nakon svake upotrebe isključite i očistite aparat.

Napomena: Isperite svu pjenu ili gel za brijanje sa aparata.

Period prilagođavanja kože

Prvih nekoliko brijanja možda neće dati očekivane rezultate, a koža će možda biti malo iziritirana. To je normalno. Vašoj koži treba izvjesno vrijeme da se navikne na novi sistem brijanja.

Pratite savjete putem aplikacije i redovno se brijte (najmanje 3 puta nedjeljno) ovim brijačem u periodu od 3 do 4 nedjelje da biste omogućili koži da se navikne na novi brijač.


Podsjetnik za čišćenje



Kada isključite aparat, pojavljuje se podsjetnik za brijanje kako bi vas podsjetio da očistite aparat.

- Očistite aparat i nastavke nakon svake upotrebe da spriječite zapušavanje i oštećivanje.
- Rezne glave očistite detaljno jednom mjesečno ili kada aparat više ne brije jednako dobro kao prije.

Skraćivanje

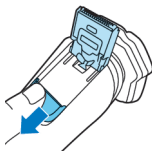

Pomoću trimera možete oblikovati zulufe i brkove.

- 1 Gurnite klizač za oslobađanje trimera nadole da otvorite trimmer.
- 2 Uključite aparat.



- 3 Uхватite trimmer pod pravim uglom u odnosu na kožu i pomjerajte aparat naniže uz lagani pritisak.



- 4 Trimer takode možete koristiti za oblast ispod nosa.
- 5 Isključite aparat i očistite trimer nakon svake upotrebe da spriječite zapušavanje i oštećivanje.
- 6 Zatvorite trimer.

Korišćenje nastavaka sa škljocanjem

Napomena: Priloženi pribor može biti drugačiji za različite proizvode. Na kutiji je prikazan pribor koji se isporučuje sa vašim proizvodom.

Napomena: Briač daje povratne informacije o pritisku i pokretima samo kada je nastavak za brijanje pričvršćen na dršku.

Korišćenje nastavka za oblikovanje brade sa češljem

Nastavak za oblikovanje brade sa pričvršćenim češljem možete koristiti za stilizovanje brade u jednom fiksnom položaju ili u više različitih položaja dužine. Možete ga koristiti i da biste prije brijanja skratili duže dlačice da biste olakšali brijanje.


Položaji dužine dlačica na nastavku za oblikovanje brade odgovaraju dužini odsječenih dlačica i kreću se u rasponu od 1 do 5 mm.

- 1 Okrenite reznu glavu ili drugi nastavak da ga skinete sa drške i pritisnite nastavak za oblikovanje brade na dršku.
- 2 Uvucite češalj pravo u vodeće žlijebove sa obje strane nastavka za oblikovanje brade.






- 3 Pritisnite birač dužine, a zatim ga gurnite ulijevo ili udesno da biste izabrali željenu postavku dužine dlačica.
- 4 Uključite aparat.

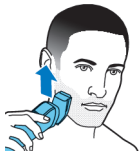

- 5 Pomjerajte aparat naviše uz lagani pritisak. Pazite da prednja strana češlja potpuno naliježe na kožu.
- 6 Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.

Korišćenje nastavka za oblikovanje brade bez češlja

Nastavak za oblikovanje brade možete koristiti bez češlja ako želite da oblikujete bradu, brkove, zulufe ili oblast ispod vrata do dužine od 0,5 mm.

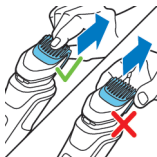

- 1 Svucite češalj sa nastavka za oblikovanje brade.

Napomena: Uхватite sredinu češlja da biste ga svukli sa nastavka za oblikovanje brade. Ne povlačite češalj hvatajući ga sa strane.

- 2 Uključite aparat.



- 3 Uхватite nastavak za oblikovanje brade pod pravim uglom u odnosu na kožu i pomjerajte aparat naniže uz lagani pritisak.
- 4 Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.

Korišćenje nastavka sa četkom za čišćenje

Koristite četku za čišćenje sa svakodnevnom kremom za čišćenje da biste uklonili masnoću i nečistoće.

Savjetujemo da je ne koristite češće od jednom nedjeljno.

Oprez: Ne koristite aparat na oštećenoj ili nadraženoj koži ili na ranama.



- 1 Okrenite rezu glavu ili drugi nastavak da ga skinete sa drške i pritisnite nastavak sa četkom za čišćenje na dršku.
- 2 Navlažite četku za čišćenje vodom.

Ne koristite suhu četku za čišćenje jer to može da nadraži kožu.

- 3 Navlažite lice vodom i nanesite sredstvo za čišćenje na njega.
- 4 Prislonite četku za čišćenje na obraz.
- 5 Uključite aparat.
- 6 Pažljivo pomjerajte četku prijeko kože od nosa ka uhu. Ne pritiskajte previše. Tretman ne smije biti neugodan.

Ne čistite osjetljive oblasti oko očiju.



- 7 Nakon otprilike 20 sekundi pomjerite aparat na drugi obraz i započnite sa čišćenjem tog dijela lica.



- 8 Nakon otprilike 20 sekundi pomjerite aparat na čelo i započnite sa čišćenjem tog dijela lica. Oprezno pomjerajte glavu sa četkom slijeva nadesno.

Savjetujemo da ne čistite prekomjerno i da ne čistite nijednu zonu duže od 20 sekundi.

- 9 Nakon svake upotrebe isključite aparat i očistite nastavak.
- 10 Nakon tretmana operite i osušite lice. Lice je sada spremno za sljedeći korak vašu svakodnevnu rutinu njege kože.



Kako se čiste aparat i nastavci?

Očistite aparat i nastavke nakon svake upotrebe da postignete optimalni učinak.

Čišćenje brijača pod mlazom vode

Očistite brijač nakon svake upotrebe da biste spriječili zapušavanje i oštećivanje.

Nikad ne sušite nastavak za brijanje peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetiti rezne glave.

Tokom ispiranja nastavka za brijanje, voda može kapati iz donjeg dijela brijača. To je normalna pojava.

- 1 Uključite brijač.
- 2 Ispirajte nastavak za brijanje pod mlazom tople vode.
- 3 Isključite brijač. Pritisnite dugme za oslobađanje da biste otvorili nastavak za brijanje.
- 4 Isperite komoru za dlačice pod mlazom tople vode.
- 5 Ispirajte držač reznih glava pod mlazom tople vode.
- 6 Pažljivo otresite višak vode i pustite da se držač reznih glava skroz osuši na vazduhu.
- 7 Zatvorite nastavak za brijanje.



Detaljno čišćenje

Savjetujemo da rezne glave očistite detaljno jednom mjesečno ili kada brijač više ne brije jednako dobro kao prije.



- 1 Uvjerite se da je aparat ugašen i isključen iz zidne utičnice.
- 2 Pritisnite dugme za oslobađanje na nastavku za brijanje i svucite držač reznih glava sa nastavka za brijanje.



- 3 Isperite komoru za dlačice i držač reznih glava pod mlazom vode.
- 4 Skinite rezne glave. Detaljna uputstva potražite u odjeljku „Kako zamijeniti rezne glave?“.

Napomena: Ne čistite više od jednog šečiva i štitnika odjednom, jer svaki ima odgovarajući komplet. Ako nehotično stavite šečivo u pogrešan štitnik za brijanje, može biti potrebno nekoliko nedjelja za ponovno postizanje optimalnih rezultata brijanja.




- 5 Šečivo i štitnik čistite pod mlazom vode.
- 6 Otresite višak vode.
- 7 Vratite rezne glave u nastavak za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odjeljku „Kako zamijeniti rezne glave?“.
- 8 Stavite jezičak držača reznih glava u prorez na vrhu nastavka za brijanje i zatvorite nastavak za brijanje.

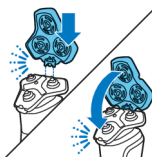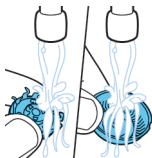

Čišćenje skočnog trimera

Očistite trimmer nakon svake upotrebe da spriječite zapušavanje i oštećivanje.

Nikad ne sušite zupce trimera peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetiti zupce trimera.

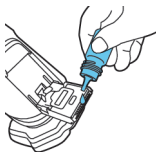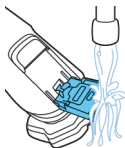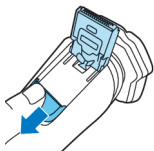

- 1 Uvjerite se da je aparat ugašen i isključen iz zidne utičnice.
- 2 Gurnite klizač za oslobađanje trimera nadole da otvorite skočni trimer.
- 3 Uključite aparat i isperite skočni trimer toplom vodom.
- 4 Nakon čišćenja isključite aparat.
- 5 Pažljivo otresite višak vode i pustite skočni trimer da se osuši na vazduhu.
- 6 Zatvorite trimer.

Savjet: Za optimalni učinak podmažite zupce skočnog trimera kapi mineralnog ulja svakih šest mjeseci (ulje se ne isporučuje uz proizvod).

Čišćenje nastavaka sa škljocanjem

Nikad ne sušite trimer ili nastavke za oblikovanje brade peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetiti zupce brijaća.


Priloženi pribor može biti drugačiji za različite proizvode. Na kutiji je prikazan pribor koji se isporučuje sa vašim proizvodom.


Čišćenje nastavka za oblikovanje brade

Nastavak za oblikovanje brade očistite nakon svake upotrebe.

- 1 Svucite češalj sa nastavka za oblikovanje brade.

Napomena: Uhvatite sredinu češlja da biste ga svukli sa nastavka za oblikovanje brade. Ne povlačite češalj hvatajući ga sa strane.

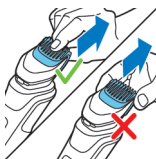


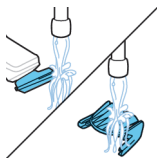

- 2 Isperite isječene dlačice sa sječiva mlakom vodom.
- 3 Isperite isječene dlačice sa češlja.




- 4 Skinite sječivo sa nastavka za oblikovanje brade. Guranjem sječiva sa nastavka za oblikovanje brade možete skinuti sve dlačice koje su se nakupile unutar nastavka za oblikovanje brade. Takođe možete da isperete zadnju stranu sječiva.

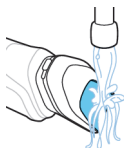

- 5 Isperite isječene dlačice sa nastavka za oblikovanje brade.
- 6 Pažljivo otresite višak vode i ostavite češalj, sječivo i nastavak za oblikovanje brade da se osuše na vazduhu prije sljedeće upotrebe.

Nikad ne sušite šečivo peškirom ili maramicom, jer tako možete oštetiti zupce brijača.

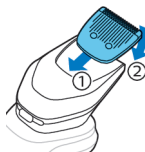

- 7 Kada se sječivo osuši, pričvrstite ga na nastavak za oblikovanje brade.




- 8 Kada se češalj osuši, vratite ga na nastavak za oblikovanje brade.

Savjet: Radi postizanja optimalnog učinka, zupce nastavka za oblikovanje brade redovno podmazujte stavljanjem kapi ulja za šivaće mašine.

Čišćenje nastavka sa četkom za čišćenje

Očistite nastavak sa četkom za čišćenje nakon svake upotrebe.


- 1 Isključite aparat.




- 2 Skinite nastavak sa držača nastavka.
- 3 Detaljno očistite dijelove toplom vodom i sapunom.
- 4 Peškirom osušite nastavak.

Kako se koristi patrona Quick Clean Pod?


Priprema patrona Quick Clean Pod za upotrebu

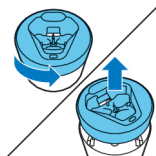


- 1 Okrenite i skinite gornji dio patrona Quick Clean Pod.

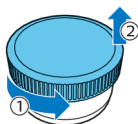

- 2 Okrenite i skinite poklopac patrona Quick Clean Pod.

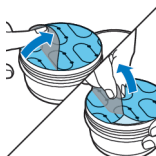


- 3 Podignite jezičak na zaptivki i povucite ga za kraj da skinete zaptivku sa patrona Quick Clean Pod.

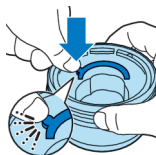

- 4 Pritisnite mali okrugli dio na drški patrona Quick Clean Pod da slomite žabicu na dršci.



- 5 Stavite patronu Quick Clean Pod na osnovu Quick Clean Pod.

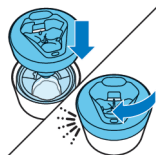


- 6 Vratite gornji dio patrone Quick Clean Pod na osnovu i okrenite je u smjeru kazaljki dok ne začujete škljocanje.



Ne nagnjite patronu Quick Clean Pod da spriječite curenje.

Korišćenje patrone Quick Clean Pod

Napomena: Ako koristite brijač sa pjenom za brijanje, gelom za brijanje ili proizvodima koji se nanose prije brijanja, dobro isperite rezne glave prije korišćenja patrone Quick Clean Pod.

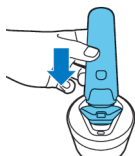

Uvijek otresite višak vode sa brijača prije nego što ga stavite u patronu Quick Clean Pod.

- 1 Stavite brijač naopačke u patronu Quick Clean Pod. Ako je uključen, brijač automatski detektuje da se nalazi u patroni Quick Clean Pod.
- 2 Uključite brijač da započnete program čišćenja. Svaki program čišćenja traje otprilike jednu minutu. Tokom trajanja programa čišćenja preostalo vrijeme se prikazuje na drški u obliku sata sa odbrojavanjem.
- 3 Pustite da se brijač skroz osuši na vazduhu u patroni Quick Clean Pod prije skladištenja.

Šta ikona na patroni Quick Clean Pod znači?


Ikona	Ponašanje	Značenje
	Javlja se na patroni Quick Clean Pod	Patronu Quick Clean Pod treba zamijeniti.






Zamijenite patronu Quick Clean Pod čim ikona za zamjenu patrone na patroni Quick Clean Pod postane vidljiva ili prema rasporedu u tabeli u nastavku.

Učestalost upotrebe	Ciklusi	Kada treba zamijeniti patronu Quick Clean Pod
Svaki dan	Oko 30	Svakog mjeseca
Nekoliko puta nedjeljno	Oko 20	Svaka 2 mjeseca
Svake nedjelje	Oko 13	Svaka 3 mjeseca
Svakog mjeseca	Oko 3	Svaka 3 mjeseca

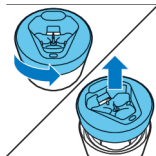

- 1 Okrenite i skinite gornji dio patrone Quick Clean Pod.

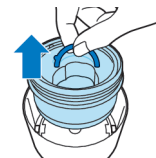

- 2 Rukom izvadite patronu Quick Clean Pod iz osnove Quick Clean Pod.



- 3 Prospite preostalu tečnost u odvod i reciklirajte praznu patronu u skladu sa lokalnim propisima o otpadu.



- 4 Stavite novu patronu Quick Clean Pod na osnovu Quick Clean Pod.
Skenirajte QR kod sa lijeve strane ili posjetite sajt **www.philips.com/cleaning-cartridge** da biste naručili rezervne patrone Quick Clean Pod.

Odlaganje

Napomena: Savetujemo vam da ostavite aparat i njegove dodatke da se osuše pre nego što ih odložite do naredne upotrebe.

- Aparat čuvajte u torbici (ako je priložena).
- Stavite zaštitni poklopac (ako je priložen) na briač da biste ga zaštitili od nakupljanja prljavštine.
- Takode aparat možete da čuvate na stalku za punjenje (ako je priložen) ili na patroni Philips Quick Clean Pod (ako je priložena).


Kako zamijeniti rezne glave?

Da biste postigli najbolje rezultate brijanja, savjetujemo vam da rezne glave mijenjate svake dvije godine. Odmah zamijenite oštećene rezne glave. Rezne glave uvijek zamijenite originalnim reznim glavama kompanije Philips.


Zamjena reznih glava



- 1 Isključite briač.
- 2 Pritisnite dugme za oslobađanje na nastavku za brijanje i svucite držač reznih glava sa nastavka za brijanje.

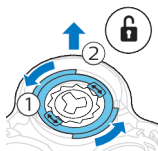


- 3 Okrenite pričvrzne prstenove u smjeru suprotnom od kazaljki i skinite ih. Sklonite ih na bezbjedno mjesto.

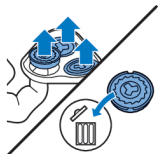


- 4 Izvadite rezne glave iz njihovog držača. Odmah bacite korišćene rezne glave da ih ne biste pomiješali sa novim reznim glavama.



- 5 Stavite nove rezne glave na držač.

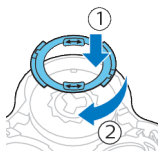

- 6 Vratite pričvrzne prstenove na reznju glavu i okrenite ih u smjeru kazaljki kako biste ih pričvrstili.

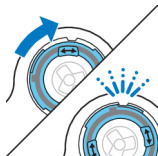

- Svaki pričvrсни prsten ima dva udubljenja koja tačno naliježu na ispupčenja na držaču reznih glava. Okrećite prsten u smjeru kazaljki dok ne začujete škljocanje koje označava da se prsten pričvrstio.



- 7 Stavite jezičak držača reznih glava u prorez na vrhu nastavka za brijanje i zatvorite nastavak za brijanje.

Naručivanje pribora

Da biste kupili pribor ili rezervne dijelove, posjetite **www.philips.com/parts-and-accessories** ili zastupnika kompanije Philips. Takođe, možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (za detalje pogledajte list „Međunarodna garancija“).

Dostupni su sljedeći pribor i rezervni dijelovi:

- SH91 Rezne glave Philips
- CC12 pakovanje sa 2 patrone za čišćenje
- CC13 pakovanje sa 3 patrone za čišćenje
- CC16 pakovanje sa 6 patrona za čišćenje

Napomena: Dostupnost pribora zavisi od zemlje.

Otklanjanje grešaka

U ovom poglavlju dat je pregled najčešćih problema sa kojima se možete sresti pri radu s ovim aparatom. Ako ne možete riješiti neki problem koristeći donje informacije, posjetite **www.philips.com/support** da biste dobili odgovore na česta pitanja ili se obratite Centru za potrošače u svojoj zemlji.

Brijač

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne mogu da povežem brijač.	Nijeste preuzeli aplikaciju.	Preuzmite aplikaciju.
	Brijač i pametni telefon još nisu upareni.	Uparite brijač i pametni telefon prema uputstvima u aplikaciji.
	Prvi pokušaj uparivanja nije uspio.	Rasparite brijač i pametni telefon i pokušajte ponovo da ih uparite.
	Pametni telefon ne može da pronade brijač.	Pametni telefon mora imati Bluetooth 4.2 ili noviju verziju.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
		Provjerite da li je Bluetooth aktiviran na pametnom telefonu i da li je putna brava isključena na brijaču.
		Pametni telefon se mora nalaziti unutar jednog metra od brijača da bi Bluetooth veza bila moguća.
		Brijač mora biti napunjen.
	Brijač i pametni telefon su nekada bili upareni. Rasparili ste samo brijač.	Idite na Bluetooth podešavanja na pametnom telefonu. Provjerite da li je rasparen pametni telefon. Zatim pokušajte ponovo da ih uparite.
Želim da koristim brijač bez aplikacije.		Ne morate da povezujete brijač sa pametnim telefonom prije svakog brijanja. Brijač radi bez problema i bez aplikacije, iako nećete moći da koristite iste prednosti. Da biste dobili prilagođene savjete za brijanje treba da povežete brijač i pametni telefon barem jednom na svakih 20 brijanja radi sinhronizacije podataka o brijanju.
Aparat ne radi kad pritisnem dugme za uključivanje/isključivanje.	Aparat je i dalje priključen u zidnu utičnicu. Ovaj aparat se stoga radi bezbjednosti smije koristiti samo bez kablova.	Isključite aparat iz struje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju.
	Aktivirana je putna brava.	Da biste deaktivirali putnu bravu, pritisnite dugme menija na 3 sekunde.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Brijač je zaprljan ili oštećen toliko da motor ne može da radi.	Detaljno očistite rezne glave ili ih zamijenite.
Aparat na brije kao prije.	Rezne glave su oštećene ili istrošene.	Zamijenite rezne glave.
	U rezne glave su se uvukle dlačice ili prljavština.	Detaljno očistite rezne glave.
Voda curi iz donjeg dijela aparata.	Tokom čišćenja, voda može da se nakupi između unutrašnjeg i spoljnog kućišta aparata.	To je normalno i bezopasno zato što se sva elektronika nalazi u hermetički zatvorenom sklopu unutar aparata.

Patrona Philips Quick Clean Pod

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Brijač nije čist nakon korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.	Izvadili ste brijač prije nego što se program čišćenja završio.	Ostavite brijač u patroni Philips Quick Clean Pod tokom cijelog programa čišćenja. Svaki program čišćenja traje otprilike jednu minutu. Ikona čišćenja će se ugasi kada se program čišćenja završi.
	Patronu Philips Quick Clean Pod treba zamijeniti.	Zamijenite patronu Philips Quick Clean Pod.
	Patrona Philips Quick Clean Pod je nagnuta.	Postavite patronu Philips Quick Clean Pod na ravnu površinu.

Patrona Philips Quick Clean Pod se ne uključuje.	Patronu Philips Quick Clean Pod pokreće motor brijача.	Stavite brijач u patronu Philips Quick Clean Pod. Uključite brijач.
	Brijач je priključen u zidnu utičnicu.	Isključite brijач iz strujnog adaptera.
	Baterija brijача je prazna.	Napunite brijач prije korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.
Patrona Philips Quick Clean Pod je prepunjena.	Redovno koristite patronu Philips Quick Clean Pod nakon ispiranja brijача, ali ne otoresate višak vode.	Otresite višak vode nakon ispiranja reznih glava svaki put prije nego što stavite brijач u patronu Philips Quick Clean Pod.
	Brijali ste se gelom ili pjenom za brijanje, a niste isprali brijач prije korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.	Detaljno isperite rezne glave prije korišćenja patrone Philips Quick Clean Pod.

Dodatna uputstva

Za dodatna uputstva i video zapise o brijачu S9000
skenirajte QR kod ispod ili posjetite
www.philips.com/myS9000shaver



Reciklaža



- Ovaj simbol znači da električni proizvodi i baterije ne smeju da se odlažu u normalan kućni otpad.
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

Ugrađenu punjivu bateriju mora da izvadi kvalifikovani stručnjak prilikom odlaganja uređaja u otpad. Prije nego što izvadite bateriju, provjerite da li je uređaj isključen iz zidne utičnice i da li je baterija potpuno prazna.

Pridržavajte se neophodnih mjera opreza pri rukovanju alatima kada otvarate uređaj i kada uklanjate punjivu bateriju.

Pri rukovanju baterijama vodite računa da vam ruke, proizvod i baterije budu suvi.

Da biste spriječili neželjeni kratak spoj baterija nakon njihovog vađenja, ne dozvolite da kontakti baterija dodirnu metalne predmete (npr. novčiće, ukosnice, prstenje). Ne uvijajte baterije u aluminijumsku foliju. Izlijepite kontakte baterija ili stavite baterije u plastičnu kesu prije nego što ih bacite.

- 1 Ako je moguće, svucite nastavak za brijanje ili sječivo sa aparata.
- 2 Ako postoje vijci na kućištu aparata, uklonite ih odvijačem.
- 3 Uklonite vanjske ploče tako što ćete umetnuti glavu ravnog odvijača između ivica i okrenuti odvijač. Uklonite i dodatne vijke i/ili dijelove i break razdvojite sve spojeve.
- 4 Ako unutar aparata postoji jedinica za napajanje, uklonite je, isijecite žice i otvorite jedinicu za napajanje odvijačem.
- 5 Savijte jezičke baterije u stranu pomoću odvijača i uklonite punjivu bateriju.

Žigovi

Apple, logotip Apple, iPad i iPhone su žigovi kompanije Apple Inc., registrovane u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. App Store je žig usluge kompanije Apple Inc.

Android je žig kompanije Google Inc. Google Play i logotip Google Play su žigovi kompanije Google Inc.

Znak i logotipi Bluetooth® su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih žigova od strane kompanije Philips Personal Care obavlja se pod licencom.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé