
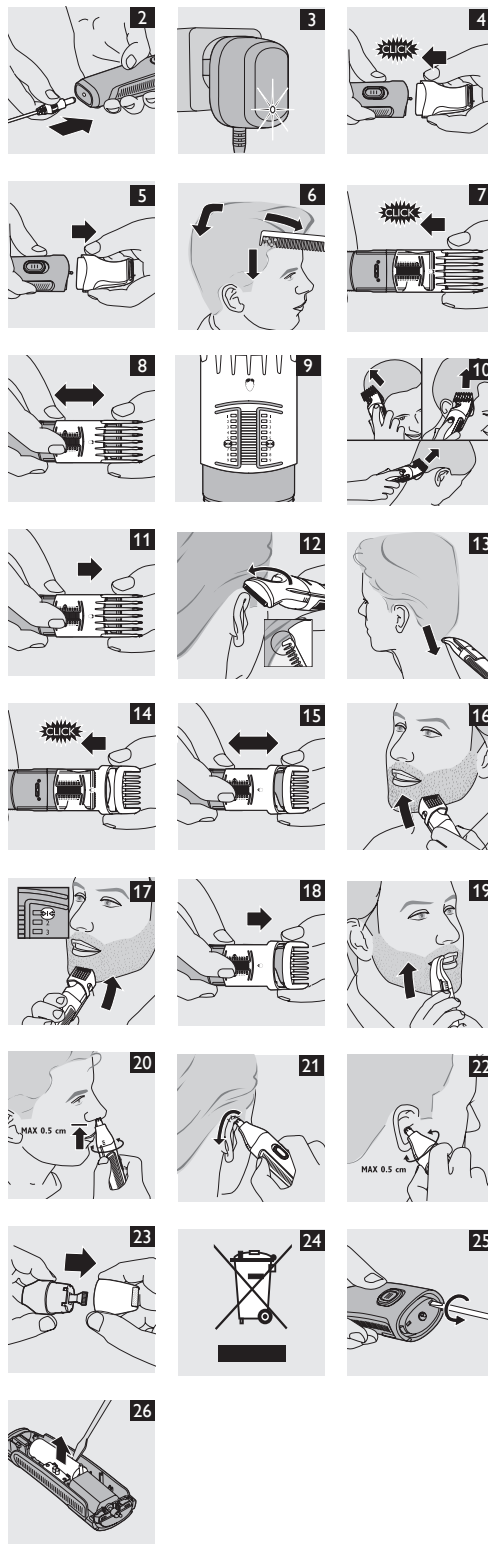


QG3150

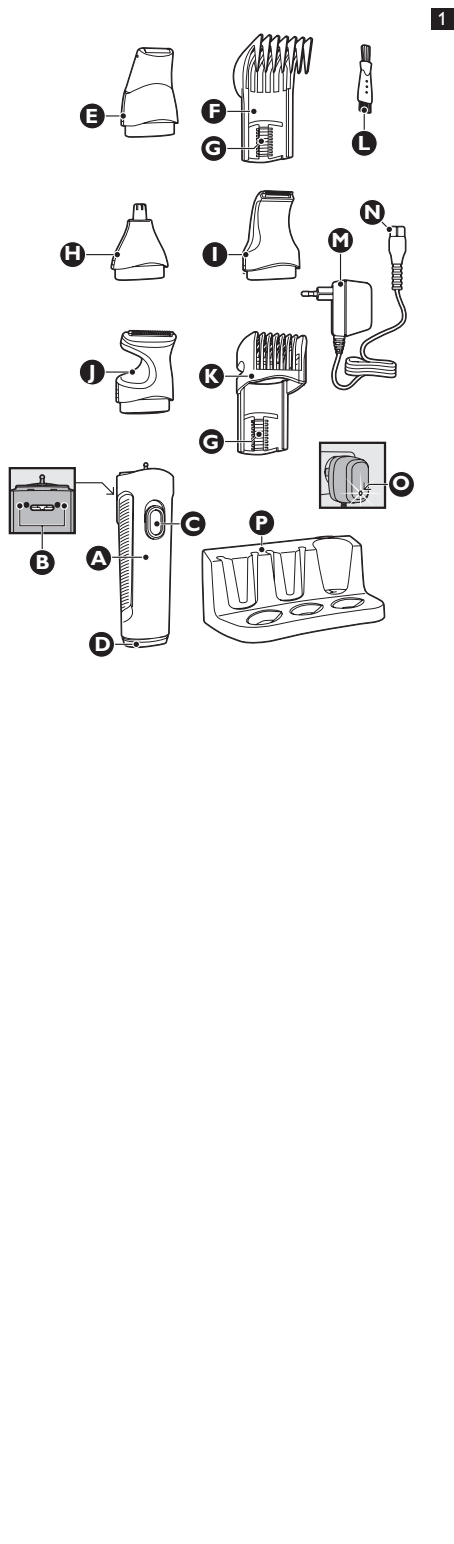

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- A** Käepide
- B** Seadistuste näidik
- C** Sisse-välja lüliti
- D** Toitejuhtme pesa
- E** Mikropardel
- F** Juukselõikamise juhtkamm
- G** Seadistuste selektor
- H** Nina-, kõrvakarvade piirel
- I** Täppspiirel
- J** Lõiketera
- K** Habemepeiramiskamm
- L** Puhastusharjake
- M** Adapter
- N** Seadme pistik
- O** Laadimise märgutuli
- P** Alus

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Ohtlik

- Veenduge, et adapter märke ei saaks.

Hoiatus

- Kontrollige enne seadme elektrivõrguga ühendamist, kas seadme adapterile märgitud nimipinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Hoidke seade, laadimisalus ja adapter kuivana.
- Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida.

Ettevaatust

- Kasutage, laadige ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 15 °C kuni 35 °C.
- Kasutage seadme laadimiseks ainult komplektisolevat adapterit.
- Kui adapter on vigastatud, vahetage see alati ainult originaalmudeli vastu, vältimaks ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage seadet, kui mõni otsikutest on rikutud või katki, sest see võib põhjustada vigastusi.
- Olge tulise veega ettevaatlik. Kontrollige, et vesi ei oleks liiga tuline, vastasel korral võite põletushaavu saada.
- Seade on ette nähtud ainult inimese juuste lõikamiseks, inimese habeme, vuntside, põskhabeme, nina- ja kõrvakarvade piiramiseks ning nende eest hoolitsemiseks. Ärge seadet teisteks eesmärkideks kasutage.
- Ärge kunagi püüdke piirata oma ripsmeid.
- Kui seadme kasutustemperatuur, rõhk või niiskus on järsku ja oluliselt muutunud, siis laske seadmel enne kasutamist 30 min seista.

Vastavus standarditele

- See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
- Mõra tase: $L_c = 70,4 \text{ dB [A]}$

Ettevalmistus kasutamiseks

Laadimine

Enne esmakasutust ja pärast pikka kasutamata perioodi laadige seadet vähemalt 10 tundi. Täislaetud seadet saate juhtmeta kasutada kuni 35 minutit. Ärge seadet üle 24 tunni laadige.

Seade ei tööta võrgutoitel.

Te ei tohi seadet alusel laadida.

- 1** Sisestage seadme pistik seadme põhjal asuvasse pistikupesasse ja lükake adapter seinakontakti (Jn 2).
- D** Adapteri laadimistuli süttib näitamaks, et seade laeb (Jn 3).

Märkus: Täislaetud seadme laadimise märgutuli ei kustu ega muuda värvest.

Taaslaetavate akude kasutusaja optimeerimine

- Eemaldage adapter seinakontaktist, kui aku on täis laetud (milleks on vaja 10 tundi).
- Ärge jätke seadet sein pistikupesasse rohkem kui 24 tunniks.
- Laske akul kaks korda aastas täiesti tühjaks minna, nii et mootor seiskuks. Seejärel laadige aku uuesti.

Otsikute külgepanemine või äravõtmine

Kõiki otsikuid (lõiketera, täppspiirel, mikropiirel, mikropardel ja nina-, kõrvakarvade piirel) saate külge panna ja ära võtta ühel ja samal viisil.

- 1** Otsiku külgepanemiseks lükake see käepideme külge (kuulete klõpsatust) (Jn 4).
- 2** Otsiku äravõtmiseks tõmmake see käepideme küljest ära. (Jn 5)

Juukselõikus

Ettevalmistused juukselõikamiseks

Enne juukselõikust kontrollige, kas seade on täiesti täis laetud.

Kasutamise ajal ei saa seadet elektrivõrgust toita.

Lõigake ainult puhtaid, kuivi juukseid. Ärge lõigake äsjapestud juukseid.

- 1** Enne kui alustate juukselõikamist, veenduge et inimese pea, kelle juukseid katsetate lõigata, oleks te rinna kõrgusel. Sellisel on kõik pea piirkonnad hästi näha ja kergesti juurdepääsetavad.

- 2** Kammige juukseid kasvu suunas (Jn 6).

- 3** Lükake lõiketera käepidemele (vt pt „Ettevalmistus kasutamiseks” lõiku „Otsikute külgepanemine või äravõtmine”).

Juukselõikamise juhtkammiga juukselõikamine

- 1** Lükake juukselõikamise juhtkamm käepideme kummaldi küljel olevatesse juhtsoontesse (kuulete klõpsatust) (Jn 7).
- 2** Soovitud seadistuse rakendamiseks lükake seadistuste selektor ülespoole või allapoole (Jn 8).
- D** Seadme tagaküljel olevalt seadistuste näidikult saate valitud seadistust näha. (Jn 9)

Tabelist on näha kui pikaks jäävad juuksed pärast erinevate seadistustega lõikamist. Esmakordselt piirates alustage seadmega harjumiseks maksimaalsest seadistusest (9).

Juukselõikamise juhtkammi seadistused

Seadistused	Juuste pikkus pärast lõikust
1	4 mm
2	6 mm
3	8 mm
4	10 mm
5	12 mm
6	14 mm
7	16 mm
8	18 mm
9	20 mm

Näpunäide: Kirjutage meeldetuletuseks üles mingi kindla soengu tegemise juukselõikamise seadistused tulevikus sama soengu tegemiseks.

- 3** Lülitage seade sisse.
- 4** Liigutage juukselõikur aeglaselt läbi juuste.
 - Efektivsemaks lõikamiseks liigutage seadet vastu karvakasvu suunda.
 - Kuna kõik juuksed ei kasva ühes suunas, peate seadet erinevates suundades liigutama (ülespoole, allapoole või risti) (Jn 10).
 - Ühtlasema soengu saamiseks veenduge, et kammi lame osa oleks alati täielikult vastu peanahka.
 - Selleks, et kõik lõikamist vajavad juuksed saaksid lõigatud, liigutage lõikurit selliselt, et lõiked kattuksid.
 - Lokkis, hõredate või pikkade juuste paremaks lõikamiseks kasutage kammi, et suunata juukseid lõikurile vastu.
- 5** Eemaldage lõigatud karvad korrapäraselt kammilt.

Kui kammile on kogunenud väga palju karvu, eemaldage kamm seadmelt ja puhuge ja/või raputage karvad sellest välja.

Piirjoonte kujundamine juhtkammi kasutamata

Juhtkammita juukselõikurit võite kasutada nahale väga lähedal (0,6 mm) kasvavate juuste lõikamiseks või kuklaosa ja kõrvade ümbruse piirjoone kujundamiseks.

Olge ettevaatlik ilma juhtkammita juukselõikuri kasutamisel, sest lõikur lõikab kõik ettejääd juuksed ära.

- 1** Lükake seadistuste selektor ülespoole ja tõmmake kamm käepidemest välja. (Jn 11)
- 2** Enne kõrvade ümbert juuste piirjoone tegemist kammige juuksed kõrvade peale.
- 3** Kõrvade ümbruse kujundamisel kallutage lõikurit nii, et juukseotsi puudutaks ainult lõiketera üks äär (Jn 12).

Lõigake ainult juukseotsi. Juuksepiir peab minema kõrvade ligidalt.

- 4** Kuklaosa ja põskhabeme piirjoone tegemiseks keerake lõikurit ja tehke allapoole suunatud liigutusi (Jn 13).

Liigutage seadet aeglaselt ja sujuvalt. Katsuge järgida loomulikku juustepiiri.

Piiramine

Ettevalmistus piiramiseks

Enne piiramise alustamist kontrollige, kas seade on täis laetud.

Kasutamise ajal ei saa seadet elektrivõrgust toita.

- 1** Kammige piiratud karvad (habe, vuntsid, põskhabe, kulmud) täppiskammiga.
- 2** Lükake lõiketera käepidemele (vt pt „Ettevalmistus kasutamiseks” lõiku „Otsikute külgepanemine või äravõtmine”).

Habeme piiramine habemepeiramiskammiga

- 1** Lükake habemepeiramiskamm käepideme kummaldi küljel olevatesse juhtsoontesse (kuulete klõpsatust) (Jn 14).
- 2** Soovitud seadistuse rakendamiseks lükake seadistuste selektor ülespoole või allapoole (Jn 15).
- D** Seadme tagaküljel olevalt seadistuste näidikult saate valitud seadistust näha.

Tabelist on näha kui pikaks jäävad karvad pärast erinevate seadistustega piiramist. Esmakordselt piirates alustage seadmega harjumiseks maksimaalsest seadistusest (9).

Habemepeiramiskammi seadistused

Seadistused	Karvade pikkus pärast piiramist
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm
8	16 mm
9	18 mm

- 3** Lülitage seade sisse.
- 4** Liigutage juukselõikur aeglaselt läbi juuste (Jn 16).
 - Efektivsemaks piiramiseks liigutage seadet karvakasvu vastupidises suunas.
 - Kuna kõik juuksed ei kasva ühes suunas, peate seadet erinevates suundades liigutama (ülespoole või risti).
 - Ühtlasema tulemuse saamiseks veenduge, et kammi lame osa oleks alati täielikult vastu nahka.
- 5** Eemaldage lõigatud karvad korrapäraselt kammilt. Kui kammile on kogunenud väga palju karvu, eemaldage kamm seadmelt ja puhuge ja/või raputage karvad sellest välja.

Piiramine „habemetüügastega välimuse” režiimis

- 1** Habemetüügaste jätmiseks piirake habemepeiramiskammi seadistusega „1”. (Jn 17)

Habeme piiramine ilma habemepiiramiskammita

Üksikute karvade eemaldamiseks ja täishabeme piiramiseks kasutage habemepiiramiskammita piirliit. Kammitta piirates jäävad habemetüükad väga lühikeseks (0,6 mm).

1 Lükake seadistuste selektor ülespoole ja tõmmake kamm käepidemest välja (Jn 18).

2 Tehke habemepiirajaga ettevaatlikke ja kontrollitud liigutusi. Puudutage lõiketeraga õrnalt karvu.

Täppispiirliga habeme piiramine

Täppispiirliit võite kasutada vuntside ja põskhabeme kujundamiseks, piirjoonte kujundamiseks ja üksikute karvade lõikamiseks.

1 Hoidke seadet püstiasendis ja piirake soovitud piirkondi (Jn 19).

Näokarvade (nina ja kõrva karvade) lõikamine

Ninakarvade lõikamine

1 Lükake nina- või kõrvakarvade piirel käepidemele (vt pt „Ettevalmistus kasutamiseks” lõiku „Otsikute külgepanemine või äravõtmine”).

2 Veenduge, et ninasõõrmed on puhtad.

3 Käivitage seade ja sisestage piirli ots ühte ninasõõrmesse. (Jn 20)

Ärge lükake otsa ninasõõrmesse sügavamale kui 0,5 cm.

4 Liigutage otsa aeglaselt sisse ja välja, eemaldades samaaegselt soovimatud karvad.

Kõditunde vähendamiseks hoidke piirli otsa üht serva kindlalt vastu nahka.

Kõrvakarvade lõikamine

1 Lükake nina- või kõrvakarvade piirel käepidemele (vt pt „Ettevalmistus kasutamiseks” lõiku „Otsikute külgepanemine või äravõtmine”).

2 Puhastage väliskõrva kanal. Veenduge, et see on vaigust puhas.

3 Lülitage seade sisse ja liigutage selle otsa ettevaatlikult kõrvas, et eemaldada karvu, mis ulatuvad kõrva äärtest välja. (Jn 21)

4 Sisestage otsik ettevaatlikult kõrvakanalisse. (Jn 22)

Ärge pange piirli otsa sügavamale kõrva kui 0,5 cm, et mitte vigastada trummikilet.

Raseerimine

Mikropardliga raseerimine

Kasutage mikropardlit ühtlaste, kindlakujuliste piirjoonte tegemiseks.

Enne mikroraseerija kasutamist kontrollige alati ega see pole kahjustunud või kulunud. Kui foolium või lõiketerad on kahjustunud või kulunud, ärge vigastusest hoidumiseks otsikut kasutage. Kui foolium on kulunud, vahetage mikropardli ülemine osa, kui aga lõiketerad on kulunud, siis asendage enne seadme kasutamist kogu otsik.

1 Piirake raseerivate kohtade piirjooni eelnevalt ilma juhtkammiga lõiketera või täppispiirliga.

2 Lükake mikropardel käepidemele (vt pt „Ettevalmistus kasutamiseks” lõiku „Otsikute külgepanemine või äravõtmine”).

3 Lükake mikropardel ettevaatlikult vastu nahka ja tüügaste eemaldamiseks raseerige piki piirjoonte ääri.

Ärge vajutage liiga tugevasti.

Puhastamine

Ärge seadme puhastamiseks vett ega niisket lappi kasutage.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini või atsetooni.

Märkus: Seade ei vaja mingisugust määrimist.

Puhastage seadet pärast iga kasutamist.

1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ning seadme pistik seinakontaktist välja tõmmatud.

2 Võtke juhtkamm ja/või ka kõik teised otsikud seadme küljest ära.

3 Kui olete kasutanud mikropardlit, siis eraldage selle ülemine osa korpusest (Jn 23).

Raseerimisfoolium on väga õrn. Käsitsege seda väga ettevaatlikult. Kui raseerimisfoolium on kahjustatud, siis asendage mikropardli ülemine osa.

Ärge raseerimisfooliumit harjakesega puhastage, sest see võib fooliumit kahjustada.

4 Puhuge ja/või raputage välja karvad, mis on otsikutesse või juhtkammidesse jäänud.

5 Puhastage otsikuid, juhtkamme ja seadet leige veega või puhastusharjakesega.

6 Puhastage adapterit puhastusharjakese või kuiva lapiga.

Hoidke seade ja adapter kuivana.

Hoidmine

Hoidke seadet ja otsikuid laadimisalusel, et vältida nende vigastamist.

Asendamine

Kui adapter on vigastatud, vahetage see alati ainult originaalmudeli vastu, vältimaks ohtlikke olukordi. Kahjustatud või kulunud otsikud või juhtkammid vahetage ainult Philipsi originaalsete asendusotsikute või -juhtkammidega.

Philipsi asendusotsikuid, -kamme ja adaptereid saate osta Philipsi toodete müüjal või Philipsi volitatud hoolduskeskustest.

Kui teil on raskusi seadmele adapterite, asendusotsikute või -kammide ostuga, siis võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiitalongilt).

Keskonnakaitse

• Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Sellisel toimides aitate säästa keskkonda (Jn 24).

Seadmesse sisseehitatud laetav aku sisaldab keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati akud seadmest eemaldama. Akud tuleb kasutusest kõrvaldamiseks viia ametlikku akude kogumispunkti. Kui te ei suuda akusid ise eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia. Hoolduskeskuse personal eemaldab aku ja utiliseerib selle keskkonda kahjustamata.

Akude hävitamine

Eemaldage seadmest vaid täiesti tühi aku.

1 Eemaldage juukselõikur vooluvõrgust ja laske sellel mootori seiskumiseni töötada.

2 Võtke juhtkamm ja/või ka kõik teised otsikud seadme küljest ära.

3 Pange kruvikeeraja ots õnarusse seadme otsas. Kesta poolitamiseks pöörake kruvikeerajat (Jn 25).

4 Tõstke kruvikeeraja abil aku hoidikust välja. Väänake ühendustraate, kuni need murduvad (Jn 26).

Kui olete akud välja võtnud, ärge pardlit enam elektrivõrku lülitage.

Garantii ja hooldus

Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.

Általános leírás (ábra 1)

- A** Markolat
- B** Beállításjelző
- C** Be/kikapcsoló
- D** A készülék csatlakozó aljzata
- E** Micro borotva
- F** Hajvágó fésű
- G** Hosszbeállító
- H** Orr-/fülszűrőzetvágó
- I** Precíziós vágó
- J** Vágóegység
- K** Szakállformázó fésű
- L** Tisztító kefe
- M** Adapter
- N** Készülék csatlakozó
- O** Töltésjelző fény
- P** Tartó

Fontos

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Veszély

- Vigyázzon, hogy a hálózati adaptert ne érje víz.

Figyelmeztetés

- Mielőtt a készüléket a fali konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az adapteren és a készüléken feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Tartsa szárazon a készüléket, a töltőállványt és az adaptert.
- A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja le az adaptert a vezetékről, és ne kössön másik dugót a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

Figyelem

- A készüléket 15 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja, töltsé és tárolja.
- A készülék töltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik tartozéka vagy valamelyik fésű meghibásodott vagy eltörött, mert ez sérülést okozhat.
- Óvatosan bánjon a meleg vízzel. Mindig ellenőrizze, hogy a víz ne legyen túl forró, nehogy leforrassa a kezeit.
- A készülék csak emberi haj vágására, illetve emberi szakáll, bajusz, oldalszakáll, valamint orr- és fülszűrőzet formára vágására és ápolásra alkalmas. Ne használja más célra.
- Ne próbálja meg a készülékkel rövidre vágni a szempilláit.
- Ha a készülék nagyobb hőmérséklet-, nyomás- vagy páratartalom-változásnak lett kitéve, hagyja 30 percig akklimatizálódni, mielőtt újra használná.

Szabványoknak való megfelelés

- Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
- Zajszint: Lc = 70,4 dB [A].

Előkészítés

Töltés

Az első használat előtt, illetve mielőtt hosszabb kihagyás után először használná a készüléket, legalább 10 órán át töltsé.

A készülék teljesen feltöltött állapotban akár 35 perc vezeték nélküli használatot is biztosít. Ne töltsé a készüléket 24 óránál hosszabb ideig.

A készüléket ne működtesse a hálózatról.

Az állványról a készülék nem tölthető.

- 1** Dugja a készülék csatlakozódugóját a készüléken lévő aljzatba, majd a hálózati adaptert a fali konnektorba (ábra 2).

- D** Az adapteren lévő töltésjelző jelzi, hogy a készülék tölt (ábra 3).

Megjegyzés: A töltésjelző LED nem vált színt, illetve nem alszik ki a készülék teljes feltöltődésekor.

Az akkumulátor élettartamának növelése

- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött (amely folyamat 10 órát vesz igénybe), húzza ki a hálózati adaptert a fali konnektorból.
- Ne hagyja a készüléket a hálózati konnektorba dugva 24 óránál tovább.
- Évenként kétszer mértsé le teljesen az akkumulátort úgy, hogy a készüléket addig járattja, míg leáll. Ezután teljesen töltsé fel újra az akkumulátort.

A tartozékok fel-/leszerelése

Az összes tartozékot (vágóegység, precíziós vágó, mikrovágó, micro borotva, valamint orr-/fülszűrőzetvágó) azonos módon lehet csatlakoztatni, illetve leszerelni.

- 1** Csatlakoztatáshoz pattintsa a tartozékot a készülék fogantyújára kattanásig (ábra 4).

- 2** A tartozék leszereléséhez húzza le a tartozékot a készülék fogantyújáról. (ábra 5)

Hajvágás

Előkészítés a hajvágáshoz

Mielőtt elkezdí a hajvágást, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve.

A készülék nem működtethető hálózatról.

Kizárólag tiszta, száraz hajon használja a készüléket. Ne használja frissen mosott hajon.

- 1** Ügyeljen arra, hogy a személy feje, akinek a haját levágni készül, az Ön mellkasával egy vonalban legyen. Ez a pozíció biztosítja ugyanis, hogy a fej minden oldala jól látható és könnyen elérhető legyen a hajvágás során.

- 2** Fésülje a haját a hajnövekedés irányába (ábra 6).

- 3** Helyezze a vágóegységet a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

Hajvágás a hajvágó fésűvel

- 1** Csúsztassa a hajvágó fésűt a készülék fogantyújának két oldalán lévő vezetőbarázdákba kattanásig (ábra 7).

- 2** A kívánt beállítás kiválasztásához tolja a hosszbeállítót felfelé vagy lefelé (ábra 8).

- D** A készülék hátoldalán lévő beállításjelző mutatja a kiválasztott beállítást. (ábra 9)

A táblázatban látható, hogy a különféle beállítások alkalmazása esetén milyen lesz a vágás utáni hajhosszúság. Ha először végez hajvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb beállítással (9), hogy megismerkedjen a készülék használatával.

A hajvágó fésű beállításai

Beállítás	Vágás utáni hajhosszúság
1	4 mm
2	6 mm
3	8 mm
4	10 mm
5	12 mm
6	14 mm
7	16 mm
8	18 mm
9	20 mm

Tanács: Jegyezze föl az egyes frizúrákhoz használt hajhossz-beállításokat, mert a jövőben végzett hajvágások alkalmával hasznát veheti ezeknek az emlékeztetőknél.

- 3** Kapcsolja be a készüléket.

- 4** Lassan tolja a készüléket a szőrözetten.

- A leghatékonyabb vágási eredmény érdekében a készüléket a haj növekedésével szemben mozgassa.
- Mivel a hajsálak különböző irányba növekednek, több irányba kell mozgattatnia a készüléket (felfelé, lefelé, illetve átlósan) (ábra 10).
- A fésű sima alja mindig tökéletesen érintkezzen a fejbőrrel, hogy a nyírás egyenletes legyen.

- Az alapos vágás érdekében többször haladjon végig a készülékkel azokon a területeken, ahol már levágta a haját.
- A göndör, ritkás vagy hosszú haját fésűvel fésülje a készülék felé, hogy a hajvágás eredménye megfelelő legyen.

- 5** A levágott szőrszálakat rendszeresen távolítsa el a fésűből.

Ha sok szőrszál halmozódott fel a fésűben, vegye le a fésűt a készülékről, és fújja le és/vagy rázza le a szőrszálakat a fésűről.

Kontúrozás a hajvágó fésű nélkül

A készüléket a hajvágó fésű nélkül a bőrhöz nagyon közel (0,6 mm) hajsálak vágásához vagy a nyakvonal és a fül körüli terület kontúrozásához használhatja.

Legyen óvatos, ha a fésű nélkül használja a készüléket, mert a vágóegység minden hajszálat levág, amely az útjába kerül.

- 1** Tolja a hosszbeállítót felfelé, és vegye le a fésűt a készülék fogantyújáról. (ábra 11)

- 2** A haj fül körüli körvonalának formázása előtt fésülje a hajsálakat fülei fölé.

- 3** Amikor a fül körüli terület kontúrját formázza, billentse meg a készüléket úgy, hogy a vágóegységnek csak az egyik éle érje a hajvégeket (ábra 12).

Csak a hajvégeket vágja le. A haj körvonalának a fül közelében kell lennie.

- 4** A nyakszirti haj és az oldalszakáll formázásakor fordítsa lefelé a készüléket, és lefelé irányuló mozdulatokkal vágjon (ábra 13).

Lassan és óvatosan mozgassa a készüléket. Kövesse a haj természetes vonalát.

Szőrözetvágás

Előkészítés a szőrözetvágáshoz

Mielőtt elkezdí a szőrözetvágást, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve.

A készülék nem működtethető hálózatról.

- 1** Fésülje át a formázni kívánt szőrözetet (szakáll, bajusz, oldalszakáll, szemöldök) sűrű fogú fésűvel.

- 2** Helyezze a vágóegységet a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

Szakáll formázása a szakállformázó fésűvel

- 1** Csúsztassa a szakállformázó fésűt a készülék fogantyújának két oldalán lévő vezetőbarázdákba kattanásig (ábra 14).

- 2** A kívánt beállítás kiválasztásához tolja a hosszbeállítót felfelé vagy lefelé (ábra 15).

- D** A készülék hátoldalán lévő beállításjelző mutatja a kiválasztott beállítást.

A táblázatban látható, hogy a különféle beállítások alkalmazása esetén milyen lesz a vágás utáni szőrözet hosszúság.

Ha először végez szőrözetvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb beállítással (9), hogy megismerkedjen a készülék használatával.

A szakállformázó fésű beállításai

Beállítások	Vágás utáni szőrözet hosszúság
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm
8	16 mm
9	18 mm

- 3** Kapcsolja be a készüléket.

- 4** Lassan tolja a készüléket a szőrözetten (ábra 16).

- A leghatékonyabb vágási eredmény érdekében a készüléket a szakáll növekedésével szemben mozgassa.

- Mivel a szőrszálak különböző irányba növekednek, több irányba kell mozgatnia a készüléket (felfelé, illetve átlósan).
- A fésű sima alja mindig tökéletesen érintkezzen a bőrrel, hogy a szőrzetvágás egyenletes legyen.

5 A levágott szőrszálakat rendszeresen távolítsa el a fésűből.

Ha sok szőrszál halmozódott fel a fésűben, vegye le a fésűt a készülékről, és fújja le és/vagy rázza le a szőrszálakat a fésűről.

Szakállvágás a „borostás” beállítással

1 Ha rövidere, vagyis „borostás” hatásúra szeretné vágni szakállát, a szakállformázó fésűt az 1. hosszbeállítással használja. (ábra 17)

Szakállvágás a szakállformázó fésű használata nélkül

A szakáll kontúrozásához, illetve egy-egy szőrszál eltávolításához a szakállvágó fésű nélkül használja a szakállvágót.

A fésű nélküli vágás nagyon rövid borostát (0,6 mm) eredményez.

1 Tolja a hosszbeállítót felfelé, és vegye le a szakállformázó fésűt a készülék fogantyújáról (ábra 18).

2 Ha a szakállvágóval dolgozik, mozdulatai meggondoltak és pontosak legyenek. Könnyedén érintse a szőrszálakat a vágóegységgel.

Szakállformázás precíziós vágóval

A precíziós vágót a szakáll és oldalszakáll formázására, a kontúr kialakítására és egy-egy szőrszál eltávolítására használhatja.

1 Tartsa a készüléket függőlegesen, vágófejjel felfelé, és formázza meg a kívánt területeket (ábra 19).

Arcszőrzet ápolása (orr- és fülszőrzet)

Orrszőrzet levágása

1 Helyezze az orr-/fülszőrzetvágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

2 Ügyeljen arra, hogy orrlyukai tiszták legyenek.

3 Kapcsolja be a készüléket, és helyezze a vágótartozék hegyét az egyik orrlyukba. (ábra 20)

A készülék hegyét ne helyezze 0,5 cm-nél beljebb az orrlyukba.

4 A nemkívánatos szőrzet eltávolításához lassan mozgassa befelé és kifelé a készülék hegyét, miközben ugyanakkor körbe is forgatja.

A bizsergő érzés csökkentése érdekében a vágótartozék hegyének oldalát határozottan nyomja a bőréhez.

Fülszőrzet levágása

1 Helyezze az orr-/fülszőrzetvágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

2 Tisztítsa ki a fül külső járatát. Győződjön meg róla, hogy a fül zsírtól mentes legyen.

3 Kapcsolja be a készüléket, és a vágótartozék hegyét finoman mozgassa a fül körül, hogy a kiálló szőrszálakat eltávolítsa. (ábra 21)

4 Óvatosan helyezze be a fül külső járatába a készülék hegyét. (ábra 22)

A vágótartozék hegyét 0,5 cm-nél beljebb ne helyezze be a füljáratba, mivel ezzel károsíthatja a dobhártyát.

Borotválás

Borotválkozás a micro borotvával

A micro borotva segítségével sima, jól definiált kontúr alakíthat ki.

Mielőtt használná a micro borotvát, mindig ellenőrizze, hogy nem sérült-e, illetve nem használdott-e el. Ha a szita vagy a vágóegység sérült vagy elhasználdott, a testi sérülések elkerülése érdekében ne használja a micro borotvát. Ha a szita sérült, cserélje ki a micro borotva felső részét, ha pedig a vágóegység sérült, cserélje ki a teljes tartozékokat, mielőtt ismét használná a micro borotvát.

1 A fésű nélküli vágóegységgel vagy a precíziós vágóval előzetesen formázza meg a borotválni kívánt kontúrokat.

2 Helyezze a micro borotvát a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

3 Finoman nyomja a micro borotvát a bőrre, és a borosta eltávolításához haladjon végig a borotvával a kontúrozott széleken.

Ne nyomja túl erősen.

Tisztítás

Ne használjon vizet vagy nedves ruhát a fogantyú tisztításához.

A készülék tisztításához ne használjon sűrített levegőt, dörzszsivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont).

Megjegyzés: A készülék nem igényel olajozást vagy kenést. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

1 Győződjön meg róla, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a fali aljzatból.

2 Távolítsa el a készülékről a fésűt és/vagy egyéb tartozékokat.

3 Ha a micro borotvát használta, válassza le a tartozék felső részét (ábra 23).

A borotvaszita rendkívül kényes alkatrész, óvatosan kezelje. Ha a borotvaszita sérült, cserélje ki a micro borotva felső részét.

Ne tisztítsa a borotvaszítát a kefével, mert az alkatrész sérülését okozhatja.

4 Fújja és/vagy rázza le a szőrszálakat, amelyek a tartozékokon/fésűkön felhalmozódtak.

5 A tartozékokat és a fésűket langyos vízzel, illetve tisztítókefével tisztíthatja.

6 Az adaptert a tisztítókefével vagy egy száraz ruhával tisztíthatja.

Tartsa a készüléket és a hálózati adaptert szárazon.

Tárolás

A meghibásodás elkerülése érdekében tárolja a készüléket és a tartozékokat a töltőállványon.

Csere

Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki. A sérült vagy elhasználdott tartozékokat vagy fésűket eredeti Philips cseretartozékokra, illetve -fésűkre cserélje. A Philips cseretartozékokat, -fésűket, illetve adaptereket hivatalos Philips szakszervízben szerezheti be. Ha nehézségek merülnek fel a készülékhez megfelelő adapter, illetve cseretartozékok és -fésűk beszerzésével kapcsolatban, forduljon az országa Philips ügyfélszolgálatához (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen található).

Környezetvédelem

1 A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 24).

A beépített akkumulátor környezetszennyező anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos gyűjtőhelyen történő leadása előtt, vagy leselejtezéskor távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort hivatalos akkumulátor-gyűjtőhelyen adja le. Ha az akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az akkumulátort.

Az akkumulátor kiselejtezése

Csak a teljesen lemerült akkumulátort távolítsa el.

1 Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali konnektorból, és hagyja működni a készüléket, míg le nem áll.

2 Távolítsa el a készülékről a fésűt és/vagy egyéb tartozékokat.

3 Helyezzen egy csavarhúzó a készülék tetején lévő tengely melletti vajatba. A készülékház két részének szétválasztásához fordítsa el a csavarhúzó (ábra 25).

4 Vegye ki az akkumulátort a csavarhúzó segítségével. Addig csavarja a csatlakozó vezetékeket, amíg el nem szakadnak (ábra 26).

Ne csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz, miután az akkumulátort kivette a készülékből.

Jóttállítás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Bendrasis aprašas (Pav. 1)

- A** Rankena
- B** Nustatymo indikatorius
- C** Įjungimo / išjungimo jungiklis
- D** Lizdas prietaiso kištukui
- E** Mikroskustuvas
- F** Plaukų kirpimo šukos
- G** Nustatymo regulatorius
- H** Nosies / ausų plaukų kirptuvas
- I** Koregavimo kirptuvas
- J** Kerpamoji dalis
- K** Barzdos kirpimo šukos
- L** Valymo šepetėlis
- M** Adapteris
- N** Prietaiso kištukas
- O** Įkrovos lemputė
- P** Laikiklis

Svarbu

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Patikrinkite, ar adapteris nesudrėkęs.

Įspėjimas

- Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant adapterio ir ant prietaiso, atitinka vietinę elektros įtampą.
- Laikykite prietaisą, įkrovos stovą ir adapterį sausiai.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokių būdu nenuėjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Atsargiai

- Naudokite, kraukite ir laikykite prietaisą nuo 15 °C iki 35 °C temperatūroje.
- Įkraudami prietaisą, naudokite tik pateiktą adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originaliu adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso, jei vienas iš priedų arba šukų yra pažeistos ar sulūžusios, nes galite susižeisti.
- Būkite atsargūs su karštu vandeniu. Visada patikrinkite, ar vanduo nėra per karštas, kad nenusiplieskumėte rankų.
- Šis prietaisas skirtas tik žmogaus galvos plaukams kirpti ir žmogaus barzdai, ūsams, žandenoms, nosies plaukams, ausų plaukams ir antakiams apkirpti ir prižiūrėti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.
- Niekada nebandykite kirpti blakstienų.
- Jei prietaisas patyrė didelius temperatūros, slėgio ar drėgmės pokyčius, prieš naudodami palaukite 30 minučių, kol prietaisas prisitaikys prie aplinkos sąlygų.

Atitiktis standartams

- Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine mokslinė informacija, jį yra saugu naudoti.
- Triukšmo lygis: Lc = 70.4 dB [A].

Paruošimas naudoti

Įkrovimas

Prieš naudodami pirmą kartą arba po to, kai ilgesnį laiką nenaudojote prietaiso, kraukite jį bent 10 valandų.

Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, jis veiks iki 35 minučių, neprijungus prie maitinimo šaltinio. Nekraukite prietaiso ilgiau nei 24 valandas.

Įjungtas į elektros tinklą prietaisas neveikia.

Prietaiso negalima įkrauti, kai jis laikomas stovė.

- 1** Įkiškite prietaiso kištuką į prietaiso lizdą, o adapterį – į elektros lizdą sienoje (Pav. 2).

- ▶ Ant adapterio pradeda šviesti įkrovos lemputė, rodanti, kad prietaisas kraunamas (Pav. 3).

Pastaba: Įkrovos lemputė nepakeičia spalvos ir neišsijungia, kai prietaisas yra visiškai įkrautas.

Įkraunamų maitinimo elementų eksploatavimo laiko optimizavimas

- Kai akumulatorius yra visiškai įkrautas (tai trunka 10 valandų), ištraukite adapterį iš sieninio elektros lizdo.
- Prietaiso, įjungto į elektros tinklą, nekraukite ilgiau nei 24 valandas.
- Du kartus per metus leiskite prietaisui veikti tol, kol sustos, kad maitinimo elementai visiškai išsievkotų. Tada įkraukite maitinimo elementus.

Priedų uždėjimas / nuėmimas

Visi priedai (kirpimo elementas, koreguojantis peiliukas, mikropėiliukas, mikroskustuvas ir nosies / ausų plaukų kirptuvas) gali būti uždėdami ir nuimami tuo pačiu būdu.

- 1** Norėdami uždėti priedą, užstumkite jį ant rankenos (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 4).
- 2** Norėdami nuimti priedą, nutraukite jį nuo rankenos. (Pav. 5)

Plaukų kirpimas

Pasiruošimas plaukų kirpimui

Pradėdami kirpti, įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai įkrautas.

Prietaisas neveikia prijungtas prie elektros tinklo.

Prietaisu kirpkite tik švarius, sausus plaukus. Nekirpkite ką tik išplautų plaukų.

- 1** Įsitikinkite, kad asmens, kurio plaukus ruošiatės kirpti, galva yra tame pačiame lygyje kaip ir jūsų krūtinė. Tai užtikrina, kad visos galvos dalys būtų aiškiai matomos ir lengvai pasiekiamos.
- 2** Plaukus šukuokite jų augimo kryptimi (Pav. 6).
- 3** Uždėkite kirpimo elementą ant rankenos (žr. dalį „Priedų uždėjimas / nuėmimas“ skyriuje „Pasiruošimas naudojimui“).

Kirpimas plaukų kirpimo šukomis

- 1** Įstumkite plaukų kirpimo šukas į prietaiso griovelius abiejose rankenos pusėse (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 7).
 - 2** Paspauskite nustatymo regulatorių aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte norimą nustatymą (Pav. 8).
 - ▶ Nustatymo indikatorius galinėje prietaiso dalyje rodo pasirinktą nustatymą. (Pav. 9)
- Lentelėje rodoma, koks bus plaukų ilgis, kerpant pasirinkus atitinkamus nustatymus.
- Kirpdami pirmą kartą, pradėkite nuo aukščiausio nustatymo (9), kad sužinotumėte, kaip veikia prietaisas.

Plaukų kirpimo šukų nustatymai

Nustatymai	Plaukų ilgis po kirpimo
1	4 mm
2	6 mm
3	8 mm
4	10 mm
5	12 mm
6	14 mm
7	16 mm
8	18 mm
9	20 mm

Patarimas: Užsirašykite naudotus pasirinktus tam tikros šukuosenos plaukų ilgio nustatymus, kad nepamirštumėte kirpdami kitą kartą.

- 3** Įjunkite prietaisą.

- 4** Lėtai braukite prietaisu per plaukus.

- Norėdami kirpti kuo efektyviau, kirpdami mašinėle, braukite prieš plaukų augimo kryptį.
- Kadangi ne visi plaukai auga viena kryptimi, jums reikės judinti prietaisą įvairiomis kryptimis (aukštyn, žemyn arba įstrižai) (Pav. 10).
- Norėdami pasiekti vienodų rezultatų, įsitikinkite, kad plokščioji šukų pusė visada liečia galvos odą.
- Norėdami užtikrinti, kad visi plaukai, kuriuos norite nukirpti, būtų nukirpti, per galvą braukite persidengiančiomis juostomis.
- Kirpdami garbanotus, retus ar ilgus plaukus, pasinaudokite šukomis, norėdami nukreipti plaukus prietaiso link.

- 5** Reguliariai išvalykite nukirptus plaukus iš šukų. Jei šukose prisirinko daug plaukų, nuimkite jas nuo prietaiso ir išpūskite ir / arba iškratykite plaukus iš šukų.

Kontūrų formavimas be plaukų kirpimo šuku

Norėdami kirpti plaukus prie pat odos (0,6 mm) arba suformuoti kaklo linijos ir srities aplink ausis kontūrą, prietaisą galite naudoti be plaukų kirpimo šukų.

Kirpdami be šukų, būkite atidūs, nes kirpimo elementas pašalina visus plaukus, kuriuos paliečia.

- 1** Paspauskite nustatymo regulatorių aukštyn ir nutraukite šukas nuo rankenos. (Pav. 11)
 - 2** Prieš pradėdami formuoti plaukų liniją aplink ausis, plaukų galiukus sušukuokite ant ausų.
 - 3** Pakelkite prietaisą taip, kad formuojant kontūrus apie ausis, tik vienas kirpimo elemento galas liestų plaukų galiukus (Pav. 12).
- Kirpkite tik plaukų galiukus. Plaukų linija turėtų būti arti ausies.
- 4** Formuodami kaklo liniją ir žandeną, pasukite prietaisą ir braukite žemyn (Pav. 13).
- Judesiai turi būti lėti ir lygūs. Kirpkite pagal natūralią plaukų liniją.

Kirpimas

Pasiruošimas kirpimui

Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai įkrautas, prieš pradėdami kirpti.

Prietaisas neveikia prijungtas prie elektros tinklo.

- 1** Plaukus, kuriuos ruošiatės kirpti (barzdą, ūsus, žandeną, antakius) sušukuokite tankiomis šukomis.
- 2** Uždėkite kirpimo elementą ant rankenos (žr. dalį „Priedų uždėjimas / nuėmimas“ skyriuje „Paruošimas naudoti“).

Barzdos kirpimo šukos su barzdos kirpimo šukomis

- 1** Įstumkite barzdos kirpimo šukas į griovelius, esančius abiejose rankenos pusėse (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 14).
- 2** Paspauskite nustatymo regulatorių aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte norimą nustatymą (Pav. 15).
- ▶ Nustatymo indikatorius, esantis galinėje prietaiso dalyje, rodo pasirinktą nustatymą.

Lentelėje parodyta koks bus plaukų ilgis po kirpimo, pasirinkus skirtingus nustatymus.

Kirpdami pirmą kartą, pradėkite nustatę didžiausią plaukų ilgį (9), kad sužinotumėte, kaip veikia prietaisas.

Barzdos kirpimo šukų nustatymai

Nustatymai	Plaukų ilgis po kirpimo
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm
8	16 mm
9	18 mm

- 3** Įjunkite prietaisą.

- 4** Lėtai braukite prietaisu per plaukus (Pav. 16).

- Jei norite kirpti kuo efektyviau, kirpimo metu prietaisu braukite priešinga plaukų augimui kryptimi.
- Kadangi ne visi plaukai auga ta pačia kryptimi, jums reikės judinti prietaisą skirtingomis kryptimis (į viršų arba įstrižai).
- Norėdami pasiekti vienodų rezultatų, įsitikinkite, kad plokščioji šukų pusė visada liečia odą.

- 5** Reguliariai išvalykite nukirptus plaukus iš šukų. Jei šukose prisirinko daug plaukų, nuimkite jas nuo prietaiso ir išpūskite ir / arba iškratykite plaukus iš šukų.

Kirpimas su „trijų dienų barzdos“

nustatymu

- 1 Norėdami sukurti „trijų dienų barzdą“, barzdą kirpkite nustatę barzdos kirpimo šukų 1 plaukų ilgio nustatymą. (Pav. 17)

Barzdos kirpimas be barzdos kirpimo šukų

Naudokite barzdos kirptuvą be barzdos kirpimo šukų, jei norite suformuoti savo barzdą ir pašalinti pavienius plaukus.

Kirpdami be šukų, sukursite „trijų dienų barzdos“ įspūdį (0,6 mm).

- 1 Paspauskite nustatymo reguliatorių aukštyn ir nutraukite barzdos kirpimo šukas nuo rankenos (Pav. 18).
- 2 Barzdos kirptuvu kirpkite atsargiai ir tvirtais judesiais. Vos lieskite plaukus kirpimo elementu.

Barzdos trumpinimas su koreguojamuoju peiliuku

Naudokite koreguojamąjį peiliuką ūsų ir žandenu formavimui, kontūrų paryškinimui bei pavienių plaukelių šalinimui.

- 1 Prietaisą laikykite stačiai ir kirpkite norimas vietas (Pav. 19).

Veido plaukų (nosies palukelių ir ausų plaukelių) priežiūra

Nosies plaukų kirpimas

- 1 Uždėkite nosies / ausų plaukų kirptuvą ant rankenos (žr. dalį „Priedų uždėjimas / nuėmimas“ skyriuje „Paruošimas naudoti“).
- 2 Įsitikinkite, kad jūsų šnervės yra švarios.
- 3 Įjunkite prietaisą ir įkiškite kirptuvo antgalį į savo šnervę. (Pav. 20)

Nekiškite įtaiso antgalio giliau nei 0,5 cm į šnervę.

- 4 Norėdami pašalinti nepageidaujamus plaukus, lėtai sukdami judinkite įtaiso antgalį į vidų ir atgal.

Norėdami kad mažiau kutenantų, įsitikinkite, kad tvirtai prispaudėte antgalio šoną prie odos.

Ausų plaukų kirpimas

- 1 Uždėkite nosies / ausų plaukų kirptuvą ant rankenos (žr. dalį „Priedų uždėjimas / nuėmimas“ skyriuje „Paruošimas naudoti“).
- 2 Išvalykite išorinę ausies angą. Įsitikinkite, kad joje nėra ausų sieros.
- 3 Įjunkite prietaisą ir atsargiai sukdami judinkite antgalį aplink ausį, kad pašalintumėte aplink ausį esančius plaukus. (Pav. 21)
- 4 Atsargiai įkiškite antgalį į išorinę ausies angą. (Pav. 22)

Kad nepažeistumėte ausies būgnelio, nekiškite antgalio giliau nei 0,5 cm į ausies angą.

Skutimas

Skutimas mikroskustuvu

Naudokite mikroskustuvą, jei norite sukurti lygus, ryškius kontūrus.

Prieš naudodami mikroskustuvą, visada patikrinkite, ar nėra pažeidimų ir susidėvėjimo. Jei plokštelė ar kirptuvas yra pažeisti ar sudilę, nenaudokite mikroskustuvo, nes galite susižeisti. Jei pažeista plokštelė, pakeiskite mikroskustuvo viršutinę dalį, o jei pažeistas kirptuvas, pakeiskite visą priedą, prieš pradėdami ir vėl naudoti mikroskustuvą.

- 1 Iš anksto apkirpkite kontūrus, pagal kuriuos norite skusti, su kirpimo elementu be šukų arba su koreguojamuoju peiliuku be šukų.
- 2 Uždėkite mikroskustuvą ant rankenos (žr. dalį „Priedų uždėjimas / nuėmimas“ skyriuje „Paruošimas naudoti“).
- 3 Švelniai prispauskite mikroskustuvą prie odos ir skuskite pagal kontūrų kraštus, kad pašalintumėte bet kokius plaukelius.

Nespauskite per smarkiai.

Valymas

Nevalykite rankenos vandeniu ar drėgna šluoste.

Prietaiso valymui niekada nenaudokite suslėgto oro, šiurkščių kempinių, šlifuojančių valymo priemonių arba šerdinančių skysčių, pvz., benzino ar acetono.

Pastaba: prietaiso nereikia tepti.

Prietaisą valykite po kiekvieno naudojimo.

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir kištukas ištrauktas iš el. lizdo.
- 2 Nuimkite visas šukas ir / arba kitus priedus nuo prietaiso.
- 3 Jei naudojotės mikroskustuvu, nuimkite jo viršutinę dalį nuo pagrindo (Pav. 23).

Skutimo plokštelė yra labai pažeidžiama. Elkitės su ja atsargiai. Pakeiskite viršutinę mikroskustuvo dalį, jei pažeista skutimo plokštelė.

Nevalykite skutimo plokštelės šepetėliu, nes taip ją galima sugadinti.

- 4 Nupūskite ir / arba iškratykite plaukus, susikaupusius prieduose ir / arba šukose.
- 5 Priedus ir šukas valykite drungnu vandeniu arba valymo šepetėliu.
- 6 Adapterį valykite valymo šepetėliu arba sausa šluoste.

Prietaisą ir adapterį laikykite sausi.

Laikymas

Norėdami nepažeisti priedų ir prietaiso, saugokite juos įkrovos stovė.

Pakeitimas

Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originaliu adapteriu. Pakeiskite tik pažeistus ar susidėvėjusius priedus arba šukas originaliais „Philips“ keičiamais priedais arba šukomis Keičiamų „Philips“ priedų, šukų ir adapterių galite įsigyti iš „Philips“ platintojų ir įgaliotuose „Philips“ klientų aptarnavimo centruose.

Jei kyla sunkumų įsigyjant adapterį arba keičiamus priedus ir šukas prietaisui, kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke).

Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 24).

Įtaisytoje, įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, galinčių teršti aplinką. Prieš prietaisą išmesdami arba atiduodami jį surinkimo punktą, būtinai išimkite baterijas. Jas atiduokite į oficialų surinkimo punktą. Jei baterijos išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims baterijas ir išmes jas neteršdami aplinkos.

Baterijos išmetimas

Akumuliatorių išimkite tik tada, kai jis yra visiškai išsikrovęs.

- 1 Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palikite jį veikti, kol sustos varikliukas.
- 2 Nuimkite visas šukas ir / arba kitus priedus nuo prietaiso.
- 3 Į griovelį, esantį šalia ašies prietaiso viršuje, įstatykite atsuktuvą. Pasukite atsuktuvą ir taip atskirkite dvi korpuso puses (Pav. 25).
- 4 Atsuktuvu išskelkite bateriją iš korpuso. Jungiamuosius laidus sukite tol, kol jie sulūš (Pav. 26).

Išėmę bateriją, nebejunkite prietaiso į elektros tinklą.

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikia informacijos arba kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos priežiūros skyrių.

LATVIEŠU

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A Rokturis
- B Režīma indikators
- C Ieslēgt/izslēgt slēdzis
- D Ligzda ierīces kontaktdakšai
- E Mikroskuveklis
- F Matu griešanas ķemme
- G Iestatījuma izvēlne
- H Deguna/ausu matu trimmeris
- I Precīzais trimmeris
- J Grieznis
- K Bārdas griešanas ķemme
- L Tīrīšanas suka
- M Adapteris
- N Ierīces kontaktdakša
- O Lādēšanas indikators
- P Statne

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Pārlicinieties, lai adapteris nekļūst slapjš.

Brīdinājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera un ierīces aizmugurē norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Turiet ierīci, lādēšanas statīvu un adapteri sausu.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījis izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotāļties mazi bērni.

Ievērošana

- Lietojiet, uzlādējiet un glabājiet ierīci no 15°C līdz 35°C temperatūrā.
- Ierīces uzlādēšanai, izmantojiet tikai komplektā esošo adapteri.
- Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Nelietojiet ierīci, ja kāds no uzgaļiem vai ķemmes ir bojātas vai salauztas, jo varat savainoties.
- Esiet piesardzīgi, kad rīkojaties ar karstu ūdeni. Lai neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens nav pārāk karsts.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai cilvēka galvas ādas matu griešanai un cilvēka bārdas, ūsu, vaigu bārdas, deguna matiņu un ausu matiņu aplīdzināšanai un kopšanai. Neizmantojiet to citiem mērķiem.
- Nekad nemēģiniet apgriezt skropstas.
- Ja ierīce ir pakļauta būtiskām temperatūras izmaiņām, spiedienam vai mitrumam, ļaujiet ierīcei aklimatizēties 30 minūtes, pirms lietojat to.

Atbilstība standartiem

- Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
- Trokšņa līmenis: Lc = 70.4 dB [A].

Sagatavošana lietošanai

Lādēšana

Uzlādējiet ierīci vismaz 10 stundas pirms tās izmantošanas pirmo reizi un pēc ilgāka nelietošanas perioda. Ja ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā var darboties bez vada līdz pat 35 minūtēm. Neuzlādējiet ierīci vairāk nekā 24 stundas.

Elektrotīklam pievienotu ierīci nevar darbināt.

Jūs nevarat uzlādēt ierīci statnē.

- 1 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu ierīces kontaktdakšā, un iespraudiet adapteri sienas kontaktdakšā (Zīm. 2).
- 2 Lādēšanas gaisma uz adaptera iedegas, norādot, ka ierīce uzlādējas (Zīm. 3).

Piezīme: Uzlādes gaisma nemaina krāsu un neizslēdzas, kad ierīce ir pilnīgi uzlādēta.

Atkārtoti uzlādējamās baterijas darbību pagarināšana

- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta (kas aizņem 10 stundas), izvelciet adaptera kontaktdakšu no sienas kontaktdakšas.
- Neatstājiet ierīci iespraustu sienas kontaktdakšā ilgāk par 24 stundām.
- Divas reizes gadā pilnīgi izlādējiet akumulatoru, ļaujot motoram darboties līdz tas apstājas. Pēc tam pilnīgi uzlādējiet akumulatoru.

Uzgaļu pievienošana/noņemšana

Visus uzgaļus (griezni, precīzo trimmeri, mikrotrimmeri, mikroskuvekli un deguna/ausu matu trimmeri) var vienādi pievienot un noņemt.

- 1 Lai pievienotu uzgali, uzspiediet to uz roktura (atskan klikšķis) (Zīm. 4).
- 2 Lai noņemtu uzgali, pavelciet to no roktura. (Zīm. 5)

Matu apgriešana

Sagatavošanās matu griešanai

Pārlicinieties, ka ierīce ir pilnīgi uzlādēta pirms griešanas sākšanas.

Nav iespējams darbināt ierīci no elektrotīkla. Ierīci izmantojiet tikai ar sausiem, tūriem matiem. Neizmantojiet ierīci, ja esat tikko izmazgājis matus.

- 1 Pirms sākt apgriezt matiņus, pārlicinieties, ka tā cilvēka galva, kurai grasāties apgriezt matus, ir jūsu krūškurvja līmenī, lai visas personas galvas daļas būtu skaidri redzamas un sasniedzamas.
- 2 Ķemmējiet matus to augšanas virzienā (Zīm. 6).
- 3 Uzvietojiet griezni uz roktura (skatiet nodaļas 'Sagatavošanās lietošanai' sadaļu 'Uzgaļu pievienošana/noņemšana').

Griešana ar matu griešanas ķemmi

- 1 Virziet griešanas ķemmi uz roktura abu pušu lielākās rievās (atskan klikšķis) (Zīm. 7).
- 2 Nospiediet iestatījuma izvēlni augšup vai lejup, lai uzstādītu vēlamo iestatījumu (Zīm. 8).
- 3 Iestatījuma indikators ierīces aizmugurē norāda izvēlēto iestatījumu. (Zīm. 9)

Tabulā ir redzams, cik mati būs gari pēc griešanas, izmantojot dažādus iestatījumus. Ja griežat matus pirmo reizi, lai iepazītos ar ierīci, sāciet ar augstāko iestatījumu (9).

Matu griešanas ķemmes iestatījumi

Uzstādījums	Matu garums pēc griešanas
1	4mm
2	6mm
3	8mm
4	10mm
5	12mm
6	14mm
7	16mm
8	18mm
9	20mm

Padoms: Pierakstiet matu garuma iedaļas izvēlētajai frizūrai, lai varētu griezumam veikt arī turpmāk.

3 Ieslēdziet ierīci.

4 Lēni virziet matu griezēju pa matiem.

- Lai matu griešana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam.
- Tā kā visi mati neaug vienā virzienā, jums ir jāvirza ierīci dažādos virzienos (augšup, lejup vai šķērsām) (Zīm. 10).
- Pārlicinieties, ka ķemmes plakanā daļa vienmēr atrodas tiešā saskarē ar galvas ādu, lai iegūtu vienmērīgu griezumumu.
- Pārvirziet pār galvu, lai pārlicinātos, ka visi matiņi, kurus vajadzēja nogriezt, ir nogriezti.
- Lai iegūtu labus rezultātus ar lokainiem, plāniem vai gariem matiem, jūs varat lietot ķemmi, virzot matus pret ierīci.

5 Regulāri noņemiet nogrieztos matus no ķemmes.

Ja ķemmē ir sakrājušies daudz matiņu, noņemiet ķemmi un izpūstiet/vai izkratiet matiņus no tās.

Formas veidošana bez matu griešanas ķemmes

Jūs varat izmantot ierīci bez matu griešanas ķemmes, lai apgrieztu, lai apgrieztu ļoti īsus matus (0,6mm) vai izveidotu kakla līnijas un zonas ap ausīm kontūru.

Esiet piesardzīgs, kad griežat bez ķemmes, jo griešanas elements noņem visus tos matiņus, kuriem pieskaras.

- 1 Nospiediet iestatījuma izvēlni augšup, un novelciet ķemmi no roktura. (Zīm. 11)
 - 2 Pirms sākat veidot matiņu formu gar ausīm, izķemmējiet matiņu galus pār ausīm.
 - 3 Nolieciet ierīci tādējādi, ka tikai viena griešanas elementa mala pieskartos matu galiem, kad veidojat kontūras ap ausīm (Zīm. 12).
- Grieziet tikai matu galus. Griezuma līnija jāveido tuvu ausij.
- 4 Lai izveidotu griezumuma līniju uz kakla un nogrieztu vaigu bārdi, pagrieziet matu griežamo mašīnīti un virziet to no augšas uz leju (Zīm. 13).

Virziet lēni un lideni. Ievērojiet dabisku matu līniju.

Trimmeris

Sagatavošana apgriešanai ar trimmeri

Pārlicinieties, ka ierīce ir pilnīgi uzlādēta pirms griešanas sākšanas.

Nav iespējams darbināt ierīci no elektrotīkla.

- 1 Izķemmējiet matus, kas tiks apgriezti ar trimmeri (bārdi, ūsas, vaigu bārdi, uzacis), ar smalku ķemmi.
- 2 Uzvietojiet griezni uz roktura (skatiet nodaļas 'Sagatavošanās lietošanai' sadaļu 'Uzgaļu pievienošana/noņemšana').

Bārdas griešana ar bārdas trimmera ķemmi

- 1 Virziet bārdas griešanas ķemmi uz roktura abu pušu lielākās rievās (atskan klikšķis) (Zīm. 14).
- 2 Nospiediet iestatījuma izvēlni augšup vai lejup, lai uzstādītu vēlamo iestatījumu (Zīm. 15).
- 3 Iestatījuma indikators ierīces aizmugurē norāda izvēlēto iestatījumu.

Tabulā ir redzams, cik mati būs gari pēc apgriešanas ar trimmeri, izmantojot dažādus iestatījumus.

Ja griežat matus ar trimmeri pirmo reizi, lai iepazītos ar ierīci, sāciet ar augstāko iestatījumu (9).

Bārdas griešanas ar ķemmi iestatījumi

Iestatījumi	Matu garums pēc griešanas
1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm
8	16mm
9	18mm

3 Ieslēdziet ierīci.

4 Lēni virziet matu griezēju pa matiem (Zīm. 16).

- Lai trimmēšana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam.
- Tā kā visi mati neaug vienā virzienā, jums ir jāvirza ierīci dažādos virzienos (augšup vai šķērsām).
- Pārlicinieties, ka ķemmes plakanā daļa vienmēr atrodas tiešā saskarē ar galvas ādu, lai iegūtu vienmērīgu griezumumu.

5 Regulāri noņemiet nogrieztos matus no ķemmes.

Ja ķemmē ir sakrājušies daudz matiņu, noņemiet ķemmi un izpūstiet/vai izkratiet matiņus no tās.

Griešana, izmantojot unikālo 'rugāju' uzstādījumu

- 1 Lai radītu 'rugāju izskatu', grieziet ar bārdas griešanas ķemmes uzgali, kas iestatīts uz matiņu garuma iestatījumu 1. (Zīm. 17)

Bārdas griešana bez bārdas trimmera ķemmes

Izmantojiet bārdas trimmeri bez bārdas trimmera ķemmes, lai veidotu jūsu bārdas kontūru un noņemtu atsevišķus matiņus.

Griešana bez ķemmes dod ļoti īsus bārdas rugājus (0,6mm).

1 Nospiediet iestatījuma izvēlni augšup, un novelciet bārdas trimmera ķemmi no roktura (Zīm. 18).

2 Ar bārdas trimmeri veiciet rūpīgas un kontrolētas kustības. Viegli pieskarieties matiņiem ar griezni.

Bārdas griešana ar precīzo trimmeri

Jūs varat lietot precīzo trimmeri, lai veidotu ūsas un vaigubārdas, lai noteiktu formu un nogrieztu atsevišķos matiņus.

1 Turiet ierīci stateniski, un grieziet vēlamās zonas (Zīm. 19).

Sejas matiņu kopšana (deguna un ausu matiņiem)

Deguna matiņu trimmēšana

1 Uzvietojiet deguna/ausu matiņu trimmeri uz roktura (skatiet nodaļas 'Sagatavošanās lietošanai' sadaļu 'Uzgaļu pievienošana/noņemšana').

2 Pārlicinieties, ka nāsis ir tīras.

3 Ieslēdziet ierīci un ievietojiet trimmera galu vienā no nāsīm. (Zīm. 20)

Neievietojiet galu nāsī dziļāk par 0,5cm.

4 Lēni virziet galu iekšā un ārā, vienlaikus griežot to, lai atbrīvotos no nevēlamajiem matiņiem.

Lai mazinātu kutēšanu, pārlicinieties, ka gala sāns ir cieši piespiests ādai.

Ausu matiņu trimmēšana

1 Uzvietojiet deguna/ausu matiņu trimmeri uz roktura (skatiet nodaļas 'Sagatavošanās lietošanai' sadaļu 'Uzgaļu pievienošana/noņemšana').

2 Iztīriet ārējo auss kanālu. Pārlicinieties, ka tajā nav ausu vaska.

3 Ieslēdziet ierīci un maigi virziet tās galu ap ausi, lai atbrīvotos no matiņiem, kas sniedzas ārpus auss malai. (Zīm. 21)

4 Uzmanīgi ievietojiet ierīces galu ārējā auss kanālā. (Zīm. 22)

Neievietojiet ierīces galu auss kanālā dziļāk par 0,5cm, jo varat bojāt auss bungādiņu.

Skūšanās

Skūšanās ar mikroskuvekli

Izmantojiet mikroskuvekli, lai izveidotu gludas, labi noteiktas kontūras.

Pirms mikroskuvekļa izmantošanas, vienmēr pārbaudiet, vai tas nav bojāts vai nodilis. Ja sietiņš vai grieznis ir bojāts vai nodilis, neizmantojiet mikroskuvekli, jo tas var radīt traumas. Ja sietiņš ir bojāts, nomainiet mikroskuvekļa augšējo daļu, un ja grieznis ir bojāts, nomainiet visu uzgali pirms atkārtotas mikroskuvekļa izmantošanas.

1 Iepriekš izgrieziet kontūras, kuras vēlaties izveidot ar griezni bez ķemmes vai precīzo trimmeri.

2 Uzvietojiet mikroskuvekli uz roktura (skatiet nodaļas 'Sagatavošanās lietošanai' sadaļu 'Uzgaļu pievienošana/noņemšana').

3 Maigi piespiediet mikroskuvekli ādai, un skujiet gar kontūras iezīmētām malām, lai noņemtu kādus rugājus.

Nespiediet pārāk spēcīgi.

Tīrīšana

Roktura tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai mitru drāni.

Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu, tīrīšanas lupatiņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Piezīme: Ierīci nevajag ieeļļot.

Pēc katras lietošanas iztīriet ierīci.

1 Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta un atslēgta no elektrotīkla.

2 Noņemiet ķemmi un/vai uzgali no ierīces.

3 Ja esat izmantojis mikroskuvekli, atdaliet to augšdaļu no korpusa (Zīm. 23).

Skūšanās sietiņš ir ļoti smalks. Esiet ar to rūpīgs! Nomainiet mikroskuvekļa augšējo daļu, ja skūšanās sietiņš ir bojāts.

Netīriet sietiņu ar suku, jo tas var to sabojāt.

4 Izpūtiet un/vai izkratiet matiņus, kas ir sakrājušies uzgaļos un/vai ķemmēs.

5 Iztīriet uzgaļus un ķemmes ar remdenu ūdeni vai tīrīšanas suku.

6 Iztīriet adapteri ar tīrīšanas suku vai sausu drāniņu.

Turiet ierīci un adapteri sausu.

Uzglabāšana

Glabājiet ierīci un uzgaļus lādēšanas statīvā, lai tie netiktu bojāti.

Rezerves daļas

Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.

Nomainiet tikai bojātus vai nodilušus uzgaļus vai ķemmes pret oriģināliem Philips rezerves uzgaļiem vai ķemmēm. Philips rezerves uzgaļi, ķemmes un adapteri ir pieejami pie jūsu Philips izplatītājs un pilnvarotos Philips servisa centros. Ja jums rodas kādas grūtības, iegādājoties ierīces rezerves uzgaļus un ķemmes, sazinieties ar savas valsts Philips Klientu aprūpes centru (jūs atradīsiet tālruņa numuru pasaules garantijas lapā).

Vides aizsardzība

▶ Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 24).

Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija satur vielas, kas var piesāpēt vidi. Pirms ierīces izmantošanas beigšanas un nodošanas oficiālajā savākšanas punktā, vienmēr izņemiet ierīces baterijas. Izņaciniet bateriju oficiālajā bateriju savākšanas punktā. Ja nevarat izņemt bateriju, varat arī aiznest ierīci uz Philips apkopes centru. Šī centra personāls izņems bateriju, un iznīcinās to veidi drošā veidā.

Atbrīvošanās no akumulatora

Izņemiet bateriju tikai tad, kad tā ir pilnīgi izlādējusies.

1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un darbiniet to, līdz akumulators ir tukšs un ierīce apstājas.

2 Noņemiet ķemmi un/vai uzgali no ierīces.

3 Ievietojiet skrūvgriezi rievā blakus asij ierīces augšpusē. Pagrieziet skrūvgriezi, lai atdalītu abas pamatnes pusēs (Zīm. 25).

4 Ar skrūvgriezi izņemiet akumulatoru no pamatnes. Grieziet savienojuma vadus, līdz tie pārtrūkst (Zīm. 26).

Pēc baterijas izņemšanas, nepieslēdziet skuvekli elektrotīklam.

Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.