

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8362



ZH-HK 使用手冊

PHILIPS

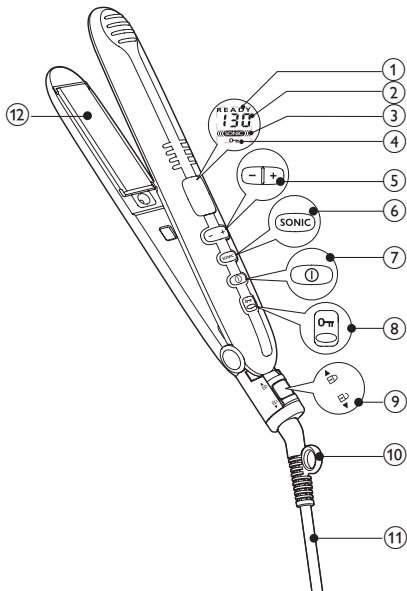

1 簡介

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

飛利浦 ActiveCare 直髮器採用最新研發的 Triple-Care™ 面板，可確保每一根秀髮不受高溫傷害，同時保證能夠呈現最佳整髮效果。Triple-Care™ 面板配備 3 種可相輔相成的護髮技術：

- TempPrecision 技術 - 這款直髮器使用高效能加熱器，可維持恆定溫度，讓您以穩定且具護髮效果的溫度 (200℃ 以下) 燙直秀髮，同時呈現您要的完美髮型！
- 飛利浦 EHD+ Technology™ – 整個面板能持續均勻傳導熱度，防止局部過熱，造成秀髮損傷。
- Sonic Vibration Technology™ - 溫和又舒適的震動，讓髮絲均勻分散在整髮面板上，每一根秀髮都能獲得最好的護髮效果。

直髮器概覽

- ① 準備就緒指示。
- ② 溫度指示。
- ③ 音波功能指示。
- ④ 按鍵鎖定功能指示。
- ⑤ 溫控按鈕。
- ⑥ SONIC 按鈕。

- 按下即可開/關音波功能，讓您更迅速擁有極致滑順的直髮效果。

- ⑦ 電源按鈕。
- ⑧ 按鍵鎖定按鈕。
 - 推按此按鈕即可鎖定產品上的所有按鈕。
- ⑨ 整髮面板鎖定。
 - 推動即可鎖定及鬆開產品的面板夾。
- ⑩ 吊環。
- ⑪ 電源線。
- ⑫ 整髮面板。

2 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。

警告

- 警告：當直髮器處於高溫時 (加熱、使用中或冷卻中)，請勿讓孩童接近。
- 警告：使用本產品時，請勿近水。
- 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
- 警告：為讓您獲得更好的美髮效果，此直髮器可加熱至極高溫。使用時請特別小心。建議您手持產品時僅握住握把處。
- 警告：直髮器加熱和冷卻時，請將之置於平整、光滑且隔熱的表面上。



- 在您連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品使用於非本手冊描述之目的。

注意

- 請務必在乾的頭髮上使用本產品。
- 請勿讓產品的高溫表面接觸皮膚。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔除。
- 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
- 當產品處於高溫狀態時，請置於耐熱表面，切勿以毛巾或衣物等物品覆蓋產品。
- 或非 Philips 建議之配件或零件，請勿使用其他製造商的任何配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即失效。
- 請勿將電線纏繞在本產品上。
- 若您在染色的頭髮上使用本產品，整髮面板可能會染色。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示空氣清淨機的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童將產品當成玩具。
- 為了加強安全，建議在通向浴室的電流迴路上 安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請洽詢合格的水電技術人員。

電磁波 (EMF)

本產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力。



3 燙直秀髮

請務必選擇適合您髮質的溫度設定。第一次使用直髮器時，請選擇低溫設定。

髮質	溫度設定
較粗、捲髮、較難燙直的頭髮	中溫至高溫 (170℃ 至 199℃)
較細、柔軟髮質或微捲的頭髮	低溫至中溫 (160℃ 以下)
灰白、金色、髮色較淡或染色的頭髮	低溫 (低於 160℃)

- 1 將插頭接上電源插座。
- 2 按住 ① 按鈕 (⑦) 不放直到 LCD 螢幕亮起為止。
↳ 預設溫度設定會顯示在 LCD 螢幕 (②) 上。
- 3 按下溫控按鈕 (⑤) 選擇適合您髮質的溫度設定。
↳ 當整髮面板加熱至選定的溫度設定時，螢幕會顯示「READY」(就緒) 指示 (①)。
↳ 注意：如果超過 4 秒未按下任何按鈕，則按鍵鎖定功能會

自動啟動，產品上的所有按鈕都會呈現停用狀態。按鍵鎖定功能為啟動狀態時，按鍵鎖定指示 (④) 會顯示於 LCD 螢幕上。若要停用按鍵鎖定功能，請推按按鍵鎖定按鈕 (⑧) 持續 1.5 秒。

↳ 提示：若要避免在過程中無意間切換到按鈕，您也可以透過推按按鍵鎖定按鈕 (⑧) 的方式，手動啟動按鍵鎖定按鈕。

↳ 備註：本產品具備自動斷電功能。60 分鐘後，產品會自動關閉電源。推按 ① 按鈕直到 LCD 螢幕亮起，即可重新啟動產品。

- 4 將整髮面板鎖定 (⑨) 推至  即可解除鎖定面板夾。
- 5 梳理秀髮並將其分成不超過 5 公分寬的髮束以便燙直。
- 6 將髮束放在整髮面板之間 (⑫)，然後夾緊面板夾。
 - 音波功能預設為開啟，LED 螢幕上會顯示「SONIC」指示 (③)。
 - 只有在夾緊整髮面板時，音波震動功能才會開始運作。整髮面板只要輕微地相互接觸，就會發出咯咯聲，此現象不會影響產品效能。
 - 若要關閉或開啟音波功能，請按下「SONIC」按鈕 (⑥)。
- 7 將直髮器從髮根順著髮稍方向滑動一次到底 (最長時間 5 秒) 中途請勿停頓，以免過熱。
 - 若想創造髮尾捲翹造型，在移至髮尾時，將直髮造型器向內 (或向外) 捲動半圈。以該姿勢握住直髮造型器 2 到 3 秒後放開。
- 8 20 秒後，重複步驟 6 和 7，直到您創造出想要的造型。
- 9 若要燙直其餘秀髮，請重複步驟 6 至 8。

使用後：

- 1 推按按鍵鎖定按鈕 (⑧) 1.5 秒，以停用按鍵鎖定功能。
- 2 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 3 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。

- 4 使用濕布清潔產品與整髮面板。
- 5 合上面板夾，然後將面板鎖定推至 ，即可鎖定整髮面板。
- 6 將產品置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。您也可以使用吊環  掛置產品。

4 保固與服務

如果您需要更多資訊 (例如如何更換造型器) 或有任何問題，請造訪 Philips 網站 www.philips.com/support，或連絡您當地的 Philips 客戶服務中心。您可以在全球保證書上找到連絡電話。若當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的 Philips 經銷商。

5 疑難排解

問題	原因	解決方案
無法啟動本產品。	本產品所連接的插座可能沒有電。	請確認插座有電。
	按鍵鎖定功能為啟動狀態	推按按鍵鎖定按鈕 1.5 秒，以停用按鍵鎖定功能。
	產品的電源線可能損壞。	如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。



©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26982

