

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



FI Käyttöopas

PHILIPS

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
- Ilmanotto- ja ilmanpoistoritiloita ei saa peittää.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käytä vain hiusten kuivaamiseen ja muotoilemiseen. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.



- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Muotoile hiuksesi

Huomautus: anna laitteen ja sen lisäosien jäähtyä, ennen kuin liität tai irrotat lisäosia. Anna kiharoiden jäähtyä, ennen kuin kampaat, harjaat tai erottelet kiharan sormin lopulliseen muotoonsa.

Älä käytä laitetta täysin märkiin hiuksiin. Kuivaa hiuksia ensin pyyhkeellä. Laite toimii parhaiten, kun hiukset ovat pyyhkeuivat. Valitse sopiva lisäosa haluamasi hiustyyliin mukaan.

Hiustyyli	Lisäosa
Kuivat hiukset	Keskityssuutin (④)
Ilmavuutta ja kiiltoa	Muotoiluharja (⑩)
Kiharoiden volyymi	Lämpöharja (⑤)
Laineet tai kiharat	(Vain HP8651) Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa (⑦)
Suorat hiukset	(Vain HP8651) Suoristuskampa (⑧)

Ennen hiusten muotoilua:

- 1 Napsauta sopiva lisäosa hiustenmuotoilijaan (①&⑪).
- Jos harjakset on vedetty harjaosan sisään, tuo harjakset (⑮) esiin kääntämällä harjasten sisäänvetopainiketta (⑥). Harjakset vedetään sisään kääntämällä painiketta toiseen suuntaan.
- Irrota lisäosa painamalla vapautuspainiketta (③) ja vetämällä lisäosaa.
- 2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- 3 Kampaa hiukset ja jaa ne pieniin osiin.
- 4 Liu'uta ilmanvirtauksen kytkintä (②) kohtaan ①, jolloin saat kevyen ja lämpimän puhalluksen rauhalliseen muotoiluun, kohtaan ②, jolloin saat voimakkaan ja lämpimän puhalluksen helppoon muotoiluun, tai kohtaan ③, jolloin saat voimakkaan ja kuuman puhalluksen nopeaan muotoiluun.

Ilmavuutta ja kiiltoa:

- 1 Aseta harjan tapit hiuksiin
- 2 Harjaa hiuksia alaspäin juurista latvoihin.
- 3 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–2.

Runsauden lisääminen ja kiharoiden tekeminen:

- 1 Harjaa hiuksia kasvusuuntaa vastaan (⑫), kunnes harjan piikit koskettavat hiuspohjaa, ja ota harja hiuksista.
- Muotoile kiharoita harjaamalla hiuksia alaspäin ja kääntämällä harjaa sisään- (⑬) tai ulospäin (⑭) hiusten latvoissa. Pidä harjaa paikallaan 2–3 sekuntia ja irrota se sitten hiuksista.
- 2 Muotoile loput hiukset toistamalla vaihetta 1.

Laineiden ja kiharoiden luominen mallilla HP8651:

- 1 Kierrä hiussuortuva harjan ympäri, kun harjakset ovat ulkona.
- 2 Pidä harjaa paikallaan, kunnes hiukset ovat kuivat (enintään 15 sekuntia), ja irrota harja hiuksista vetämällä harjan harjakset sisään.
- 3 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–2.

Hiusten suoristaminen mallilla HP8651:


- 1 Aseta hiussuortuva suoristuskamman väliin.
- 2 Paina vipua (9) ja liu'uta muotoilijaa hiusten latvoihin asti.
- 3 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–2.

Käytön jälkeen:

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
- 4 Puhdista laite ja sen lisäosat kostealla liinalla.
- 5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (16).

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

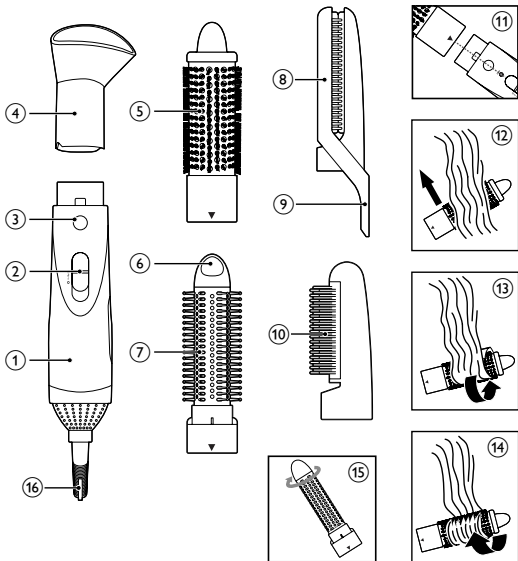

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé