

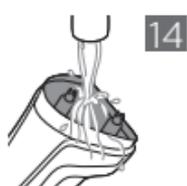


PHILIPS

S1070, S1030

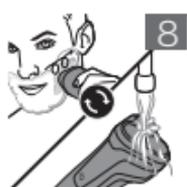

>75% recycled paper
>75% papel reciclado

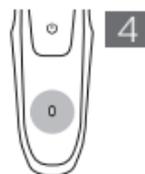


General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 On/off button
- 4 Charging light (S1070)
- 5 Charging light (S1030)
- 6 Socket for small plug
- 7 Retaining frame
- 8 Cutter
- 9 Guard
- 10 Pop-up trimmer (S1070 only)
- 11 Trimmer release slide (S1070 only)
- 12 Supply unit
- 13 Small plug

Note: You can find the type number on the back of the shaver.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

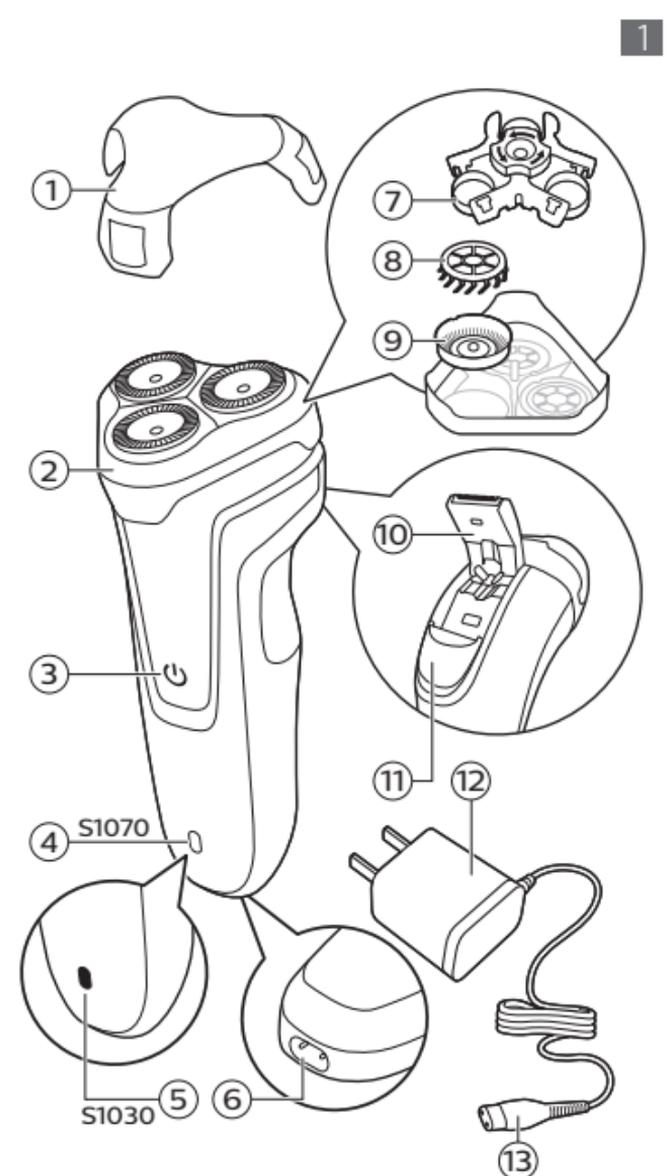

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the supply unit dry (Fig. 2).

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (A00390) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution

- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap (Fig. 2).
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- This shaver is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

Note: This appliance can only be used without cord.

When you charge the appliance for the first time or after a long period of disuse, let it charge for at least 10 hours.

A fully charged appliance provides up to 45 minutes of shaving time.

The shaving time may be less as a result of your shaving behavior, your cleaning habits or your beard type.

Charging with the supply unit

- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Put the small plug in the shaver and put the supply unit in the wall socket.
The display of the shaver indicates that the shaver is charging.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charge indications

Battery low

When the battery is almost empty, the appliance starts working more slowly.

Charging

When the appliance is charging, the charging light lights up white continuously (Fig. 4).

- The charging light will keep lighting up white when the appliance is fully charged.

Note: After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Using the appliance

Note: This appliance can only be used without cord.

Switching the appliance on and off

- 1 To switch the appliance on or off, press the on/off button once (Fig. 5).

Shaving tips

- Use the shaver with shaving gel or foam for extra skin comfort, or use the shaver dry for extra convenience.
 - We advise you to use the shaver with shaving gel or foam when you use it for a wet shave. Do not use thick shaving cream or shaving oil with this shaver.

- When you use the shaver for dry shaving, we advise you to make sure your skin is fully dry so that the shaver glides smoothly over your skin.
- For best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.
- For optimal shaving results, make circular movements during use.
- The shaver is waterproof and can be used in the bath or shower.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:

- 1 Apply some water to your skin (Fig. 6).
- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin (Fig. 7).
- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin (Fig. 8).
- 4 Switch on the appliance.
- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions (Fig. 9). Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin (Fig. 8).

- 6 Dry your face.
- 7 Clean the appliance after use (see 'Cleaning and maintenance').

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

Dry shaving

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions (Fig. 9). Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

- 3 Clean the appliance after use (see 'Cleaning and maintenance').

Trimming

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer (Fig. 10).
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure (Fig. 11).
- 4 After trimming, switch off the appliance.
- 5 Clean the trimmer.
- 6 Close the trimmer ('click') (Fig. 12).

Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every shave for optimal performance.

Always unplug and switch off the appliance before you clean it.

Note: Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 1 Hold the shaving unit and first lift the front, then the back upwards of the appliance (Fig. 13).

Note: Make sure to hold the shaving unit while doing so.

- 2 Rinse the hair chamber under the tap (Fig. 14).
- 3 Rinse the inside of the shaving unit under a warm tap (Fig. 15).
- 4 Rinse the outside of the shaving unit under a warm tap (Fig. 16).

Thorough cleaning

- 5 Turn the lock anticlockwise and remove the retaining frame from the shaving unit (Fig. 17).
- 6 Remove and clean one shaving head at a time (Fig. 18). Each shaving head consists of a cutter and a guard.

Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 7 Remove the cutter from the shaving guard and rinse it with water (Fig. 19).
- 8 Rinse the inside and outside of the shaving guard with water (Fig. 20).
- 9 Put the shaving heads back into the shaving unit (Fig. 21). Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.
- 10 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise (Fig. 22).
- 11 Reattach the shaving unit (Fig. 23).

Note: If you cannot reattach the shaving unit properly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

- 12 Carefully shake off excess water, open the shaving unit again and leave it open to let the shaving unit air dry completely.

Caution: Be careful not to hit the shaving unit against anything while you shake off excess water.

Cleaning the trimmer

Clean the trimmer every time you have used it.

- 1 Switch off the appliance and disconnect it from the wall socket.
- 2 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer (Fig. 10).
- 3 Rinse the trimmer under the tap (Fig. 24).
- 4 Carefully shake off excess water and let the trimmer dry.
- 5 Close the trimmer ('click') (Fig. 12).

Tip: For optimal trimming performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil regularly.

Storage

We advise you to let the appliance dry before you put the protection cap on it.

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Put the protection cap on the shaving unit after use to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads (Fig. 26).

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years (Fig. 25). Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads' (see 'Ordering accessories').

- 1 Switch off the appliance and disconnect it from the power outlet.
- 2 Hold the shaving unit and first lift the front, then the back upwards of the appliance (Fig. 13).

Note: Make sure to hold the shaving unit while doing so.

- 3 Turn the lock anticlockwise and remove the retaining frame.
- 4 Remove the shaving heads (Fig. 18) and place new ones in the shaving unit (Fig. 21). Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.
- 5 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise (Fig. 22).
- 6 Reattach the shaving unit (Fig. 23).

Note: If you cannot reattach the shaving unit properly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following accessories and spare parts are available:

- SH30/51 Philips shaving heads

Note: Availability of the accessories may differ by country.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Before you remove the battery, make sure that the shaver is disconnected from the mains and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the shaver.

Be careful, the battery strips are sharp.

- 1 Disconnect the shaver from the mains.
- 2 Let the shaver operate until it stops.
- 3 Undo the screws in the back of the shaver and in the hair chamber.
- 4 Remove the front panel and the back panel.
- 5 Bend the 8 hooks aside and take out the power unit.

Be careful, the hooks are sharp.

- 6 Take out the battery holder and cut the battery tags with a pair of cutting pliers.
- 7 Remove the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please visit

www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Foam or gel residues clog up the shaving heads.	Rinse the shaving unit under a hot tap.
	You have not inserted the shaving heads properly.	Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.
The shaver does not work when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.
The shaver does not work, although it is connected to the mains.	This shaver is not designed to be used directly from the mains.	Recharge the battery and disconnect the shaver from the mains.

Problem	Possible cause	Solution
My skin is slightly irritated after shaving.	Your skin has not yet adapted to the new shaving system.	Wait at least three weeks to allow your skin to adapt to the shaver. Do not use different shaving methods during this period, it will be easier for your skin to adapt.
	Your skin is sensitive to dry shaving.	Use the shaver with shaving gel or shaving foam and with plenty of water for extra skin comfort.
	You are only shaving with water.	Use the shaver with shaving gel or shaving foam and with plenty of water for extra skin comfort.
	Your skin is irritated by the type of foam you use.	Use the shaver with shaving gel or shaving foam and with plenty of water for extra skin comfort.

Português do Brasil

Descrição geral (Fig. 1)

- 1 Tampa de proteção
- 2 Unidade de corte
- 3 Botão Liga/Desliga
- 4 Luz piloto de recarga (S1070)
- 5 Luz piloto de recarga (S1030)
- 6 Entrada para o plugue pequeno
- 7 Moldura de retenção
- 8 Cortador
- 9 Protetor
- 10 Aparador removível (somente S1070)
- 11 Controle deslizante de liberação do aparador (somente para S1070)
- 12 Fonte de alimentação
- 13 Plugue pequeno

Nota: É possível localizar o número do modelo na parte de trás do aparelho.

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página

www.philips.com/welcome.

Leia este manual do usuário, pois ele contém informações sobre os recursos deste barbeador e algumas dicas para facilitar o barbear e torná-lo mais agradável.

Informações importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Perigo

- Mantenha a fonte de alimentação seca (fig. 2).

Aviso

- Para carregar a bateria, use apenas a fonte de alimentação removível (A00390) fornecida com o aparelho.
- A fonte de alimentação contém um transformador. Não desligue a fonte de alimentação para trocá-la por outro conector, pois isso causará uma situação perigosa.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito anos ou mais e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e estejam cientes dos riscos envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Sempre desconecte o barbeador da tomada antes de lavá-lo com água corrente.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por outra do tipo original.
- Não abra o aparelho para trocar a bateria recarregável.

Atenção

- Nunca mergulhe o sistema de limpeza ou o suporte para carregamento na água nem lave-o sob água corrente (fig. 2).
- Nunca lave o barbeador usando água com temperatura superior a 60°C.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- Se o seu barbeador vier com um sistema de limpeza, sempre use o fluido de limpeza original da Philips (cartucho ou garrafa, dependendo do tipo de sistema de limpeza).
- Sempre apoie o sistema de limpeza em uma superfície estável, nivelada e horizontal para evitar vazamento.
- Se o seu sistema de limpeza usar um cartucho de limpeza, verifique sempre se o compartimento do cartucho está fechado antes de usar o sistema de limpeza para limpar ou carregar o barbeador.
- Quando o sistema de limpeza estiver pronto para uso, não o mova para evitar vazamento do fluido de limpeza.
- É possível que pingue água pela tomada na parte inferior do barbeador quando você for lavá-lo. Isso é normal e não há riscos porque os componentes eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica vedada dentro do barbeador.
- Não use a fonte de alimentação

em tomadas que contenham um purificador de ar elétrico, nem perto delas, para evitar danos irreparáveis à fonte de alimentação.

Campos eletromagnéticos

- Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações gerais

- Este barbeador é à prova d'água (fig. 3). Ele é adequado para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Por questões de segurança, o barbeador só pode ser usado sem fio.
- A fonte de alimentação é adequada para voltagens de 100 a 240 volts.
- A fonte de alimentação transforma a tensão de 100-240 volts em uma tensão segura, inferior a 24 volts.

Carregamento

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

Quando você carregar o aparelho pela primeira vez ou após um longo período sem usá-lo, deixe-o carregando por, pelo menos, 10 horas.

Um aparelho totalmente carregado fornece até 45 minutos de barbear. O tempo de barbear pode ser menor do que o esperado em razão de sua rotina de barbear, de seus hábitos de limpeza ou de seu tipo de barba.

Carregamento com a fonte de alimentação

- 1 Verifique se o barbeador está desligado.
- 2 Coloque o plugue pequeno no barbeador e ligue a fonte de alimentação na tomada elétrica. O display do barbeador indica que ele está carregando.
- 3 Após o carregamento, remova a fonte de alimentação da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno do aparelho.

Indicadores de carga

Bateria fraca

Quando a bateria estiver praticamente descarregada, o aparelho funciona mais devagar.

Carregamento

Quando o aparelho estiver carregando, a luz indicadora de recarga ficará acesa continuamente (fig. 4) na cor branca.

- A luz indicadora de carregamento piscará na cor branca quando o aparelho estiver totalmente carregado.

Nota: Após o carregamento, remova a fonte de alimentação da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno do aparelho.

Utilização do aparelho

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

Como ligar e desligar o aparelho

- 1 Para ligar ou desligar o aparelho, pressione o botão Liga/desliga uma vez (fig. 5).

Dicas de barbear

- Use o barbeador com gel ou

espuma de barbear para um conforto extra ou use o barbeador seco para o máximo conforto.

- Recomendamos que você use o barbeador com gel ou espuma de barbear quando usá-lo com a pele molhada. Não use creme de barbear espesso ou óleo de barbear com este barbeador.
- Se usar o barbeador com a pele seca, recomendamos que esteja com a pele totalmente seca para que o barbeador deslize suavemente por ela.
- Para garantir os melhores resultados e conforto para a pele, apare previamente a barba se não se barbeou nos últimos 3 dias ou mais.
- Para obter os melhores resultados, faça movimentos circulares durante o uso.
- O barbeador é à prova d'água e pode ser usado na banheira ou no chuveiro.
- Talvez sua pele precise de duas a três semanas para se acostumar ao sistema de barbear da Philips.

Barbear com a pele molhada

Para obter um barbear mais confortável, use este aparelho com a pele molhada usando espuma ou gel de barbear.

Para se barbear com espuma ou gel de barbear, siga as etapas abaixo:

- 1 Aplique um pouco de água sobre a pele (fig. 6).
- 2 Aplique a espuma ou o gel de barbear sobre a pele (fig. 7).
- 3 Use água corrente para lavar a unidade de corte e garantir que ela deslize suavemente pela pele (fig. 8).
- 4 Ligue o aparelho.
- 5 Mova as cabeças de corte em movimentos circulares para alcançar todos os pelos que nascem em direções (fig. 9) diferentes. Pressione levemente para obter um barbear mais confortável.

Nota: Lave a unidade de corte regularmente para garantir que ela continue deslizando suavemente pela pele (fig. 8).

- 6 Seque o rosto.
- 7 Limpe o aparelho após o uso.

Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e gel de barbear do aparelho.

Barbear a seco

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Mova as cabeças de corte em movimentos circulares para alcançar todos os pelos que nascem em direções (fig. 9) diferentes. Pressione levemente para obter um barbear mais confortável.

Nota: Não pressione muito o aparelho, pois pode causar irritação na pele.

- 3 Limpe o aparelho após o uso.

Aparando os pelos

Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.

- 1 Pressione o controle deslizante do aparador para baixo para abri-lo (fig. 10).
- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Segure o aparador perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo pressionando (fig. 11) suavemente.
- 4 Após aparar, desligue o aparelho.
- 5 Limpe o aparador.
- 6 Feche o aparador (você ouvirá um 'clique') (fig. 12).

Limpeza e manutenção

Limpeza do barbeador com água corrente

Limpe o barbeador após cada uso para obter o melhor desempenho. Sempre desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de limpá-lo.

Nota: É possível que pingue água pela tomada na parte inferior do barbeador quando você for lavá-lo. Isso é normal e não há riscos porque os componentes eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica vedada dentro do barbeador.

Cuidado: Cuidado com água quente. Sempre verifique se a água não está quente demais para evitar queimaduras nas mãos.

para não danificar as cabeças de corte, nunca seque a unidade de corte com toalha ou pano.

- 1 Segure a unidade de corte e levante a parte frontal primeiro, depois, a parte traseira do aparelho (fig. 13).

Nota: Segure a unidade de corte enquanto faz isso.

- 2 Lave a câmara coletora de pelos em água corrente (fig. 14).
- 3 Lave a parte de dentro da unidade de corte em água morna corrente (fig. 15).
- 4 Lave a parte de fora da unidade de corte em água morna corrente (fig. 16).

Limpeza total

- 5 Gire a trava no sentido anti-horário e retire a estrutura de retenção da unidade (fig. 17) de corte.
- 6 Remova e limpe uma cabeça de corte por vez (fig. 18). Cada cabeça de corte consiste em um cortador e um protetor.

Não limpe mais de um cortador e um protetor por vez, pois todos eles são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente misturar os cortadores e protetores, talvez sejam necessárias várias semanas até que o desempenho ideal no barbear seja restaurado.

- 7 Remova o cortador do protetor de corte e lave-o com água (fig. 19).
- 8 Lave as partes interna e externa do protetor de corte com água (fig. 20).
- 9 Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade (fig. 21) de corte. Verifique se as saliências das cabeças de corte se encaixam corretamente nos espaços.
- 10 Coloque a moldura de retenção de volta na unidade de corte e gire a trava no sentido horário (fig. 22).
- 11 Recoloque a unidade (fig. 23) de corte.

Nota: Se você não conseguir recolocar a unidade de corte corretamente, verifique se inseriu as cabeças de corte de forma adequada e se a moldura de retenção está travada.

- 12 Tire com cuidado o excesso de água, abra a unidade de corte novamente e deixe-a aberta para que seque completamente.

Cuidado: Tome cuidado para não bater a unidade de corte em algo ao agitar o aparelho para retirar o excesso de água.

Limpeza do aparador

Limpe o aparador toda vez que usá-lo.

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2 Pressione o controle deslizante do aparador para baixo para abri-lo (fig. 10).
- 3 Lave o aparador em água corrente (fig. 24).
- 4 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o aparador secar.
- 5 Feche o aparador (você ouvirá um 'clique') (fig. 12).

Dica: Para obter o melhor desempenho, lubrifique os dentes do aparador pingando uma gota de óleo lubrificante regularmente.

Para guardar o aparelho

Recomendamos que você deixe o aparelho secar antes de colocar a tampa de proteção.

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Coloque a tampa de proteção na unidade de corte depois de usá-la a fim de evitar danos e acúmulo de sujeira nas cabeças (fig. 26) de corte.

Substituição

Substituição das cabeças de corte

Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir as cabeças de corte a cada dois anos (fig. 25). Substitua as cabeças de corte danificadas imediatamente. Sempre troque as cabeças de corte por cabeças (consulte 'Encomenda de acessórios') de corte originais da Philips.

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada elétrica.
- 2 Segure a unidade de corte e levante a parte frontal primeiro, depois, a parte traseira do aparelho (fig. 13).

Nota: Segure a unidade de corte enquanto faz isso.

- 3 Gire a trava no sentido anti-horário e retire a moldura de retenção.
- 4 Remova as cabeças (fig. 18) de corte e coloque as novas na unidade (fig. 21) de corte. Verifique se as saliências das cabeças de corte se encaixam corretamente nos espaços.
- 5 Coloque a moldura de retenção de volta na unidade de corte e gire a trava no sentido horário (fig. 22).
- 6 Recoloque a unidade (fig. 23) de corte.

Nota: Se você não conseguir recolocar a unidade de corte corretamente, verifique se inseriu as cabeças de corte de forma adequada e se a moldura de retenção está travada

Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças de substituição, acesse

www.shop.philips.com/service ou dirija-se até um revendedor Philips.

Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (consulte o folheto de garantia mundial para ver as informações de contato).

As seguintes peças de substituição e acessórios estão disponíveis:

- Cabeças de corte SH30/51 Philips

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir de acordo com o país.

Reciclagem



ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico. O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

Remoção da bateria recarregável

Remova a bateria recarregável somente quando descartar o barbeador. Antes de remover a bateria, é necessário desconectar o barbeador da tomada e a bateria deve estar completamente descarregada.

Tome todas as precauções de segurança necessárias ao lidar com as ferramentas para abrir o barbeador.

tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria são afiados.

- 1 Desconecte o barbeador do sistema elétrico.
- 2 Deixe o barbeador ligado até que pare de funcionar.
- 3 Desparafuse a parte de trás do barbeador e da câmara coletora de pelos.
- 4 Remova o painel frontal e o painel traseiro.
- 5 Dobre os 8 ganchos para o lado e retire a unidade elétrica.

Tenha cuidado, pois os ganchos são afiados.

- 6 Remova o suporte da bateria e corte os rótulos da bateria com um par de alicates de corte.
- 7 Remova a bateria recarregável.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site

www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia internacional.

Restrições da garantia

As cabeças de corte (cortadores e protetores) não estão cobertas pelos termos da garantia internacional por estarem sujeitas ao desgaste.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O barbeador não está funcionando como antes.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte.
	Os resíduos de espuma ou gel obstruem as cabeças de corte.	Lave a unidade de corte em água quente corrente.
	Você não inseriu as cabeças de corte adequadamente.	Verifique se as saliências das cabeças de corte se encaixam corretamente nos espaços.
O barbeador não funciona quando pressionado o botão liga/desliga.	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue a bateria.
O barbeador não funciona, embora esteja conectado ao sistema elétrico.	Este barbeador não foi projetado para ser usado diretamente do sistema elétrico.	Recarregue a bateria e desconecte o barbeador da tomada elétrica.
Minha pele fica um pouco irritada após o barbear.	Sua pele ainda não se adaptou ao novo sistema de barbear.	Espere pelo menos três semanas até que sua pele se adapte ao barbeador. Não utilize métodos de barbear diferentes durante este período; será mais fácil para a adaptação da pele.
	Sua pele é sensível ao barbear a seco.	Use o barbeador com gel ou espuma de barbear e bastante água para conforto extra para a pele.
	Você está se barbeando apenas com água.	Use o barbeador com gel ou espuma de barbear e bastante água para conforto extra para a pele.
	Sua pele fica irritada pelo tipo de espuma que você usa.	Use o barbeador com gel ou espuma de barbear e bastante água para conforto extra para a pele.