

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8355



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

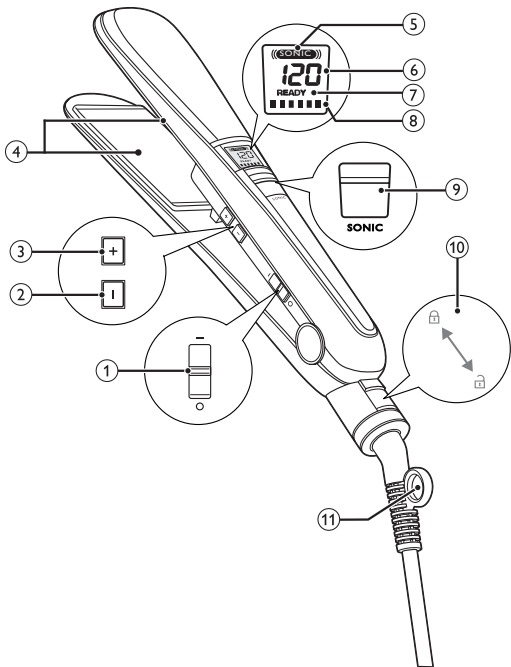

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.



- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajegyenesítő lapok elszíneződhetnek.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajegyenesítés

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon. Ha először használja a készüléket, válasszon alacsony hőfokot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva szálú, göndör, vagy nehezen kiegyenesíthető haj	Közepes és magas (170 °C vagy magasabb)
Finom szálú, közepesen vastag vagy enyhén hullámos haj	Alacsony és közepes (160 °C vagy kevesebb)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (160 °C alatt)

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 Nyissa ki a hajegyenesítő lapokat (10).
- 3 Kapcsolja be a készüléket. (1).
 - ↳ Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás megjelenik a kijelzőn (6).
- 4 A + (3) vagy – (2) gombok megnyomásával válassza ki a hajának megfelelő hőfokbeállítást.
 - ↳ Ha a hajegyenesítő lapok felmelegedtek a kiválasztott hőmérsékletre, a „READY” (KÉSZ) (7) jelzés jelenik meg.
 - ↳ A hátralévő használati idő megjelenítését (8) szolgáló 6 sáv mindegyike 10 percet jelent. 60 perc után a készülék automatikusan kikapcsol.
- 5 Állítsa a szonikus rezgés kapcsolót (9) I vagy O fokozatba a szonikus funkció be- és kikapcsolásához. A haj gyorsabban megszárad, és könnyedén siklik.
 - ↳ Ha a funkció be van kapcsolva, a „SONIC” jelzés (5) megjelenik.
 - ↳ A szonikus rezgés a hajegyenesítő lapok összezárásával indul meg. A hajegyenesítő lapok zörgő hangot hallatnak, amikor nem illeszkednek szorosan egymáshoz, azonban mindez nem befolyásolja a készülék működését.
- 6 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az egyenesítést.
- 7 Helyezze a kiválasztott fűrt az egyenesítő lapok (4) közé, és erősen nyomja össze a fogókat.


- 8 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodpercig) a hajsálak gyökerétől a végükig a túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
- Fürtök kialakításához, forgassa el a hajegyenesítőt egy félkörrel befelé (vagy kifelé) amikor azzal a hajsálak végéhez ér. A hajegyenesítőt tartsa ebben a pozícióban 2-3 másodpercig, majd eressze ki.
- 9 20 másodperc elteltével ismételje meg a 8. lépést, egészen amíg a kívánt kinézetet el nem éri.
- 10 A haj többi részének göndörítéséhez, ismételje meg a 6-9 lépéseket.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves ruhával tisztítsa.
- 4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat (10).
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (11) függesztve, illetve a mellékelt tokban egyaránt tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélén). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

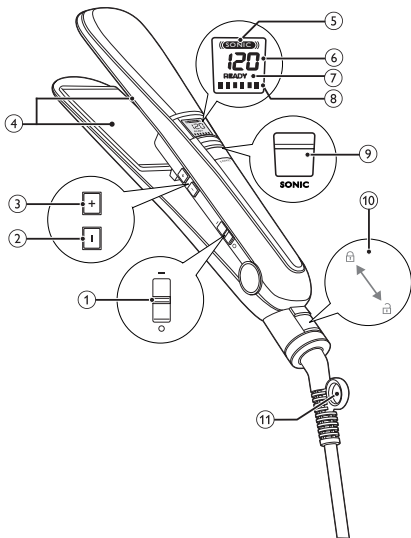

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21661



100% recycled paper
100% papier recyclé