

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener




HP8290



TH

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

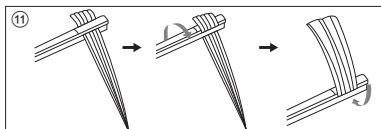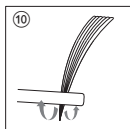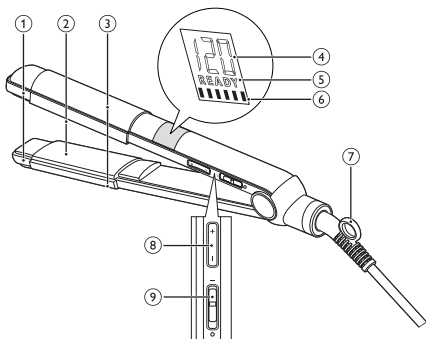

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ได้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในห้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ใช้งานขณะผมแห้งเท่านั้น ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ
- ให้พื้นผิวที่ร้อนของเครื่องอยู่ห่างจากผิวของคุณ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- เมื่อตัวเครื่องร้อน ให้วางตัวเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ทนความร้อน ห้ามคลุมตัวเครื่องด้วยสิ่งใดๆก็ตาม เช่น ผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ห้ามพันสายไฟรอบเครื่อง
- หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี อาจทำให้เกิดรอยด่างที่แผ่นยึดผมได้



- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟฟ้าในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับ ไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 ยึดเส้นผมของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ
เลือกอุณหภูมิต่ำเสมอเมื่อคุณใช้เครื่องหนีบผมเป็นครั้งแรก

ประเภทเส้นผม	การตั้งค่าอุณหภูมิ
สภาพเส้นผมหยาบ, หยิก, ยึดตรงยาก	ปานกลาง ถึง สูง (170 °C และสูงกว่า)
สภาพเส้นผมดี, ลอนปานกลางหรือเป็นลอนอ่อนๆ	ต่ำ ถึง ปานกลาง (160 °C และต่ำกว่า)
ผมสีอ่อน, สีบลอนด์, ฟอกสีหรือย้อมสี	ต่ำ (ต่ำกว่า 160 °C)

- เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- เลื่อนปุ่ม **(10)** (9) ไปที่ I เพื่อเปิดเครื่อง
 ↳ ไฟหน้าจอสว่างขึ้นและแสดงการตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้น (4)
- กดปุ่ม **(+ -)** (8) เพื่อเลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ
 ↳ เมื่อแผ่นยึดผมร้อนถึงระดับอุณหภูมิที่เลือก ไฟแสดงสถานะ 'READY' (พร้อมใช้) (5) จะปรากฏขึ้น
 ↳ เวลาการใช้งานที่เหลือ (6) ถูกระบุด้วยสัญลักษณ์รูปแท่งหกเหลี่ยมแต่ละแท่งคือสิบนาที หลังจาก 60 นาที เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หรีผมแล้วแบ่งผมเป็นส่วนสำหรับการยึดผม โดยแต่ละส่วนต้องกว้างไม่เกิน 5 ซม.
- วางผมไว้ระหว่างแผ่นยึดผม (2) แล้วกดปลายที่หนีบผม (1) เข้าหากัน
- เลื่อนที่หนีบผมตรงลงไปตามความยาวของเส้นผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 วินาที) จากรากผมจรดปลายผมโดยไม่มีการหยุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- หลังจาก 20 วินาที ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 จนกระทั่งคุณได้แบบทรงผมที่ต้องการ
- ในการยึดผมส่วนที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 7

3 ทำปลายงอนและตัดเป็นลอน

ในการทำปลายงอน: (10)

- ยึดผมที่แบ่งเป็นส่วนแล้วหมุนที่หนีบผมเป็นรูปครึ่งวงกลมเข้า (หรือออก)
 เมื่อมาถึงส่วนปลายของเส้นผม

2 ถีอที่หนีบผมค้างไว้ที่ตำแหน่งเดิม 2 ถึง 3 วินาที แล้วปล่อย

ในการตัดเป็นลอน: (11)

หมายเหตุ: อย่าหนีบผมค้างไว้ระหว่างแผ่นยึดผมและฟันเส้นผมไว้รอบๆ แผ่นยึดผม

1 แบ่งผมมาหนึ่งส่วน (สูงสุด 5 ซม.) แล้ววางผมไว้ระหว่างแผ่นยึดผม

ใกล้กับหนังศีรษะพอสมควร

2 หมุนที่ยึดผมเข้าด้านในทามุม 180 องศาจนกระทั่งเป็นรูปอักษร U เพื่อให้พื้นผิว Thermo-Protected Curved (3) ทำลอนผมให้เย็นลงเพื่อให้ลอนผมสวยยาวนาน

3 ให้เลื่อนที่ยึดผมลงในครั้งเดียวอย่างช้าๆ จนถึงปลายผม แล้วหมุนที่ยึดผมเข้าด้านใน หากเลื่อนที่ยึดผมช้าเพียงใด ลอนผมที่ได้จะยิ่งแน่นขึ้น หากเลื่อนที่ยึดผมเร็วเพียงใด ลอนผมที่ได้จะยิ่งคลาย

4 ถีอที่หนีบผมค้างไว้ที่ตำแหน่งเดิม 2 ถึง 3 วินาที แล้วปล่อย

5 หลังจาก 20 วินาที ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 จนกว่าคุณจะได้ทรงผมตามความต้องการ

เคล็ดลับ: หากมีคันทวนะใช้เครื่องตัดลอนผม ถือเป็นเรื่องปกติ

เมื่อเลิกใช้งาน:

1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก

2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง

3 ทำความสะอาดตัวเครื่องและที่หนีบผมด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

4 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปรารถจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วง สำหรับแขวน (7) หรือเก็บไว้ในกระเป๋าจัดเก็บทนความร้อนที่ให้มา

4 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ

โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ

Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการ

รับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

