

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

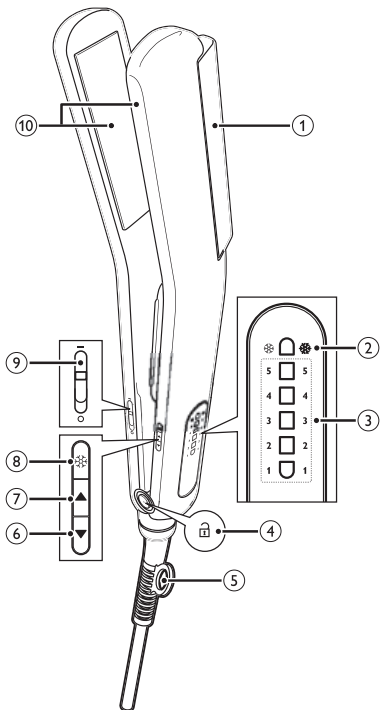

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Chraňte svou pokožku před horkým povrchem přístroje.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neopouštějte bez dozoru.
- Nevkládejte do přístroje žádné předměty.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Je-li přístroj horký, pokládejte jej na žáruvzdorný povrch a nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.



- Použijete-li přístroj na barvené vlasy, může dojít k zabarvení narovnávacích destiček.
- Destičky jsou potaženy chromovým povlakem. Tento chromový povlak se časem začne pomalu odírat. Tento jev nemá žádný vliv na výkon přístroje.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



2 Narovnávání vlasů

Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití přístroje vždy vyberte nízkou teplotu.

Typ vlasů	Nastavení teploty
Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou těžko narovnat	Střední až vysoké (3 až 5)
Jemné, středně nebo lehce zvlněné	Střední až nízké (1 až 3)
Světlé, plavé, zesvětlené nebo barvené	Nízké (nižší než 3)

- 1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.
- 2 Posuňte přepínač zapnutí a vypnutí (⑨) do polohy ,I'.
- ↳ Na displeji začne blikat kontrolka nastavení teploty (③) ,1', což znamená, že se přístroj ohřívá na tuto teplotu.
- 3 Stisknutím ▲ tlačítka (⑦) a ▼ tlačítka (⑥) vyberte nastavení teploty, které je vhodné pro vaše vlasy.
- ↳ Na displeji bliká kontrolka zvoleného nastavení teploty (③), což znamená, že se přístroj ohřívá na tuto teplotu.
- ↳ Jakmile kontrolka zvoleného nastavení teploty přestane blikat, znamená to, že je přístroj zahřátý a připravený k použití.
- 4 Aktivní chladicí systém je automaticky aktivován po zapnutí přístroje. Nasměruje chladný proud vzduch přímo do svých vlasů ihned po jejich protažení narovnávacími destičkami, zamezí tak jejich poškození.
- ↳ Zapne se kontrolka aktivního ochlazování (②), což znamená, že byl aktivován chladicí systém a přístroj začne vydávat různé zvuky. Tento jev je normální a nemá vliv na výkon chladicího systému.
- ↳ Chcete-li aktivní chladicí systém vypnout, stiskněte a podržte tlačítko aktivního ochlazování ❄ (⑧), dokud kontrolka aktivního ochlazování nezhasne.
- 5 Stisknutím zámku zařízení odemkněte (④).
- 6 Učesťte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm.

- 7 Umístěte ho mezi narovnávací destičky. Držte žehličku tak, aby mřížka otvoru aktivního ochlazování (①) směřovala nahoru a chromové narovnávací destičky (⑩) směřovali dolů, poté stiskněte rukojeti.
↳ Pokud budete žehličku posouvat po délce vlasů, musí se narovnávací destičky (⑩) dotknout vlasů dříve než ochlazovací destičky (①).
- 8 Žehličku na vlasy posouvejte jedním pohybem po délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínek ke konečkům; nepřestávejte, abyste zabránili přehřátí vlasů.
- 9 Po 20 sekundách opakujte krok 6 a 7 dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.
- 10 Chcete-li narovnat zbytek vlasů, opakujte kroky 5 až 8.

Po použití:

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Očistěte přístroj a narovnávací destičky vlhkým hadříkem.
- 4 Zajistěte narovnávací destičky (④).
- 5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (⑤).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé