

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Staightener


HP8309/00

HP8310/00



FR-CA Mode d'emploi

PHILIPS

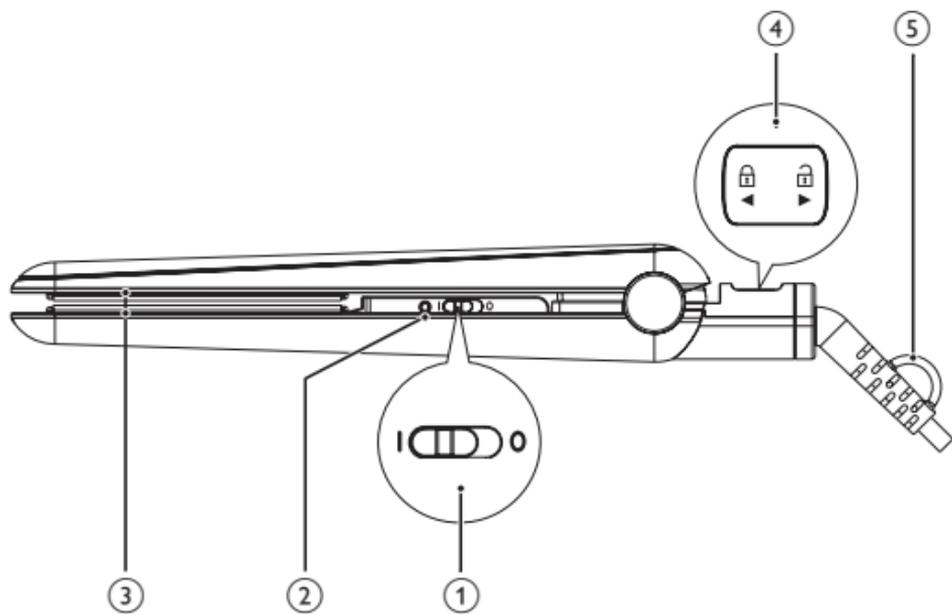

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Si vous l'utilisez dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. 
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale du secteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels.
- Tenez les surfaces chaudes de l'appareil à l'écart de votre peau.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, veillez à ce qu'il soit placé sur une surface résistante à la chaleur et ne posez rien dessus (serviette, vêtement, etc.).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou que Philips n'a pas expressément recommandés. L'utilisation de tels accessoires ou pièces entraîne l'invalidation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

- Si vous utilisez l'appareil sur des cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- Pour une protection supplémentaire, nous vous recommandons de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- HP8310 uniquement : N'insérez pas d'objets métalliques dans les orifices de sortie des ions.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



2 Lissage de vos cheveux

- 1 Branchez l'appareil sur une prise murale.
- 2 Placez l'interrupteur marche-arrêt (①) sur la position **I** pour allumer l'appareil.
 - ↳ Le voyant de mise en marche (②) s'allume.
 - ↳ Au bout de 30 secondes, l'appareil chauffe.
 - ↳ **HP8309 uniquement** : La fonction ionique est activée à la mise sous tension de l'appareil. Cette fonction renforce la brillance et réduit les frisottis. Lorsque la fonction est active, il est possible que vous perceviez une odeur particulière et un bruit de grésillement découlant de l'émission des ions.
- 3 Faites glisser le verrou (④) pour bloquer l'appareil.
- 4 Coiffez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- 5 Placez-la entre les plaques lissantes (③) et pressez les poignées de l'appareil l'une contre l'autre.
- 6 Faites glisser le lisseur sur toute la longueur en un seul mouvement (5 secondes max.) de la racine à la pointe, sans vous arrêter pour éviter les surchauffes.
 - Pour créer des boucles, effectuez un demi-cercle vers l'intérieur (ou l'extérieur) lorsque le lisseur atteint la pointe. Gardez le lisseur dans cette position pendant 2 à 3 secondes, puis libérez la mèche.
- 7 Au bout de 20 secondes, répétez l'étape 6 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.
- 8 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 4 à 7.

Après utilisation :

- 1 Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.

- 3 Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes au moyen d'un chiffon humide.
- 4 Bloquez les plaques lissantes (④).
- 5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également le suspendre par son anneau (⑤).

3 Garantie et services

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le remplacement d'un accessoire ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le feuillet de garantie internationale). S'il n'existe pas de centre de service à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29531



100% recycled paper
100% papier recyclé