
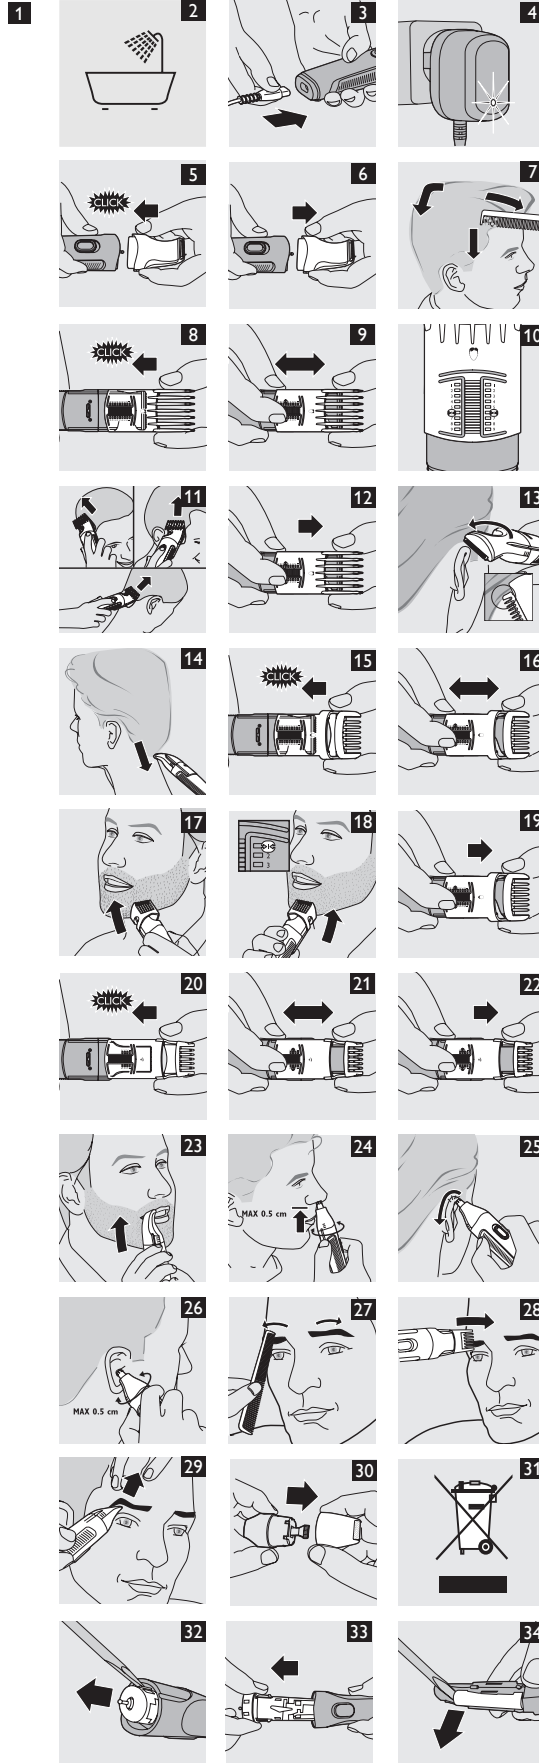


QG3190

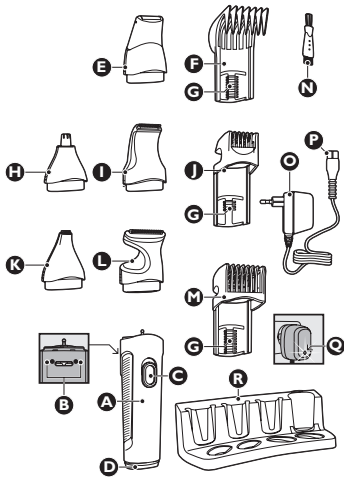

PHILIPS

Opći opis (Sl. 1)

- A** Drška
- B** Indikator postavke
- C** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- D** Utičnica za priključivanje kabela
- E** Mali aparat za brljanje
- F** Češalj za šišanje kose
- G** Regulator postavki
- H** Trimer za dlačice u nosu/uhu
- I** Precizni trimer
- J** Precizni češalj
- K** Mikro trimer
- L** Element za šišanje
- M** Češalj za podrezivanje brade
- N** Četka za čišćenje
- O** Adapter
- P** Utikač
- Q** Indikator punjenja
- R** Postolje

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter za napajanje ne navlaži.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata povjerite odgovara li napon prikazan na adapteru i na aparatu naponu lokalne mreže.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Oprez

- Aparat koristite, puniti i odlažite na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Za punjenje aparata koristite isključivo isporučeni adapter.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Nemojte koristiti aparat ako je neki od nastavaka ili češljeva oštećen ili slomljen jer to može uzrokovati ozljede.
- Budite oprezni s vrućom vodom. Uvijek pazite da voda ne bude prevruća kako biste izbjegli zadobivanje opekline na rukama.
- Ovaj aparat je namijenjen isključivo šišanju ljudske kose te podrezivanju i oblikovanju brade, brkova, zalazaka, dlačica u nosu i ušima te obrva. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
- Nikada nemojte pokušavati podrezivati trepavice.
- Ako se aparat podvrgne velikoj promjeni temperature, pritiska ili vlage, pustite da se prilagodi uvjetima 30 minuta prije korištenja.

Sukladnost sa standardima

- Aparat zadovoljava međunarodne IEC sigurnosne norme, može se sigurno koristiti u kadi ili pod tušem i prati pod mlazom vode iz slavine (Sl. 2).
- Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.
- Razina buke: Lc = 61.7 dB [A].

Priprema za korištenje

Punjenje

Aparat puniti najmanje 10 sati prije prvog korištenja i nakon dugog perioda nekorisćenja. Kada je potpuno napunjen, aparat ima bežično vrijeme rada do 35 minuta. Nemojte puniti aparat dulje od 24 sata.

Aparat ne radi priključen na mrežno napajanje.

Aparat se ne može puniti dok je u postolju.

- 1** Umetnite utikač aparata u njegovu utičnicu, a adapter u zidnu utičnicu (Sl. 3).

- D** Indikator punjenja na adapteru se pali, što znači da se aparat puni (Sl. 4).

Napomena: Indikator punjenja neće promijeniti boju i neće se isključiti kada je aparat potpuno napunjen.

Optimiziranje radnog vijeka baterije s mogućnošću punjenja

- Kad se baterija potpuno napuni (što traje 10 sati), izvucite adapter iz zidne utičnice.
- Nemojte ostavljati aparat uključen u zidnu utičnicu duže od 24 sata.
- Dva puta godišnje potpuno ispraznite bateriju puštajući motor da radi dok se ne zaustavi. Zatim potpuno napunite bateriju.

Priključivanje/odvajanje nastavaka

Svi nastavci (element za rezanje, precizni trimer, mikro trimer, mikro brijač i trimer za dlačice u nosu/uhu) priključuju se i odvajaju na jednak način.

- 1** Kako biste priključili nastavak, gurnite ga na dršku (Sl. 5).
- 2** Kako biste odvojili nastavak, povucite ga s drške. (Sl. 6)

Šišanje kose

Priprema za šišanje kose

Prije šišanja provjerite je li aparat potpuno napunjen. Aparat se ne može pokrenuti iz priključka za mrežno napajanje.

Aparat koristite samo na čistoj i suhoj kosi. Nemojte ga koristiti na tek opranoj kosi.

- 1** Prije šišanja pazite da glava osobe čiju kosu namjeravate šišati bude u ravnini vaših prsa. Tako će svi dijelovi glave biti jasno vidljivi i nadohvat ruke.
- 2** Počešljajte kosu u smjeru njezinog rasta (Sl. 7).
- 3** Postavite element za rezanje na dršku (vidi odjeljak "Priključivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").

Šišanje pomoću češlja za šišanje kose

- 1** Češalj za šišanje umetnite u vodilice s obje strane drške ("klik") (Sl. 8).
 - 2** Regulator postavki pritisnite prema gore ili prema dolje kako biste odabrali željenu postavku (Sl. 9).
- D** Indikator postavke na stražnjoj strani aparata pokazuje odabranu postavku. (Sl. 10)

Tablica prikazuje duljinu kose nakon šišanja kod različitih postavki. Prilikom prvog šišanja započnite s najvišom postavkom (9) kako biste se navikli na rad s aparatom.

Postavke češlja za šišanje kose

Postavka	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duljina kose nakon šišanja (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Savjet: Zapišite postavke duljine kose koje ste koristili za oblikovanje određene frizure kako biste ih mogli koristiti kod budućih šišanja.

- 3** Uključite aparat.
- 4** Aparat polako pomičite kroz kosu.
 - Kako bi šišanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta kose.
 - Budući da sva kosa ne raste u istom smjeru, aparat ćete morati pomicati u raznim smjerovima (prema gore, prema dolje ili poprečno) (Sl. 11).
 - Pazite da ravni dio češlja uvijek bude potpuno u kontaktu s kožom glave kako biste ravnomjerno ošišali kosu.
 - Na glavi oblikujte prijelaze kako biste bili sigurni da ste podrezali svu kosu koju treba podrezati.
 - Za postizanje dobrih rezultata kod šišanja kovčave, rijetke ili duge kose koristite češalj za približavanje kose aparatu za šišanje.

- 5** Redovito uklanjajte kosu s češlja.

Ako se u češlju nakupilo mnogo kose, uklonite češalj s aparata i otpuhnite i/ili otriesite kosu s njega.

Oblikovanje bez češlja za šišanje kose

Aparat možete koristiti bez češlja za šišanje kose kako biste podrezali kosu koja se nalazi blizu kože (0,6 mm) ili oblikovali liniju kose uz vrat i područje oko ušiju.

Budite pažljivi prilikom šišanja bez češlja jer element za rezanje uklanja svaku vlas koju dotakne.

- 1** Regulator postavki pritisnite prema gore i povucite češalj s drške. (Sl. 12)
- 2** Prije nego počnete oblikovati liniju kose oko ušiju, počešljajte krajeve kose preko ušiju.
- 3** Prilikom oblikovanja linija oko ušiju aparat nagnite tako da samo jedan rub elementa za rezanje dodiruje vrhove vlasi (Sl. 13).
Podrežite samo vrhove kose. Linija kose bi trebala biti blizu uha.
- 4** Kako biste oblikovali liniju kose uz vrat i zaliske, okrenite aparat za šišanje i radite poteze prema dolje (Sl. 14).

Aparat pomičite polako i glatko. Pratite prirodnu liniju kose.

Izrezivanje oblika pomoću mikro trimera

Mikro trimer možete koristiti za izrezivanje oblika u kosi. Podrezuje kosu vrlo blizu kože (0,6 mm).

Prilikom korištenja mikro trimera budite pažljivi jer uklanja svaku vlas koju dotakne.

- 1** Postavite mikro trimer na dršku (vidi odjeljak "Priključivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").
- 2** Mikro trimer pomičite pažljivo i kontroliranim pokretima.
 - Za postizanje dobrog rezultata podrezivanja trimer pomičite suprotno od smjera rasta kose.
 - Mikro trimer uvijek mora biti u dodiru s kožom.

Podrezivanje

Priprema za podrezivanje

Prije podrezivanja provjerite je li aparat potpuno napunjen. Aparat se ne može pokrenuti iz priključka za mrežno napajanje.

- 1** Vlasi koje ćete podrezivati (brada, brkovi, zalisci, obrve) počešljajte finim češljem.
- 2** Postavite element za rezanje na dršku (vidi odjeljak "Priključivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").

Podrezivanje brade pomoću češlja za podrezivanje

- 1** Češalj za podrezivanje brade umetnite u vodilice s obje strane drške ("klik") (Sl. 15).
 - 2** Regulator postavki pritisnite prema gore ili prema dolje kako biste odabrali željenu postavku (Sl. 16).
- D** Indikator postavke na stražnjoj strani aparata pokazuje odabranu postavku.

Tablica prikazuje duljinu kose nakon podrezivanja kod različitih postavki. Prilikom prvog podrezivanja započnite s najvišom postavkom (9) kako biste se navikli na rad s aparatom.

Postavke češlja za podrezivanje brade

Postavka	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duljina vlasi nakon podrezivanja (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

- 3** Uključite aparat.
- 4** Aparat polako pomičite kroz kosu (Sl. 17).
 - Kako bi podrezivanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.
 - Budući da sva kosa ne raste u istom smjeru, aparat ćete morati pomicati u raznim smjerovima (prema gore ili poprečno).
 - Za postizanje ravnomjernog rezultata pazite da ravni dio češlja uvijek bude potpuno u kontaktu s kožom.

- 5** Redovito uklanjajte kosu s češlja.

Ako se u češlju nakupilo mnogo kose, uklonite češalj s aparata i otpuhnite i/ili otriesite kosu s njega.

Podrezivanje s postavkom za "kratku i ostru bradu"

- 1** Kako biste postigli izgled "kratke i oštre brade", podrežite s češljem za podrezivanje brade postavljenim na postavku za duljinu 1. (Sl. 18)

Podrezivanje brade bez češlja za podrezivanje

Koristite trimer za bradu bez češlja za podrezivanje brade kako biste oblikovali bradu i uklonili pojedinačne dlačice. Podrezivanje bez češlja rezultira vrlo kratkom i ostrim bradom (0,6 mm).

- 1 Regulator postavki pritisnite prema gore i povucite češalj za podrezivanje brade s drške (Sl. 19).
- 2 Trimer za bradu pomičite pažljivo i kontroliranim pokretima. Lagano dotaknite vlas elementom za rezanje.

Podrezivanje brade preciznim trimenom i preciznim češljem

Precizni trimer s preciznim češljem koristite za podrezivanje manjih površina i stvaranje dizajniranih bradica.

- 1 Postavite mikro trimer na dršku (vidi odjeljak "Priklučivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").
 - 2 Precizni češalj umetnite u vodilice s obje strane drške ("klik") (Sl. 20).
 - 3 Regulator postavki pritisnite prema gore ili prema dolje kako biste odabrali željenu postavku. (Sl. 21)
- Indikator postavke na stražnjoj strani aparata pokazuje odabranu postavku.

Tablica prikazuje duljinu kose nakon podrezivanja kod različitih postavki.

Prilikom prvog podrezivanja započnite s najvišom postavkom (4) kako biste se navikli na rad s aparatom.

Postavke preciznog češlja

Postavka	1	2	3	4
Duljina vlasi nakon podrezivanja (mm)	2	4	6	8

Podrezivanje brade preciznim trimenom, ali bez preciznog češlja

Precizni trimer bez preciznog češlja koristite za oblikovanje brkova i zalizaka, naglašavanje oblika i uklanjanje pojedinačnih dlačica.

- 1 Regulator postavki pritisnite prema gore i povucite precizni češalj s drške (Sl. 22).
- 2 Aparat držite uspravno i podrežite željena područja (Sl. 23).

Podrezivanje dlačica na licu (nos, uši i obrve)

Podrezivanje dlačica u nosu

- 1 Postavite trimer za dlačice u nosu/ušima na dršku (vidi odjeljak "Priklučivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").
- 2 Pazite da nosnice budu čiste.
- 3 Uključite aparat i umetnite vrh trimera u jednu od nosnica. (Sl. 24)

Ne umećite vrh nastavka u nosnicu dublje od 0,5 cm.

- 4 Polako gurajte nastavak unutra i van istovremeno ga okrećući kako biste uklonili neželjene dlačice. Kako biste smanjili osjećaj škakljanja, pazite da bočna strana vrha nastavka bude čvrsto pritisnuta uz kožu.

Podrezivanje dlačica u ušima

- 1 Postavite trimer za dlačice u nosu/ušima na dršku (vidi odjeljak "Priklučivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").
- 2 Očistite vanjski kanal uha od voska i drugih nečistoća.
- 3 Uključite aparat i nježno pomičite vrh nastavka po uhu kako biste uklonili dlačice koje strše iz uha. (Sl. 25)
- 4 Pažljivo umetnite vrh nastavka u vanjski kanal uha. (Sl. 26)

Ne umećite vrh nastavka dublje od 0,5 cm u kanal uha jer biste mogli ozlijediti bubnjić.

Podrezivanje obrva preciznim trimenom i preciznim češljem

Precizni trimer i precizni češalj koristite kako biste obrve skratili na jednoliku duljinu.

Nikad nemojte podrezivati trepavice. Nikad se nemojte previše približavati očima.

- 1 Počešljajte obrve u smjeru rasta dlačica (Sl. 27).
 - 2 Postavite mikro trimer na dršku (vidi odjeljak "Priklučivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").
 - 3 Precizni češalj umetnite u vodilice s obje strane drške ("klik") (Sl. 20).
 - 4 Regulator postavki pritisnite prema gore ili prema dolje kako biste odabrali željenu postavku. (Sl. 21)
- Indikator postavke na stražnjoj strani aparata pokazuje odabranu postavku.

Tablica prikazuje duljinu kose nakon podrezivanja kod različitih postavki.

Prilikom prvog podrezivanja započnite s najvišom postavkom (4) kako biste se navikli na rad s aparatom.

Postavke preciznog češlja

Postavka	1	2	3	4
Duljina vlasi nakon podrezivanja (mm)	2	4	6	8

- 5 Pomičite precizni trimer iznad obrve od vanjskog kraja obrve prema korijenu nosa. (Sl. 28)

Oblikovanje obrva/uklanjanje pojedinačnih dlačica s lica pomoću mikro trimera

Mikro trimer koristite za oblikovanje i naglašavanje obrva i za uklanjanje pojedinačnih dlačica s lica

Nikad nemojte podrezivati trepavice. Nikad se nemojte previše približavati očima.

Mikro trimer nemojte koristiti preblizu zrcalu.

- 1 Postavite mikro trimer na dršku (vidi odjeljak "Priklučivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").
- 2 Prilikom oblikovanja obrva zategnite kožu očnog kapka (Sl. 29).
- 3 Mikro trimer pomičite pažljivo i kontroliranim pokretima.
 - Mikro trimer uvijek pomičite u smjeru suprotnom od smjera rasta kose.
 - Mikro trimer uvijek mora biti u dodiru s kožom.

Brijanje

Brijanje pomoću mikro brijčača

Mikro brijčač koristite za stvaranje glatkih i dobro naglašenih oblika.

Prije korištenja mikro brijčača uvijek provjerite je li oštećen ili istrošen. Ako su mrežica ili rezač oštećeni ili istrošeni, nemojte koristiti mikro brijčač jer biste se mogli ozlijediti. Ako je oštećena mrežica, zamijenite gornji dio mikro brijčača, a ako je oštećen rezač, prije ponovnog korištenja mikro brijčača zamijenite cijeli nastavak.

- 1 Oblike koje želite obrijati prethodno podrežite pomoću elementa za rezanje bez češlja ili preciznog trimera bez češlja.
- 2 Postavite mikro brijčač na dršku (vidi odjeljak "Priklučivanje/odvajanje nastavaka" u poglavlju "Priprema za korištenje").
- 3 Nježno pritisnite mikro brijčač na kožu i pomičite ga uz rubove oblika kako biste uklonili kratke i oštre dlačice.

Nemojte prejako pritiskati.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti zračni mlaz, spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

Napomena: Aparat ne treba podmazivati.

Očistite aparat nakon svake uporabe.

- 1 Aparat mora biti isključen i iskopčan iz utičnice.
- 2 Iz aparata uklonite sve češljeve i/ili nastavke.
- 3 Ako ste koristili mikro brijčač, njegov gornji dio odvojite od kućišta (Sl. 30).

Mrežica za brijanje je vrlo osjetljiva. Pažljivo rukujte njome. Ako je mrežica za brijanje oštećena, zamijenite gornji dio mikro brijčača.

Mrežicu za brijanje nemojte čistiti četkom jer bi se mogla oštetiti.

- 4 Otpuhnite i/ili otresite dlačice koje su se nakupile na nastavcima i/ili češljevima.
- 5 Nastavke, češljeve i aparat operite toplom vodom ili četkom za čišćenje.
- 6 Adapter očistite četkom za čišćenje ili suhom krpom.

Adapter uvijek mora biti suh.

Spremanje

Aparat i nastavke odložite u postolje za punjenje kako biste spriječili moguća oštećenja.

Zamjena dijelova

Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.

Oštećene ili istrošene nastavke ili češljeve mijenjajte samo originalnim nastavcima ili češljevima tvrtke Philips Zamjenski nastavci, češljevi i adapteri tvrtke Philips dostupni su kod distributera proizvoda tvrtke Philips i u ovlaštenim servisnim centrima.

Ako imate bilo kakvih problema prilikom nabavke adaptera ili zamjenskih nastavaka i češljeva za aparat, obratite se centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj ćete pronaći u međunarodnom javnom listu).

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 31).

Ugrađena baterija s mogućnošću punjenja sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju prije odlaganja aparata u otpad i predajte na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlaštenu servisnu centar tvrtke Philips, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.

Odlaganje baterija

Bateriju izvadite samo ako je potpuno prazna.

- 1 Isključite aparat iz napajanja i pustite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2 Iz aparata uklonite sve češljeve i/ili nastavke.
- 3 Gornji dio aparata uklonite pomoću odvijača (Sl. 32).
- 4 Izvadite unutarnji dio iz aparata (Sl. 33).
- 5 Polugom otvorite unutarnji dio i izvucite bateriju (Sl. 34).
- 6 Žice koje se nalaze uz bateriju prerežite kućanskim škarama.

Nakon vađenja baterije nemojte priključivati aparat za brijanje na mrežno napajanje.

Jamstvo i servis

Ako vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite web-stranicu www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u međunarodnom javnom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Rúčka
- B** Ukazovateľ nastavenia
- C** Vypínač
- D** Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania
- E** Mikronástavec na holenie
- F** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov
- G** Volič nastavenia
- H** Zastrihávač chlpkov v nose a ušiach
- I** Nástavec na presné zastrihávanie
- J** Hrebeňový nástavec na presné strihanie
- K** Mikrozastrihávač
- L** Strihací nástavec
- M** Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady
- N** Čistiaca kefka
- O** Adaptér
- P** Koncovka napájania
- Q** Kontrolné svetlo nabíjania
- R** Stojan

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Dbajte, aby sa adaptér nedostal do styku s vodou.

Varovanie

- Pred zapojením strojčeka skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri a na strojčeku zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Zariadenie používajte, nabíjajte a skladujte pri teplotách 15 °C až 35 °C.
- Na nabíjanie strojčeka používajte len dodaný adaptér.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Ak je niektorý z nástavcov alebo hrebeňových nástavcov poškodený alebo zlomený, nepoužívajte strojček, aby nedošlo k úrazu.
- Dajte pozor na horúcu vodu. Najskôr vždy skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby ste si nepopálili ruky.
- Tento strojček je určený len na strihanie ľudských vlasov a na zastrihávanie a úpravu brady, fúzov, bokombrád, chlpkov v nose, ušiach a chlpkov obočia. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Nikdy sa nepokúšajte strihať si mihalnice.
- Pri náhlejšom zmene teploty, tlaku alebo vlhkosti, pred použitím nechajte zariadenie 30 minút prispôbiť okolitým podmienkam.

Súlady zariadenia s normami

- Holiaci strojček vyhovuje medzinárodným bezpečnostným predpisom IEC a môžete ho bezpečne používať vo vani alebo v sprche a čistiť ho pod tečúcou vodou (Obr. 2).
- Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 61,7 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Príprava na použitie**Nabíjanie**

Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase, keď ste strojček nepoužívali, batériu strojčeka nechajte aspoň 10 hodín nabíjať.

Keď je batéria strojčeka plne nabitá, umožňuje až 35 minút strihania bez pripojenia do siete. Batériu nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín.

Zariadenie nemôžete použiť, pokiaľ je pripojené do siete.

Zariadenie nie je možné nabíjať v stojane.

1 Koncovku napájania zapojte do otvoru v strojčeku a adaptér zapojte do siete (Obr. 3).

D Indikátor nabíjania na adaptéri sa rozsvieti, čím signalizuje začiatok nabíjania zariadenia (Obr. 4).

Poznámka: Keď je batéria plne nabitá, kontrolné svetlo nabíjania nezmení farbu ani nezhasne.

Optimalizácia životnosti dobijateľnej batérie

- Keď je batéria úplne nabitá (čo trvá 10 hodín), odpojte adaptér zo siete.
- Zariadenie nenechávajte pripojené do siete viac ako 24 hodín.
- Dvakrát ročne nechajte batériu úplne vybit' (motor zariadenia nechajte pracovať až kým nezastane). Potom batériu úplne nabite.

Pripájanie a odpájanie nástavcov

Všetky nástavce (strihací nástavec, nástavec na presné zastrihávanie, mikrozastrihávač, mikronástavec na holenie a zastrihávač chlpkov v nose a ušiach) sa dajú pripojiť a odpojiť rovnakým spôsobom.

1 Ak chcete pripojiť nástavec, nasadte ho na rúčku (Obr. 5).

2 Ak chcete nástavec odpojiť, potiahnutím ho odpojte od rúčky. (Obr. 6)

Strihanie vlasov**Príprava na strihanie vlasov**

Pred strihaním sa uistite, že je batéria strojčeka plne nabitá.

Strojček nie je možné použiť, ak je pripojený do siete. **Strojček používajte len na strihanie čistých a suchých vlasov. Nikdy ho nepoužívajte na strihanie čerstvo umytých vlasov.**

1 Postavte sa tak, aby hlava osoby, ktorú budete strihať, bola vo výške Vášho hrudníka. Tak budete mať dobrý výhľad a jednoduchý prístup ku všetkým miestam na hlave.

2 Vlasy prečesťe v smere ich rastu (Obr. 7).

3 Strihací nástavec nasadte na rúčku (pozrite si časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).

Strihanie s hrebeňovým nástavcom na strihanie vlasov

1 Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov zasuňte do vodiacich drážok po oboch stranách rúčky („kliknutie“) (Obr. 8).

2 Potlačením voliča nastavenia nahor alebo nadol zvolte požadované nastavenie (Obr. 9).

D Ukazovateľ nastavenia na zadnej strane strojčeka ukáže zvolené nastavenie. (Obr. 10)

Tabuľka zobrazuje výslednú dĺžku vlasov pri strihaní pri rôznych nastaveniach.

Pri prvom strihaní použite najvyššie nastavenie (nastavenie 9), aby ste sa zoznámili so strojčekom.

Nastavenie hrebeňového nástavca na strihanie vlasov

Nastavenie	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dĺžka vlasov po ostrihaní (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Tip Zapište si nastavenia, ktoré ste použili pri úprave určitého účesu, aby ste strih mohli použiť aj v budúcnosti.

3 Zapnite zariadenie.

4 Strojčekom pomaly prechádzajte cez vlasy.

- Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybujte strojčekom proti smeru, v ktorom rastú vlasy.
- Keďže všetky vlasy nerastú rovnakým smerom, musíte strojčekom pohybovať rôznymi smermi (nahor, nadol alebo krížom) (Obr. 11).
- Plochá strana hrebeňového nástavca sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky hlavy, inak nedosiahnete rovnomernú dĺžku strihu.

- Vykonávajte prekrývajúce sa ťahy po celej hlave, aby strojček zachytil všetky vlasy, ktoré treba ostrihať.
- Pri strihaní kučeravých, riedkych alebo dlhých vlasov použite hrebeň, pomocou ktorého ich nasmerujete ku strojčeku.

5 Z hrebeňového nástavca pravidelne odstraňujte ostrihané vlasy.

Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera priveľa vlasov, nástavec odpojte od strojčeka a vyfúknite alebo vytraste ostrihané vlasy.

Tvarovanie kontúr bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov

Strojček môžete používať bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov veľmi blízko pri pokožke (0,6 mm) alebo na tvarovanie kontúr v oblasti krku a okolo uší.

Pri strihaní bez hrebeňového nástavca dávajte pozor, pretože strihací nástavec odstrihne všetky vlasy, ktorých sa dotkne.

1 Potlačte volič nastavenia nahor a odpojte hrebeňový nástavec z rúčky. (Obr. 12)

2 Pred tvarovaním kontúr vlasov okolo uší prečesťe končeky vlasov nad ušami.

3 Pri tvarovaní kontúr vlasov nakláňajte strojček tak, aby sa končekov vlasov okolo uší dotýkal len jeden okraj strihacieho nástavca (Obr. 13).

Strihajte len končeky vlasov. Línia vlasov musí ležať v blízkosti ucha.

4 Pri tvarovaní kontúr v oblasti krku a bokombrád otočte strojček a robte ním priame ťahy nadol (Obr. 14).

Strojčekom robte pomalé a plynulé pohyby. Sledujte prirodzenú líniu vlasov.

Tvarovanie s mikrozastrihávačom

Pomocou mikrozastrihávača môžete vo vlasoch vytvárať rôzne tvary. Dokáže strihať vlasy veľmi blízko pokožky (0,6 mm).

Pri používaní mikrozastrihávača buďte opatrní, lebo odstrihne všetky vlasy, ktorých sa dotkne.

1 Mikrozastrihávač nasadte na rúčku (pozrite časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).

2 Mikrozastrihávačom vykonávajte opatrné a kontrolované pohyby.

- Na dosiahnutie želaného výsledku strihania pohybujte zastrihávačom proti smeru rastu vlasov.
- Vždy dbajte na to, aby bol mikrozastrihávač v úplnom kontakte s pokožkou.

Zastrihávanie**Príprava na zastrihávanie**

Pred zastrihávaním strojček úplne nabite. Strojček nie je možné použiť, ak je pripojený do siete.

1 Vlasy, ktoré chcete zastrihávať (bradu, fúzy, bokombrady, obočie), prečesťe jemným hrebeňom.

2 Strihací nástavec nasadte na rúčku (pozrite časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).

Zastrihávanie brady s hrebeňovým nástavcom na zastrihávanie brady

1 Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady zasuňte do vodiacich drážok po oboch stranách rúčky („kliknutie“) (Obr. 15).

2 Potlačením voliča nastavenia nahor alebo nadol zvolte požadované nastavenie (Obr. 16).

D Ukazovateľ nastavenia na zadnej strane strojčeka ukáže zvolené nastavenie.

Tabuľka zobrazuje výslednú dĺžku vlasov pri zastrihávaní pri rôznych nastaveniach.

Pri prvom zastrihávaní použite najvyššie nastavenie (nastavenie 9), aby ste sa zoznámili so strojčekom.

Nastavenie hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady

Nastavenie	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dĺžka vlasov po zastrihnutí (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

3 Zapnite zariadenie.

4 Strojčekom pomaly prechádzajte cez vlasy (Obr. 17).

- Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybuje strojčekom proti smeru, v ktorom rastú strihané chlčky.
- Keďže všetky vlasy nerastú rovnakým smerom, musíte strojčekom pohybovať rôznymi smermi (nahor alebo krížom).
- Plochá strana hrebeňového nástavca sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky, inak nedosiahnete rovnomernú dĺžku strihu.

5 Z hrebeňového nástavca pravidelne odstraňujte ostrihané vlasy.

Ak sa v hrebeňovom nástavci nabhiera priveľa vlasov, nástavec odpojte od strojčeka a vyfúknite alebo vytraste ostrihané vlasy.

Strihanie s nastavením „strnisko“

- 1 Vzhľad „strniska“ dosiahnete zastrihávaním pomocou hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady nastaveného na dĺžku strihu 1. (Obr. 18)

Zastrihávanie brady bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady

Pomocou zastrihávača brady bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady si môžete tvarovať bradu a odstraňovať jednotlivé chlčky. Pri strihaní bez hrebeňového nástavca vznikne veľmi krátke strnisko (0,6 mm).

- 1 Potlačte volič nastavenia nahor a odpojte hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady z rúčky (Obr. 19).
- 2 Zastrihávačom brady robte opatrné a kontrolované pohyby. Zastrihávacím nástavcom sa len zľahka dotýkajte chlčkov.

Zastrihávanie brady s nástavcom na presné zastrihávanie a hrebeňovým nástavcom na presné strihanie

Pomocou nástavca na presné zastrihávanie s nasadeným hrebeňovým nástavcom na presné strihanie môžete zastrihávať menšie plochy a tvarovať bradu.

- 1 Nástavec na presné zastrihávanie nasadíte na rúčku (pozrite časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).

- 2 Hrebeňový nástavec na presné strihanie zasuňte do vodičích drážok po oboch stranách rúčky („kliknutie“) (Obr. 20).

- 3 Potlačením voliča nastavenia nahor alebo nadol zvolíte požadované nastavenie. (Obr. 21)

- Ukazovateľ nastavenia na zadnej strane strojčeka ukáže zvolené nastavenie.

Tabuľka zobrazuje výslednú dĺžku vlasov pri zastrihávaní pri rôznych nastaveniach.

Pri prvom zastrihávaní použite najvyššie nastavenie (nastavenie 4), aby ste sa zoznámili so strojčekom.

Nastavenia hrebeňového nástavca na presné strihanie

Nastavenie	1	2	3	4
Dĺžka vlasov po zastrihnutí (mm)	2	4	6	8

Zastrihávanie brady s nástavcom na presné zastrihávanie, ale bez hrebeňového nástavca na presné strihanie

Nástavec na presné zastrihávanie bez hrebeňového nástavca na presné strihanie môžete používať na tvarovanie fúzov a bokombrád, na zvýraznenie obrysov a na odstraňovanie jednotlivých chlčkov.

- 1 Potlačte volič nastavenia nahor a odpojte hrebeňový nástavec na presné strihanie z rúčky (Obr. 22).
- 2 Strojček držte vo vzpriamenej polohe a zastrihávacími plochami požadované plochy (Obr. 23).

Strihanie chlčkov v nose, ušiach a chlčkov obočia

Strihanie chlčkov v nose

- 1 Zastrihávač chlčkov v nose a ušiach nasadíte na rúčku (pozrite si časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).
- 2 Postarajte sa, aby ste mali čisté nosné diery.

- 3 Zapnite strojček a hrot zastrihávača zasuňte do jednej z nosných dierek. (Obr. 24)

Hrot zasuňte maximálne do hĺbky 0,5 cm.

- 4 Špičkou pohybuje dnu a von a súčasne ňou otáčajte, aby ste odstránili neželané chlčky.

Aby Vás hrot zastrihávača v nose neštekil, jeho bočnú stranu pritláčajte na pokožku.

Strihanie chlčkov ucha

- 1 Zastrihávač chlčkov v nose a ušiach nasadíte na rúčku (pozrite si časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).

- 2 Vyčistite vonkajší zvukovod. Odstráňte z neho ušný maz.

- 3 Zapnite strojček a hrotom nástavca jemne krúžte okolo ucha, aby ste odstránili chlčky vyčnievajúce cez okraj ucha. (Obr. 25)

- 4 Opatrne zasuňte špičku nástavca do vonkajšieho zvukovodu. (Obr. 26)

Hrot zasuňte maximálne do hĺbky 0,5 cm, inak by ste si mohli poškodiť ušný bubienok.

Zastrihávanie obočia s nástavcom na presné zastrihávanie a hrebeňovým nástavcom na presné strihanie

Pomocou nástavca na presné zastrihávanie s nasadeným hrebeňovým nástavcom na presné strihanie môžete zastrihnúť celé obočie na jednotnú dĺžku.

Nikdy nestrihajte mihalnice. Nikdy sa strojčekom nepribližujte do tesnej blízkosti očí.

- 1 Obočie prečesťe v smere rastu chlčkov (Obr. 27).
- 2 Nástavec na presné zastrihávanie nasadíte na rúčku (pozrite časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).
- 3 Hrebeňový nástavec na presné strihanie zasuňte do vodičích drážok po oboch stranách rúčky („kliknutie“) (Obr. 20).

- 4 Potlačením voliča nastavenia nahor alebo nadol zvolíte požadované nastavenie. (Obr. 21)

- Ukazovateľ nastavenia na zadnej strane strojčeka ukáže zvolené nastavenie.

Tabuľka zobrazuje výslednú dĺžku vlasov pri zastrihávaní pri rôznych nastaveniach.

Pri prvom zastrihávaní použite najvyššie nastavenie (nastavenie 4), aby ste sa zoznámili so strojčekom.

Nastavenia hrebeňového nástavca na presné strihanie

Nastavenie	1	2	3	4
Dĺžka vlasov po zastrihnutí (mm)	2	4	6	8

- 5 Nástavcom na presné zastrihávanie pohybuje po obočích od jeho vonkajšieho okraja smerom ku koreňu nosa. (Obr. 28)

Tvarovanie kontúr obočia/ odstraňovanie jednotlivých chlčkov tváre mikrozastrihávačom

Pomocou mikrozastrihávača môžete tvarovať a formovať obočie a odstraňovať jednotlivé chlčky na tvári

Nikdy nestrihajte mihalnice. Nikdy sa strojčekom nepribližujte do tesnej blízkosti očí.

Mikrozastrihávač nepoužívajte v tesnej blízkosti zrkadla.

- 1 Mikrozastrihávač nasadíte na rúčku (pozrite časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).
- 2 Pri tvarovaní obočia napnite pokožku očného viečka (Obr. 29).
- 3 Mikrozastrihávačom vykonávajte opatrné a kontrolované pohyby.

- Mikrozastrihávačom pohybuje vždy proti smeru rastu vlasov.

- Vždy dbajte na to, aby bol mikrozastrihávač v úplnom kontakte s pokožkou.

Holenie

Holenie s mikronástavcom na holenie

Pomocou mikronástavca na holenie môžete vytvárať plynulé a presne vytvarované obrysy.

Pred použitím mikronástavca na holenie vždy skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak sú fólia alebo rezná jednotka poškodené alebo opotrebované, mikronástavec nepoužívajte, pretože môže spôsobiť poranenie. Ak je poškodená fólia, vymeňte hornú časť mikronástavca na holenie, a ak je poškodená rezná jednotka, vymeňte pred ďalším použitím celý mikronástavec.

- 1 Najskôr pomocou strihacieho nástavca bez nasadeného hrebeňového nástavca, alebo nástavca na presné zastrihávanie bez nasadeného hrebeňového nástavca zastrihnite obrysy, ktoré chcete oholiť.
- 2 Mikronástavec na holenie nasadíte na rúčku (pozrite si časť „Pripájanie a odpájanie nástavcov“ v kapitole „Príprava na použitie“).
- 3 Mikronástavec na holenie jemne pritláčajte na pokožku a pozdĺž vytvarovaných okrajov oholte strnisko.

Nepritláčajte príliš silno.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

Poznámka: Zariadenie nepotrebuje žiadne mazanie. Zariadenie očistite po každom použití.

- 1 Skontrolujte, či je strojček vypnutý a odpojený zo siete.
- 2 Zo strojčeka odpojte akýkoľvek hrebeňový nástavec a/alebo iný nástavec.
- 3 Ak ste používali mikronástavec na holenie, oddeľte jeho hornú časť od tela (Obr. 30).

Holiaca fólia je veľmi jemná. Zaochádzajte s ňou opatrne. Ak je holiaca fólia poškodená, vymeňte hornú časť mikronástavca na holenie.

Holiacu fóliu nikdy nečistite kefkou, pretože by sa mohla poškodiť.

- 4 Vyfúknite alebo vytraste všetky vlasy nahromadené v nástavcoch alebo hrebeňových nástavcoch.
- 5 Vyčistite nástavec, hrebeňové nástavce a strojček vlažnou vodou alebo čistiacou kefkou.
- 6 Adaptér očistite kefkou alebo suchou tkaninou.

Adaptér udržiavajte v suchu.

Odkladanie

Aby ste predišli ich poškodeniu, zariadenie a nástavce odkladajte do stojana na nabíjanie.

Výmena

Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.

Poškodené alebo opotrebované hrebeňové nástavce vymieňajte len za originálne náhradné nástavce alebo hrebeňové nástavce značky Philips. Náhradné nástavce, hrebeňové nástavce a adaptéry Philips sú k dispozícii u Vášho predajcu výrobkov Philips a v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Philips.

Ak máte problém kúpiť adaptér alebo náhradné nástavce a hrebeňové nástavce na Váš strojček, obráťte sa na Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo nájdete v celosvetovom platnom záručnom liste).

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné prostredie (Obr. 31).

Zabudovaná dobíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pred likvidáciou zariadenia alebo jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu batériu vyberte. Batériu odovzdajte na mieste oficiálneho zberu pre batérie. Ak máte problémy s

vybratím batérie, zariadenie môžete tiež zaniest' do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

Odstraňovanie batérie

Batériu odstráňte, len keď je úplne vybitá.

- 1** Zariadenie odpojte zo siete a motor nechajte pracovať, až kým nezastane.
- 2** Zo strojčeka odpojte akýkoľvek hrebeňový nástavec a/alebo iný nástavec.
- 3** Skrutkovačom odstráňte hornú časť strojčeka (Obr. 32).
- 4** Zo strojčeka vyťahnite jeho vnútornú časť (Obr. 33).
- 5** Vypáňte vnútro strojčeka a vyberte batériu (Obr. 34).
- 6** Nožničkami prestrihnite vodiče v blízkosti batérie.

Ak ste batériu vybrali, nepokúšajte sa zariadenie opäť pripojiť do siete.

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com, alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Drška
- B** Indikator postavke
- C** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- D** Utičnica za priključni kabl
- E** Mikro brijač
- F** Češalj za šišanje kose
- G** Selektor postavke
- H** Trimer za dlačice u nosu/ušima
- I** Precizni trimer
- J** Precizni češalj
- K** Mikro trimer
- L** Element za šišanje
- M** Češalj za podrezivanje brade
- N** Četka za čišćenje
- O** Adapter
- P** Priključni kabl
- Q** Indikator punjenja
- R** Postolje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Oprez

- Upotrebljavajte, puniti i odložite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Za punjenje aparata koristite samo adapter koji ste dobili u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte koristiti aparat ako je neki od dodataka ili češljeva oštećen ili polomljen jer to može prouzrokovati povrede.
- Pazite sa vrućom vodom. Uvek proverite da voda ne bude prevruća da biste izbegli opekotine na rukama.
- Ovaj aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose i podrezivanje i doterivanje brade, brkova, zulufa, dlačica u nosu, dlačica u ušima i obrva. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Ne pokušavajte da podrezujete trepavice
- Ako je aparat izložen velikim promenama u temperaturi, pritisku i vlažnosti, pre korišćenja ga ostavite 30 minuta da se aklimatizira.

Usklađenost sa standardima

- Ovaj aparat je u skladu sa međunarodno priznatim IEC pravilnikom o bezbednosti i može se bezbedno koristiti u kupatilu i pod tušem i prati pod česmom (Sl. 2).
- Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
- Jačina buke: $L_c = 61.7 \text{ dB [A]}$.

Pre upotrebe**Punjenje**

Pre prve upotrebe ili nakon što ga duže vreme niste upotrebljavali aparat puniti najmanje 10 sati. Kada je aparat potpuno napunjen, vreme bežičnog rada mu je do 35 minuta. Aparat ne puniti duže od 24 sata. **Aparat ne radi kada je priključen na mrežu.**

Aparat se ne može puniti na postolju.

- 1** Utikač kabla gurnite u priključak na aparatu, a adapter uključite u zidnu utičnicu (Sl. 3).

- D** Lampica punjenja na adapteru se pali i pokazuje da se aparat puni (Sl. 4).

Napomena: Lampica jedinice za punjenje se neće ugasiiti ili promeniti boju kada je aparat napunjen do kraja.

Optimizacija radnog veka punjive baterije

- Izvucite adapter iz utičnice kada se baterija napuni (potrebno je 10 sati).
- Aparat ne ostavljajte priključen na mrežu duže od 24 sata.
- Dva puta godišnje potpuno ispraznite bateriju ostavljajući motor da radi dok se sam ne zaustavi. Zatim potpuno napunite bateriju.

Stavljanje/skidanje dodataka

Svi dodaci (element za rezanje, precizni trimer, mikro trimer, mikro brijač i trimer za dlačice u nosu/ušima) stavlja se u skidaju na isti način.

- 1** Da biste pričvrstili dodatak, gurnite ga na dršku (Sl. 5).
- 2** Da biste skinuli dodatak, povucite ga sa drške. (Sl. 6)

Šišanje kose**Priprema za šišanje**

Vodite računa da aparat bude potpuno napunjen pre početka šišanja.

Aparat se ne može napajati na struju.

Aparat koristite samo na čistoj, suvoj kosi. Ne upotrebljavajte aparat na tek opranoj kosi.

- 1** Pre početka šišanja, vodite računa da se glava osobe koju šišate nalazi u visini vaših grudi. Tako ćete moći jasno da vidite sve delove glave, kao i da ih dohvatite.
- 2** Očešljajte kosu u smeru rasta kose (Sl. 7).
- 3** Stavite element za rezanje na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

Šišanje kose češljem za šišanje kose

- 1** Gurnite češalj za šišanje kose u useke sa obe strane drške ('klik') (Sl. 8).
- 2** Pritisnite selektor postavke nagore ili nadole da biste podesili željenu postavku (Sl. 9).
- D** Indikator postavke sa zadnje strane aparata pokazuje izabranu postavku. (Sl. 10)

Sljedeća tabela pokazuje koja se dužina kose postiže određenom postavkom. Prilikom prvog šišanja, počnite od najviše postavke (9) da biste se navikli na aparat.

Postavke češlja za šišanje kose

Postavka	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dužina kose nakon šišanja (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Savet: Zapišite podešavanja koja ste koristili za kreiranje određene frizure, kao podsetnik za naredno šišanje.

- 3** Uključite aparat.

- 4** Lagano pomerajte aparat za šišanje kroz kosu.

- Da bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta kose.
- Pošto sva kosa ne raste u istom smeru, aparat morate da pomerate u različitim pravcima (nagore, nadole, poprečno) (Sl. 11).
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje bilo ravnomerno.
- Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat podrezao sve delove koje treba ošišati.
- Da biste postigli dobre rezultate sa kovrdžavom, retkom ili dugom kosom, koristite češalj za usmeravanje kose prema aparatu.

- 5** Redovno uklanjajte odsečene dlačice sa češlja.

Ako se na češlju skupi mnogo dlačica, skinite ga sa aparata, duniti u njega ili ga otrešite kako biste skinuli dlačice.

Oblikovanje bez češlja za šišanje kose

Aparat za šišanje možete da koristite i bez češlja za šišanje kose ako želite da šišate kosu na vrlo kratko (0,6 mm) ili da oblikujete liniju kose na vratu i oko ušiju.

Budite pažljivi kada kosu šišate bez češlja jer će element za rezanje ukloniti svaku dlačicu koju dodirne.

- 1** Pritisnite selektor postavke nagore i skinite češalj sa drške. (Sl. 12)
- 2** Pre oblikovanja kose oko ušiju, očešljajte kosu preko ušiju.
- 3** Nagnite aparat tako da samo jedna ivica elementa za rezanje dodiruje krajeve kose kada oblikujete kosu oko ušiju (Sl. 13).
Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uva.
- 4** Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufe, okrenite aparat i šišajte nadole (Sl. 14).

Aparat pomerajte lagano i ravnomerno. Samo pratite prirodnu liniju kose.

Kreiranje oblika mikro trimenom

Mikro trimenom možete kreirati različite oblike na kosi. Ovaj dodatak šiša kosu neposredno uz kožu glave (0,6 mm).

Budite pažljivi kada kosu šišate mikro trimenom jer on uklanja svaku dlačicu koju dodirne.

- 1** Stavite mikro trimer na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').
- 2** Mikro trimer pomerajte pažljivim, kontrolisanim pokretima.
- Za najbolje rezultate, pomerajte trimer u smeru suprotno od smeru rasta dlake.
- Pazite da mikro trimer uvek bude potpuno u kontaktu sa kožom.

Podrezivanje**Priprema za podrezivanje**

Vodite računa da aparat bude potpuno napunjen pre početka podrezivanja. Aparat se ne može napajati na struju.

- 1** Pre podrezivanja, gustim češljem očešljajte kosu (bradu, brkove, zulufe, obrve).
- 2** Stavite element za rezanje na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

Podrezivanje brade pomoću češlja za podrezivanje brade

- 1** Gurnite češalj za podrezivanje brade u useke sa obe strane drške ('klik') (Sl. 15).
- 2** Pritisnite selektor postavke nagore ili nadole da biste podesili željenu postavku (Sl. 16).
- D** Indikator postavke sa zadnje strane aparata pokazuje izabranu postavku.
Sljedeća tabela pokazuje koja se dužina dlačica postiže određenom postavkom. Prilikom prvog podrezivanja, počnite od najviše postavke (9) da biste se navikli na aparat.

Postavke češlja za podrezivanje brade

Postavka	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dužina dlačica nakon podrezivanja (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

- 3** Uključite aparat.

- 4** Lagano pomerajte aparat za šišanje kroz kosu (Sl. 17).

- Da bi podrezivanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta brade.
- Pošto sve dlačice ne rastu u istom smeru, aparat morate da pomerate u različitim pravcima (nagore ili poprečno).
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi podrezivanje bilo ravnomerno.

- 5** Redovno uklanjajte odsečene dlačice sa češlja.

Ako se na češlju skupi mnogo dlačica, skinite ga sa aparata, duniti u njega ili ga otrešite kako biste skinuli dlačice.

Podrezivanje sa postavkom za kratku čekinjastu bradu

- 1** Da kreirate kratku čekinjastu bradu, podrezujte bradu češljem za podrezivanje brade postavljenim na postavku 1. (Sl. 18)

Podrezivanje brade bez češlja za podrezivanje brade

Koristite aparat bez češlja za podrezivanje brade da biste oblikovali bradu i uklonili pojedinačne dlačice.

Podrezivanjem bez češlja dobija se veoma kratka čekinjasta brada. (0,6 mm).

1 Pritisnite selektor postavke nagore i skinite češalj za podrezivanje brade sa drške (Sl. 19).

2 Trimer za bradu pomerajte pažljivim, kontrolisanim pokretima. Lagano dodirujte bradu dodatkom za podrezivanje.

Podrezivanje brade pomoću preciznog trimera i preciznog češlja

Koristite precizni trimer i precizni češalj za podrezivanje manjih površina i kreiranje doteranih oblika brade.

1 Stavite precizni trimer na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

2 Gurnite precizni češalj u useke sa obe strane drške ('klik') (Sl. 20).

3 Pritisnite selektor postavke nagore ili nadole da biste podesili željenu postavku. (Sl. 21)

Indikator postavke sa zadnje strane aparata pokazuje izabranu postavku.

Sledeća tabela pokazuje koja se dužina dlačica postiže nakon podrezivanja sa određenom postavkom.

Prilikom prvog podrezivanja, počnite od najviše postavke (4) da biste se navikli na aparat.

Postavke preciznog češlja

Postavka	1	2	3	4
Dužina dlačica nakon podrezivanja (mm)	2	4	6	8

Podrezivanje brade pomoću preciznog trimera, ali bez preciznog češlja

Precizni trimer bez preciznog češlja možete da koristite za oblikovanje brkova i zulufa, definisanje kontura i rezanje pojedinačnih dlačica.

1 Pritisnite selektor postavke nagore i skinite precizni češalj sa drške (Sl. 22).

2 Aparat držite uspravno i podrežite željene oblasti (Sl. 23).

Doterivanje dlaka na licu (dlačice u nosu, u ušima i obrve)

Podrezivanje dlačica u nosu

1 Stavite trimer za dlačice u nosu/ušima na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

2 Nozdrve treba da budu čiste.

3 Uključite aparat, a vrh trimera umetnite u jednu nozdrvu. (Sl. 24)

Vrh dodatka ne sme da bude umetnut u nozdrvu više od 0,5 cm.

4 Da biste uklonili neželjene dlačice, polako pomerajte vrh dodatka unutra i napolje, istovremeno ga okrećući.

Da biste smanjili osećaj golicanja, pazite da bočnu stranu vrha dodatka jako pritisnete uz kožu.

Podrezivanje dlaka u ušima

1 Stavite trimer za dlačice u nosu/ušima na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

2 Očistite spoljni ušni kanal koji ne sme da bude zamašćen.

3 Uključite aparat i lagano pomerajte vrh dodatka u krug unutar uha da biste uklonili dlačice koje vire. (Sl. 25)

4 Oprezno umetnite vrh dodatka u spoljni ušni kanal. (Sl. 26)

Vrh dodatka ne sme da bude umetnut u ušni kanal više od 0,5 cm jer to može oštetiti bubnu opnu.

Podrezivanje obrva pomoću preciznog trimera i preciznog češlja

Pomoću preciznog trimera i preciznog češlja, možete podrezati obrve na ravnomernu dužinu.

Ne pokušavajte da podrezujete trepavice. Aparat držite dalje od očiju.

1 Očešljajte obrve u smeru rasta dlačica (Sl. 27).

2 Stavite precizni trimer na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

3 Gurnite precizni češalj u useke sa obe strane drške ('klik') (Sl. 20).

4 Pritisnite selektor postavke nagore ili nadole da biste podesili željenu postavku. (Sl. 21)

Indikator postavke sa zadnje strane aparata pokazuje izabranu postavku.

Sledeća tabela pokazuje koja se dužina dlačica postiže nakon podrezivanja sa određenom postavkom.

Prilikom prvog podrezivanja, počnite od najviše postavke (4) da biste se navikli na aparat.

Postavke preciznog češlja

Postavka	1	2	3	4
Dužina dlačica nakon podrezivanja (mm)	2	4	6	8

5 Pomerajte precizni trimer preko obrve od spoljnog kraja obrve ka korenu nosa. (Sl. 28)

Oblikovanje obrva/uklanjanje pojedinačnih dlačica sa lica mikro trimenom

Mikro trimenom možete oblikovati i definisati obrve i ukloniti pojedinačne dlačice sa lica

Ne pokušavajte da podrezujete trepavice. Aparat držite dalje od očiju.

Mikro trimer ne koristite suviše blizu ogledala.

1 Stavite mikro trimer na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

2 Dok oblikujete obrve, zategnite kožu kapka (Sl. 29).

3 Mikro trimer pomerajte pažljivim, kontrolisanim pokretima.

- Mikro trimer uvek pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.

- Pazite da mikro trimer uvek bude potpuno u kontaktu sa kožom.

Brijanje

Brijanje mikro brijaćem

Mikro brijaćem možete kreirati glatke, dobro definisane konture.

Pre korišćenja mikro brijaća, uvek proverite da nije oštećen ili pohaban. Ako su folija ili rezač oštećeni ili pohabani, nemojte koristiti mikro brijać jer može doći do povreda. Ako je folija oštećena, zamenite gornji deo mikro brijaća, a ako je rezač oštećen, zamenite ceo dodatak da biste mogli da koristite mikro brijać.

1 Ako određene delove želite da brijete elementom za rezanje bez češlja ili preciznim trimenom bez češlja, prethodno ih podrežite.

2 Stavite mikro brijać na dršku (pogledajte odeljak 'Stavljanje/skidanje dodataka' u poglavlju 'Pre upotrebe').

3 Blago pritisnite mikro brijać na kožu i brijite uz oblikovane ivice da biste uklonili kratke dlačice.

Nemojte da pritisnete suviše jako.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani vazduh, jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

Napomena: Aparat se ne mora podmazivati.

Aparat očistite nakon svake upotrebe.

1 Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

2 Skinite češalj i/ili druge nastavke sa aparata.

3 Ako ste koristili mikro brijać, odvojite njegov gornji deo od donjeg (Sl. 30).

Folija za brijanje je veoma osetljiva. Pažljivo rukujte folijom. Ako se folija za brijanje ošteti, zamenite gornji deo mikro brijaća.

Foliju nemojte da čistite četkicom jer je tako možete oštetiti.

4 Dunitite u dodatak ili češalj ili ga otresite da biste uklonili zaostale dlačice.

5 Očistite dodatke, češljeve i aparat mlakom vodom ili četkicom za čišćenje.

6 Adapter očistite četkicom za čišćenje ili suvom krpom.

Neka adapter bude suv.

Odlaganje

Aparat i dodatke odložite na postolje za punjenje da se ne bi oštetili.

Zamena delova

Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.

Oštećene ili pohabane dodatke ili češljeve zamenite isključivo originalnim Philips rezervnim dodacima ili češljevima

Philips rezervne dodatke, češljeve i adaptere možete nabaviti kod prodavca Philips proizvoda ili u ovlašćenom Philips servisnom centru.

Ako ne možete da nabavite adapter ili rezervne dodatke i češljeve za svoj aparat, obratite se Philips korisničkoj podršci za vašu zemlju (broj telefona možete pronaći u međunarodnoj garanciji).

Zaštita okoline

1 Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 31).

Ugrađena punjiva baterija sadrži supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate ga na zvaničnom odlagalištu. Baterije odlazite na zvaničnom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu.

Odlaganje baterije

Uklonite bateriju samo kada je potpuno prazna.

1 Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da radi dok se motor ne zaustavi.

2 Skinite češalj i/ili nastavak sa aparata.

3 Pomoću odvijača, uklonite gornji deo aparata (Sl. 32).

4 Izvadite unutrašnji deo aparata (Sl. 33).

5 Otvorite unutrašnji deo i izvucite bateriju (Sl. 34).

6 Presecite žice blizu baterije običnim makazama.

Nakon uklanjanja baterije nikada nemojte da priključujete aparat na električnu mrežu.

Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi

www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona možete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.