

PHILIPS

HairClipper



フィリップス ヘアークッター

品番 **HC3402/15**

取扱説明書

保証書付


保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ヘアカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

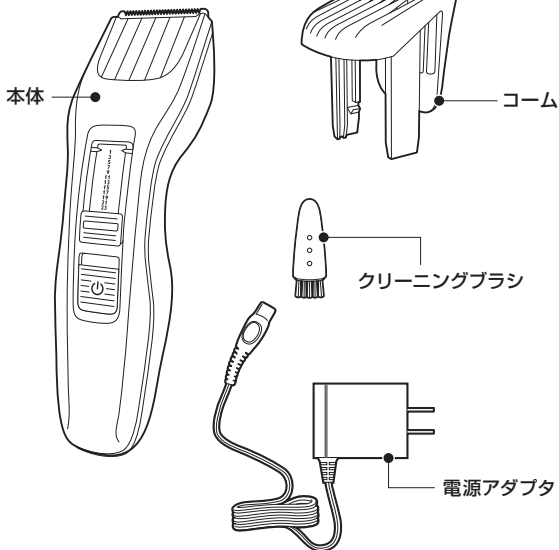

※ 改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

●はじめに	商品のご確認 1
	目次 2
	必ずお守りください 3・4
	各部の名称 5
●ご使用方法	電源の入れ方 6
	基本的な使い方 7
	ヘアカットの準備／コームの使い方 8・9
	カットの仕方 10～12
	お手入れ方法 13・14
	刃の交換方法／製品を廃棄するとき 15
●困ったとき	故障かな?と思ったら 16
●英文解説	Guidance in English 17～26
●保証	保証とアフターサービス 27
	仕様 28
	無料修理規定 30
	保証書 最終ページ

必ずお守り ください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

○絵表示について



記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグ部をコンセントから抜くこと)を示します。

警告



●本体ならびに電源アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。



●お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜いてください。感電やケガをすることがあります。



●濡れた手で電源アダプタの電源プラグ部を抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・ケガの原因になります。



●本体・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。













●電源アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



●乳幼児の手の届くところでの放置、使用はしないでください。やけど・感電・ケガをすることがあります。


⚠ 注意

-  ●電源アダプタの電源プラグ部を抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ●刃やコームが破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。
-  ●使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
-  ●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●本製品は頭髮のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。
-  ●刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。
-  ●ご使用前に刃の破れや変形がないか確認してください。肌を傷つけることがあります。
-  ●本製品を浴室やシャワー中に使用しないでください。感電することがあります。
-  ●内刃の刃部に、手でふれないでください。手を傷つけることがあります。
-  ●電源アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。また付属の専用アダプタで他の商品を充電しないでください。ショート、異常発熱による発火の原因になります。

使用上のご注意

1. 本体(刃を除く)を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。
2. 本製品の使用、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。
3. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
4. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
5. 刃の掃除やコームの着脱は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
6. 切れ味が衰えてきた場合は、必ず新しい同型部品と交換してください。
7. 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。
8. プラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに電源アダプタを接続しないでください。電源アダプタを傷める原因となります。


各部の名称

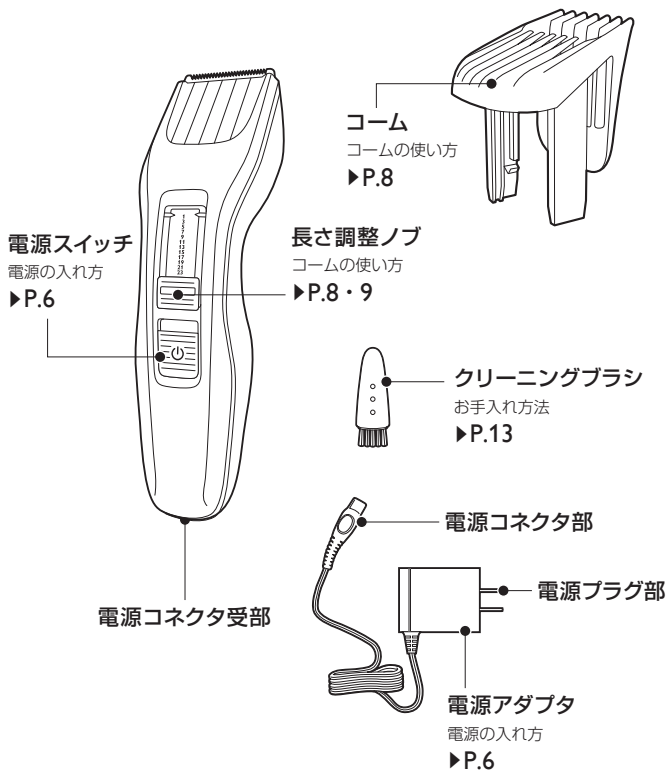


本製品は充電式ではありません。電源アダプタをつけてからご使用ください。

電源の入れ方


- 1 ヘアカッターの電源スイッチをOFFにします。

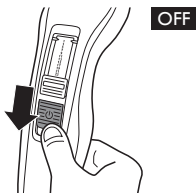

- 3 電源スイッチをONにします。

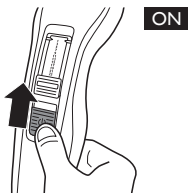

- 2 電源アダプタの電源コネクタ部をヘアカッター本体の電源コネクタ受部に差し込み(①)、電源アダプタをコンセントに差し込みます(②)。

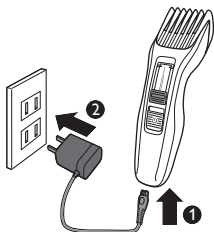

基本的な使い方

本体(刃を除く)を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。





警告

浴室やシャワー中に使用しないでください(感電することがあります)。ヘアカッター本体は水や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。


1 コームの取り付け

本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着させ①、長さ調整ノブを押しながら②、お好みの位置までスライドさせます③。

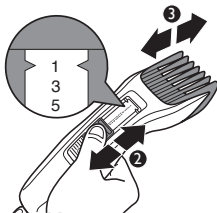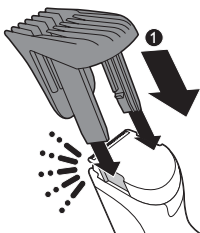


2 コームの取り外し

コームを本体から押し上げて取り外します。

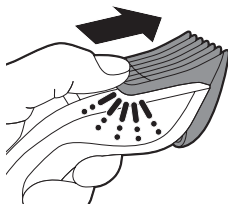

3 電源スイッチのON/OFF

電源スイッチを押し上げるとON、下げるとOFFになります。

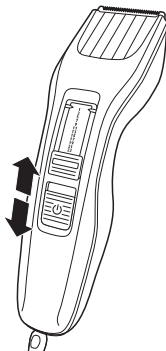

用意するもの

- ・ヘアーカッター
- ・髪を留める大きめのピン
- ・コーム
- ・首に巻くタオル
- ・くし
- ・肩にかけるケープ
- ・髪切り専用のハサミ
- ・毛払いブラシ

ヘアカットの準備

- 1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。
- 2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。
- 3 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。
- 4 髪を毛の流れに沿ってときます。



注意


- 洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアーカッターを使用しないでください。
- カット時は、整髪剤は使用しないでください。

- コームを使用し、カット後の仕上がりの長さを12種類から選べます。カット後の仕上がりの長さは最短が1mmで、最長は23mmです。
- コームを外してカットした時の仕上がりの長さは約0.5mmです。


コームの使い方

- 1 コームを使用した場合の仕上がりの長さは下の表の通りです。本体にmmで仕上がりの長さがかかれています。
- 2 コームを本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着してください。

仕上がりの長さ (mm)
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

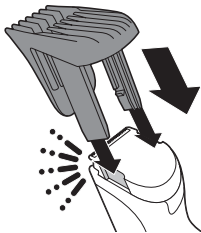

- 3 コームをお好みの設定位置にするには、長さ調整ノブを押して①、コームをお好みの位置までスライドさせます②。仕上がりの長さは本体の矢印にコーム上の目盛を合わせて設定します。

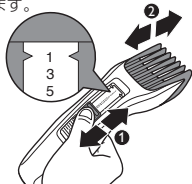


- 6 皮膚に強く押しつけず、コームをすべらすようにゆっくり動かして髪をカットします。効率よく髪をカットするには毛の流れに逆らってヘアーカッターを動かしてください。



- 4 電源アダプタの電源コネクタ部をヘアーカッター本体の電源コネクタ受部に差し込み①、電源アダプタをコンセントに差し込みます②。



- 7 頭髪は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下・左右)を変えてみてください。

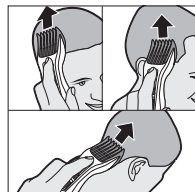

- 5 ヘアーカッターの電源スイッチをONにします。



- 8 カットした髪の毛がコームにたまった場合は、ヘアーカッターからコームを取り外し、髪を取り除いてください。

ポイント

- 使い始めは、最も長い設定である23mmでカットし、少しずつ仕上がりの長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
- カットの仕上がりを均一にするために、コームの平らな部分が頭皮と密着するようにヘアーカッターを動かしてください。
- カットした部分と、次にカットする部分が重なるようにヘアーカッターを動かすと、髪の毛の刈り残しがなくなります。

23mm以上の長さに切りたいときは、髪を指にはさんで切ります。

長めの カットの仕方

- コームは、外した方がカットしやすくなります。
- 髪を指にはさまず、直接髪の根元に刃が触れた場合、髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

1 頭頂部

髪を垂直に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないこと。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。




3 前髪

刃を上から当てて、指の腹を押さえるようにしてカットします。



2 サイド

髪を指の間にはさみ、毛が平行になるように持ち上げ少し引っ張ります。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。

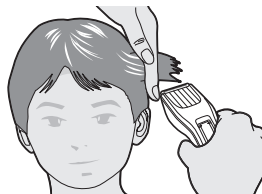


地肌に垂直に髪をはさんで、頭頂部と長さを合わせてカットします。




えり足の整え方

コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

1 スノのカット

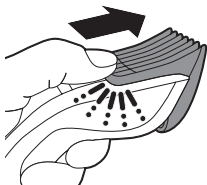


コームを外します。

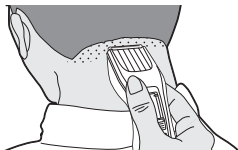

ヘアーカッターを下向きに動かし、ゆっくりと滑らかに、毛の生え際に沿ってカットします。

2 刈り上げカット

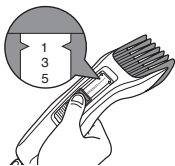


コームを取り付けて、目盛を短め(1~11mm)に合わせます。
[P8 コームの使い方]




コームの腹を地肌にすべらせると、同じ長さでカットできます。

3 えり足を長めにカットする

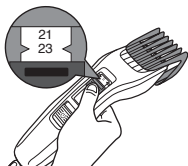

コームを取り付けて、目盛を長め(13~23mm)に合わせます。
[P8 コームの使い方]

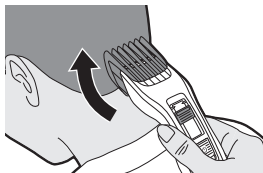

コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。

コームを装着せずにカットするとき
は、刃が触れた部分の髪がとても短
く(約0.5mm)カットされますので
ご注意ください。

耳まわりの整え方

1 耳元のカット(コームを外して行います)




イラストのように持ち替えて、後ろ側から耳の形に合わせて動かします。ヘアーカッターを傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。



前側からもカーブに合わせて動かします。

2 もみあげカット

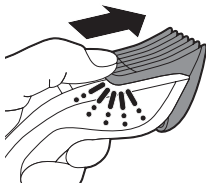

コームを外します。



もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かしかットします。

《もみあげカットの参考例》



お手入れ方法

本体は水洗いできません。
(刃とコームは水洗いが可能です)

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。




警告

お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。




注意

- 本体の汚れは、乾いた布でふき取ってください。取れにくい汚れは中性洗剤を含ませた布でふき取り、その後水分や洗剤をふき取ってください。本体(刃を除く)を水に浸したり水洗いする事は故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使用しないでください。
- 本製品に潤滑剤を使う必要はありません。
- 本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。




- 1 掃除をする前に、電源スイッチがOFFになっていること、また電源アダプタに接続されていないことを確かめてください。

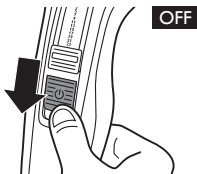


- 3 コームをクリーニングブラシで掃除するか、水ですすぎます。

※コームを再び本体に取り付ける際にはコームが完全に乾いていることを確認してください。

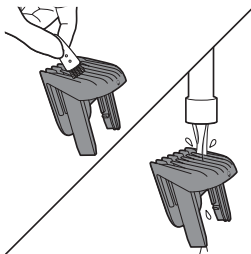


- 2 コームを本体から押し上げて取り外します。

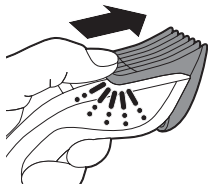


- 4 乾いた布で本体の汚れをふき取ります。

- 5 リリースボタンを押し(①)、刃の部分本体から取り外します(②)。

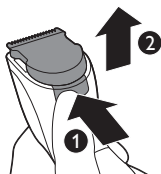

- 6 取り外した刃をクリーニングブラシで掃除するか、水ですすぎます。

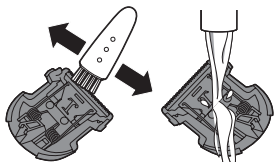


- 7 洗い終えた刃についた水分を十分に乾かしてください。
※刃はタオルやティッシュペーパーなどでふかないでください。刃を傷める原因になります。

- 8 クリーニングブラシで本体の内側を掃除します。
※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだりしないでください。



- 9 ガイドの溝にそって刃を挿入し(①)、その後本体に刃の部分押し込んで戻します(②)。

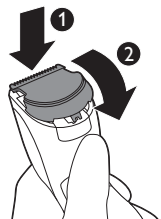


刃の交換方法


部品の取り替え

刃が破損した場合や切れ味が落ちた場合は、お買い上げの販売店または小泉成器部品センターで取扱っているフィリップス社製の同型部品をご注文していただき、交換してください。

- 1 リリースボタンを押し(①)、刃の部分を本体から取り外します(②)。

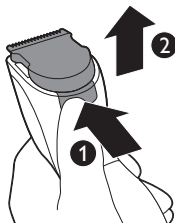

- 2 ガイドの溝にそって新しい刃を挿入し(①)、その後本体に刃の部分を押し込んで戻します(②)。

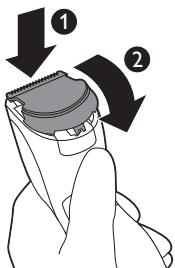

製品を廃棄するとき

- 古くなったヘアカッターを廃棄するときは、各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

故障かな？と思ったら、
お調べください。

故障かな？
と思ったら

だんだん切れ味が悪くなった

▶刃が損傷または摩耗していませんか？

刃の寿命は1回約30分、月2回の使用で約5年が目安ですが使用時間・回数により異なります。

スイッチを入れても作動しない

▶刃の掃除はしていますか？

▶刃と本体が正しくセットされていますか？

▶電源アダプタの電源コネクタ部が、本体の電源コネクタ受部にきちんと差し込まれていますか？

▶電源アダプタはコンセントにきちんと差し込まれていますか？

電源アダプタが本体とコンセントの両方にきちんと差し込まれていることを確認してください。
本製品は交流式のため、正しく差し込まれていないと動作しません。

▶電源アダプタの電源コードが断線していませんか？



新しい電源アダプタをお買い求めください。

異常な音がる

▶刃に傷が付いていませんか？

▶刃が正しくセットされていますか？

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせ願います。

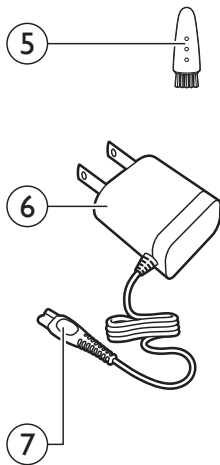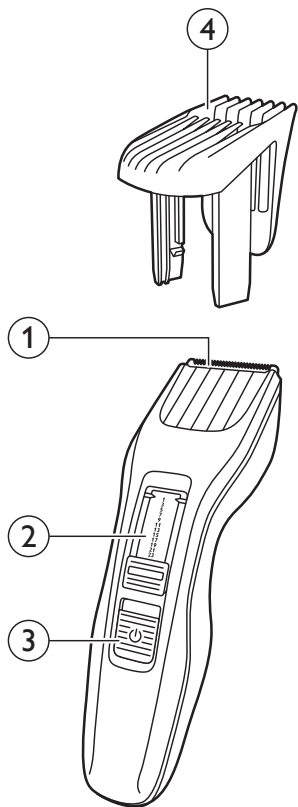

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Cutting element
- 2 Length setting slide
- 3 On/off slide
- 4 Trimming comb
- 5 Cleaning brush
- 6 Adapter
- 7 Small plug

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.





- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Caution

- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap. Only the cutting element can be rinsed under the tap.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- Do not use the adapter in or near wall sockets that contain or have contained an electric air freshener to prevent irreparable damage to the adapter.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Using the appliance


The hair length settings are indicated in millimeters, the comb cuts the hair to a length of 1mm to 23mm. The settings correspond to the remaining hair length after cutting.

Note: You can only use the appliance directly from the mains. Simply connect the appliance to the mains.


When you trim for the first time, be careful. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Tip: Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.

Switching the appliance on and off

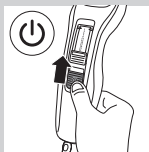


- 1** To switch on the appliance, slide the on/off button upwards.

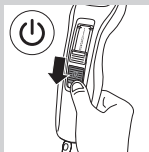


- 2** To switch off the appliance, slide the on/off button downwards.

Trimming with comb

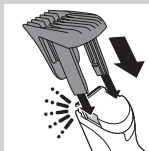


- 1** Attach the comb onto the appliance.

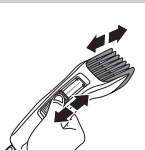

- Turn the length setting slide to the desired length setting.

Note: When you trim for the first time, start at the highest length setting to familiarise yourself with the appliance.

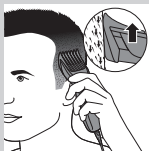


- Switch on the appliance.
- To trim most effectively, move the trimmer against the hair growth direction. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.

Trimming without comb


You can use the trimmer without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm.

Be careful when you trim without comb because the cutting element removes every hair it touches.

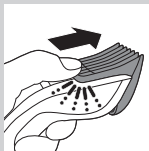

- Push the comb off the appliance.

- Switch on the appliance.

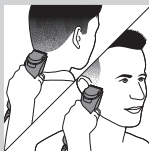


- Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the trimmer.

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.

Note: Only the cutting element and the comb can be cleaned with water.

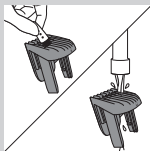


1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.

2 Wipe the housing of the appliance with a dry cloth.

3 Push the comb off the appliance and clean it with the brush or rinse it under the tap.


Caution: Make sure that the comb is dry before you reattach it to the appliance.

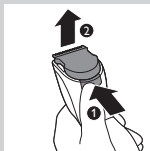

4 Press the release button (1). The cutting element comes off the appliance (2).

5 Clean the cutting element with the brush or rinse it under the tap. Shake off excess water and leave to dry.

Caution: Do not dry the cutting element with a towel, as this may damage the cutting element

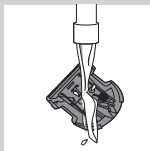

Caution: Make sure that the cutting element is dry before you reattach it to the appliance.

6 Clean the inside of the appliance with the brush.


Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.






- 7** To reattach the cutting element, insert the lug of the cutting element into the guiding slot.
- 8** Insert the lug of the cutting element into the guiding slot (1) and push the cutting element back onto the appliance (2).

Replacement

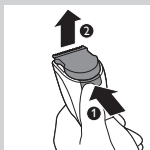

Only replace a worn or damaged cutting element with an original Philips cutting element, available from authorised Philips service centres.

- 1** Press the release button (1). The cutting element comes off the appliance (2).
- 2** Insert the lug of the new cutting element into the guiding slot (1) and push the cutting element back onto the appliance (2).

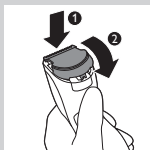

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance produces an uneven cutting result.	The comb does not touch the skin when you move the appliance through the hair.	Make sure the comb is always fully in contact with the skin when you move the appliance through the hair.
	You only move the appliance in one direction.	Because not all hairs grow in the same direction, move the appliance in different directions (upwards, downwards and across).
	The setting of the comb has changed during trimming.	Check the setting of the comb. If you push the appliance too hard onto the scalp, you may accidentally change the setting of the comb.
	The attachment is not assembled correctly.	Detach the attachment and reattach it.

Problem	Possible cause	Solution
	The cutting performance decreases when the cutting element and the comb are dirty.	Clean the cutting element and the comb (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The appliance does not work when I switch it on.	The appliance can only be used directly from the mains.	Make sure that the appliance plug is inserted properly into the appliance and the adapter is connected properly to the wall socket.

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体(刃・コーム・クリーニングブラシ・電源アダプタを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ 店名	TEL. ()
--------	-------	-------------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源アダプタをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。



仕 様

品 番	HC3402/15
電 源 方 式	交流式(専用電源アダプタ使用)
電源アダプタ品番	HQ8505
消 費 電 力	9W
定 格 電 圧	AC100-240V (50/60Hz)
本 体 質 量	約130g (コーム含まず)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

日本販売代理店 小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
 3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- ※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス ヘアカッター 保証書

持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ<http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	ヘアカッター		
品番	HC3402/15		
保証期間	お買い上げ日より2年		
対象部分	本体(刃・コーム・クリーニングブラシ・電源アダプタを除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 〒		
	ご芳名		
	電話番号		
★販売店	販売店名・住所・電話番号		

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(07)6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6261)8230 FAX 06(6268)1432
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(09)8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(09)2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6613)3211
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

受付時間:平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.002.8691.2(01/17)