

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

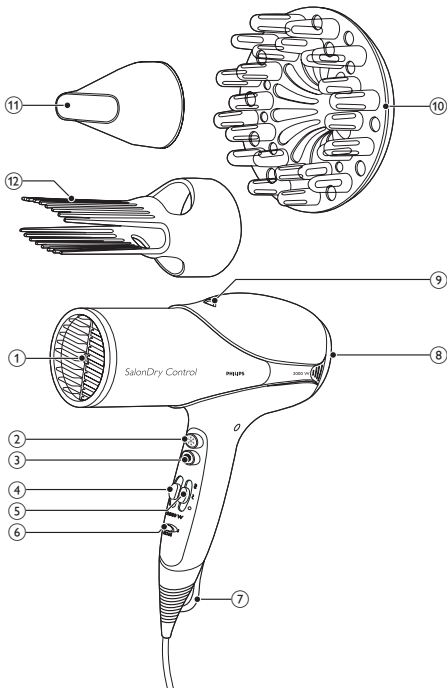

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti Philips siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- Įspėjimas: Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelia grėsmę, net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, į oro įleidimo grotelės neikiškite metalinių daiktų.
- Niekada neuždenkite oro įleidimo grotelių.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba tų, kurių „Philips“ nerekomenduoja. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.



- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia automatiškai. Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar groteles neužkimštos pūkeliais, plaukais ir pan.

Triukšmo lygis: $L_c = 82$ db (A) HP4980, HP4981 ir HP4984 modeliams

Triukšmo lygis: $L_c = 83$ db (A) HP4982, HP4983 modeliams

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine mokslinė informacija, jis yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.



2 Išdžiovinkite plaukus

1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

- Kruopščiam džiovinimui prijunkite antgalį (11) prie džiovintuvo (1).
- **Tik HP4981/83:** Norėdami sukurti didesnes garbanas ir stangrą stilių, prijunkite šepetį (10) prie džiovintuvo (1).
- **Tik HP4984:** Norėdami pakelti, ištiesinti ir išlyginti afrikietiškas garbanas, prijunkite modeliavimo šukas (12) prie džiovintuvo (1).
- Norėdami nuimti priedą, traukite jį nuo plaukų džiovintuvo.

- 2 Nustatykite oro srauto jungiklį (④) ties **I**, jei norite silpno oro srauto ir lengvo modeliavimo arba ties **II**, jei norite stipraus oro srauto ir greito džiovinimo. Paspauskite turbo mygtuką (③) papildomam oro srautui.
- 3 Nustatykite temperatūros jungiklį (⑤) ties **2**, jei norite karšto oro srauto, **3**, jei norite šilto oro srauto arba **4**, jei norite vėsaus oro srauto. Paspauskite vėsaus srauto mygtuką (②), jei norite vėsiu oro srautu užfiksuoti šukuoseną.
- **Tik HP4982/83y:** Norėdami įjungti arba išjungti jonizavimo funkciją, nustatykite jonizavimo funkcijos jungiklį ties **I** arba ties **O** (⑥). Ši funkcija suteikia plaukams blizgesio ir sumažina plaukų įsielektrinimą. Tai ypač tinka sausiems ar beveik išdžiūvusiems plaukams.
 - ↳ Jei ši funkcija įjungta, užsidega jonizavimo lemputė (⑨).
 - ↳ Veikiant šiai funkcijai, galite pajusti specifinį kvapą. Tai normalu. Kvapas susidaro dėl jonų generacijos.
- **Tipams HP4981/83 su šepėčiu:**
Norėdami pakelti šaknis, įstatykite dyglius į plaukus ir atlikite sukamus judesius.
Ilgims plaukams: paskleiskite sruogas ant šepėčio viršaus arba braukite plaukus šepėčio dygliais žemyn.
Norėdami sumodeliuoti garbanotus arba banguotus plaukus, palaikykite šepetį 10-15 cm nuotolyje ir leiskite plaukams pamažu išdžiūti.
- **Tipui HP4984 su modeliavimo šukomis:** Įstatykite dyglius į plaukus ir nukreipkite oro srautą nuo šaknų iki galiukų.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Norėdami pašalinti plaukus ir dulkes (⑧), nuimkite groteles nuo prietaiso oro įleidimo angos.
- 4 Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste.
- 5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑦).

3 Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20131



100% recycled paper
100% papier recyclé