

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



SR Korisnički priručnik

PHILIPS

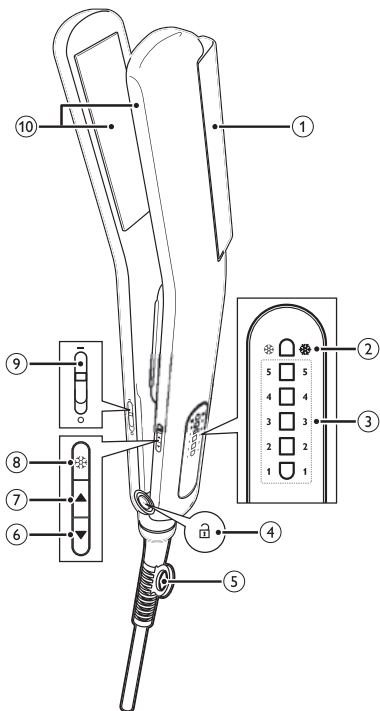

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je uređaj isključen.
- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika i posuda sa vodom.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Upotrebljavajte aparat samo kada je kosa suva. Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Vrele površine aparata držite dalje od kože.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Ne umećite bilo kakve predmete u aparat.
- Nikada nemojte da blokirate rešetke za propuštanje vazduha.
- Nakon upotrebe aparat uvek isključite iz napajanja.
- Kada je aparat vruć, držite ga na površini koja je otporna na toplotu i nikada nemojte da prekrivate ni sa čim, poput peškira ili odevnih predmeta.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodatka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.



- Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, ploče se mogu obojiti.
- Ploče su obložene hromom. Ova obloga se tokom vremena može istrošiti. To ne utiče na performanse aparata.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme imati radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Čovekova okolina

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom prikupljalištu za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.



2 Ispravite kosu

Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja odgovara vašem tipu kose

Izaberite nisku temperaturu pri prvoj upotrebi aparata za ravnanje kose.

Tip kose	Postavka temperature
Gruba, kovrdžava, teško se ravna	Srednja do visoka (3 do 5)
Tanka, kosa srednje teksture ili blago talasasta	Niska do srednja (1 do 3)
Svetla, plava, izbeljena ili ofarbana	Niska (ispod 3)

- 1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.
- 2 Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (⑨) na 'I'.
 - ↳ Indikator postavke temperature (③) '1' počinje da trepće na ekranu, što znači da se uređaj zagreva do te postavke.
- 3 Pritisnite dugme ▲ (⑦) i ▼ (⑥) da biste izabrali odgovarajuću postavku temperature za svoj tip kose.
 - ↳ Indikatori odgovarajuće temperature (③) trepću na ekranu, što znači da se uređaj zagreva do te postavke.
 - ↳ Kad indikatori odgovarajuće temperature prestanu da trepću, to znači da se aparat zagrejao do željene postavke pa je spreman za upotrebu.
- 4 Sistem aktivnog hlađenja aktivira se automatski prilikom uključivanja aparata. On usmerava hladan mlaz vazduha na kosu odmah nakon što prođe kroz ploče za ravnanje kako bi se sprečilo oštećenje kose.
 - ↳ Indikator aktivnog hlađenja (②) se uključuje, što znači da je sistem aktivnog hlađenja aktiviran, a aparat proizvodi razne zvukove. To je normalno i ne utiče na rad sistema za hlađenje.
 - ↳ Da biste isključili/uključili sistem aktivnog hlađenja, pritisnite i zadržite dugme za aktivno hlađenje ❄ (⑧) dok se indikator aktivnog hlađenja ne isključi/uključuje.
- 5 Povucite bravu da otključate aparat (④).
- 6 Očešljajte kosu i izdvojite pramen koji nije širi od 5 cm za ispravljanje.
- 7 Postavite ga između ploča za ispravljanje. Aparat za ispravljanje držite tako da izduvna rešetka za aktivno hlađenje (①) bude usmerena na gore, a ploče za ispravljanje obložene hromom (⑩) budu usmerene prema dole, a zatim stegnite dršku.

- ↳ Dok aparatom klizite niz pramen kose, ploče za ispravljanje (⑩) moraju preći preko kose pre ploča za hlađenje (①).
- 8 Klizite aparatom za ravnanje kose celom dužinom pramena bez zaustavljanja (maks. 5 sekundi) od korena do vrha bez zaustavljanja, tako da se kose ne pregreje.
- 9 Nakon 20 sekundi ponavljajte korake 6 i 7 sve dok ne postignete željeni izgled.
- 10 Da biste ispravili ostatak kose ponavljajte korake od 5 do 8.

Nakon upotrebe:

- 1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
- 2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
- 3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
- 4 Zaključajte ploče za ravnanje (④).
- 5 Odložite ga na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Da biste ga odložili možete i da ga okačite o kukicu (⑤).

3 Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka, ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ukoliko u vašoj zemlji ne postoji korisnička podrška kompanije Philips, obratite svom prodavcu Philips uređaja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé