

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8602






HR




Korisnički priručnik

PHILIPS

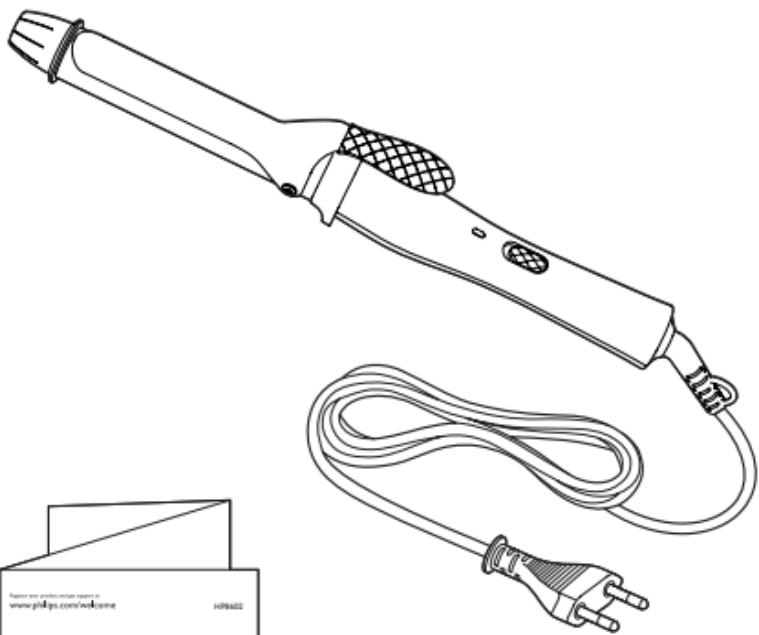

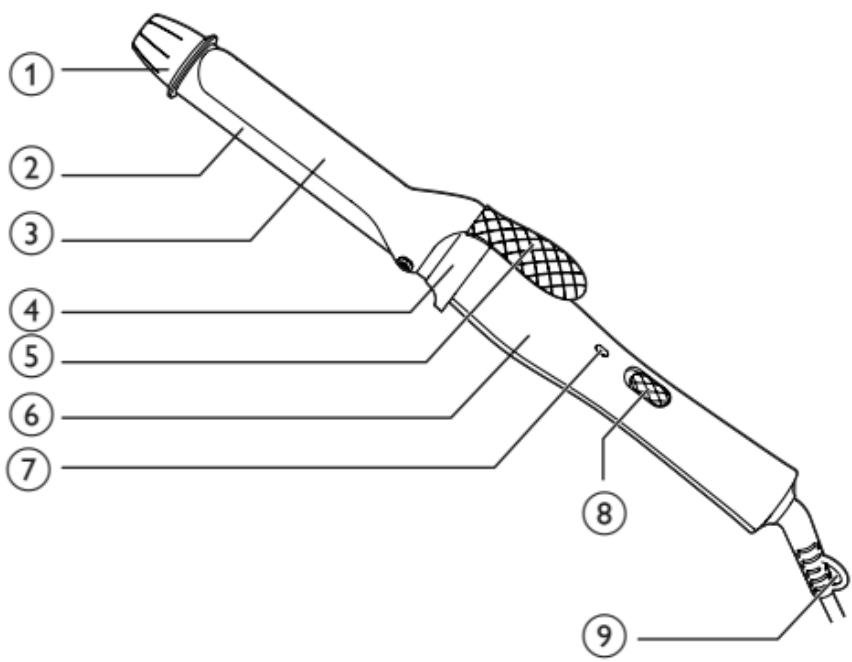

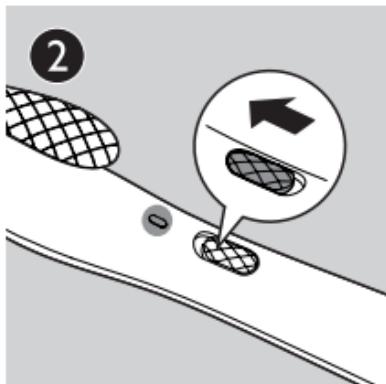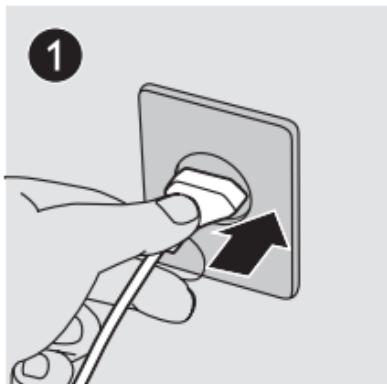

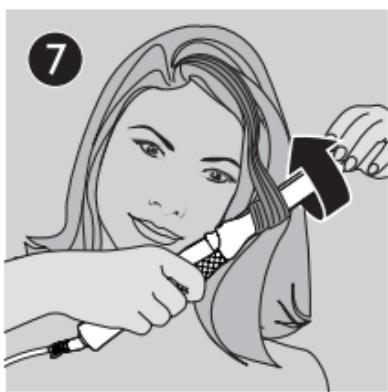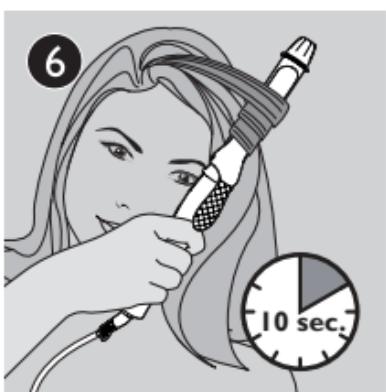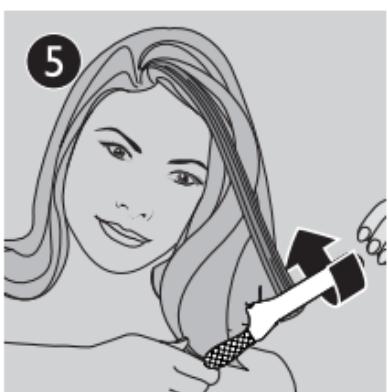

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

1 Uvod

Aparat za uvijanje kose CurlCeramic s cijevi od 16 mm pomaže vam da lako postignete živahne, lepršave kovrče i spiralne kovrče koje jamče razigran, mlađenački izgled. Zaštitni keramički sloj osigurava ravnomernu raspodjelu topline i štiti vašu kosu tijekom uvijanja. Najviša temperatura od 190 °C jamči optimalne rezultate i oštećenje kose svodi na najmanju moguću mjeru. Nadamo se da ćete uživati u korištenju aparata **CurlCeramic**.

2 Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- **UPOZORENJE:** Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- **UPOZORENJE:** Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon korištenja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom



ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat ili ga održavati.

- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi.
- Budite vrlo pažljivi prilikom korištenja aparata jer on može biti izuzetno vruć. Aparat držite samo za dršku jer su drugi dijelovi vrući te izbjegavajte kontakt s kožom.
- Aparat uvijek postavljajte s postoljem na stabilnu i ravnu površinu otpornu na toplinu. Vruća cijev ne smije biti u doticaju s površinom ili drugim zapaljivim materijalom.
- Izbjegavajte dodir mrežnog kabla s vrućim dijelovima aparata.
- Kad je uključen, aparat držite podalje od zapaljivih stvari i materijala.
- Dok je vruć, aparat nikada nemojte prekrivati (ručnikom ili tkaninom).
- Aparat koristite isključivo na suhoj kosi. S aparatom nemojte raditi ako su vam ruke mokre.
- Cijev treba biti očišćena od prljavštine, prašine i sredstava za oblikovanje frizure poput pjene, laka ili gela. Aparat nikada nemojte koristiti u kombinaciji s proizvodima za oblikovanje.
- Cijev ima baršunastu oblogu. Ta obloga s vremenom se može polako trošiti. Međutim, to ne utječe na rad aparata.
- Ako aparat koristite na obojanoj kosi, na cijevi mogu ostati mrlje. Prije upotrebe na umjetnoj kosi, obavezno se posavjetujte s njezinim distributerom.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Popravak od strane nestručnih osoba može rezultirati izuzetno opasnom situacijom za korisnika.

- Nemojte umetati metalne predmete u otvore kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.

Okoliš

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje. kada je na proizvodu prikazan simbol prekrižene kante za otpad, znači da je proizvod obuhvaćen europskom direktivom 2012/19/EU.



Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

3 Oblikovanje kovrča

- 1 Umetnite utikač u utičnicu.
- 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje (⑧) gurnite na I kako biste uključili aparat.
 - Uključuje se indikator napajanja (⑦) te počinje bljeskati.
 - Kada aparat bude spreman za uporabu, indikator (⑦) će prestati bljeskati.

- 3 Prije uvijanja kosu počešljajte i podijelite u manje pramenove. Pritisnite ručicu (⑤) i pramen kose stavite između cijevi (②) i hvataljke (③).
- 4 Zatvorite hvataljku otpuštanjem ručice, a cijev gurnite do vrha pramena.
- 5 Držite hladni vrh (①) i dršku (⑥) aparata za uvijanje kose, a zatim okrećite aparat kako biste pramen kose od vrha do korijena omotali oko cijevi.
- 6 Aparat za uvijanje kose držite u kosi najviše 10 sekundi.



Napomena

- Prilikom odmotavanja pramena nemojte potezati aparat za uvijanje jer bi se kovrča mogla izravnati.

- 7 Odmotavajte pramen kose dok ponovo ne budete mogli otvoriti hvataljku pomoću ručice.
- 8 Otpustite uvijenu kosu.

- Za uvijanje ostatka kose ponovite korake od 3 do 8.
- Kosu prema želji možete uvijati prema van ili prema unutra.

Nakon korištenja:

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
- 2 Ostavite ga na postolju (④) dok se ne ohladi. Preporučuje se postavljanje aparata na površinu otpornu na toplinu.
- 3 Uklonite dlake i prašinu iz cijevi i s hvataljke.
- 4 Cijev i hvataljku očistite vlažnom krpom.
- 5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti koristeći petlju za vješanje (⑨).

4 Jamstvo i servis

Ako vam treba informacija ili ako imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Popis telefonskih brojeva možete pronaći u međunarodnom jamstvu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili u servisni odjel Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

5 Rješavanje problema

Ako se s aparatom za uvijanje kose pojave problemi koje ne možete riješiti pomoću uputa koje se nalaze u nastavku, obratite se u najbliži servisni centar tvrtke Philips ili centar za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi.

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat uopće ne radi.	Utičnica na koju je aparat priključen možda nije pod naponom.	Provjerite je li utičnica pod naponom.
	Mrežni kabel aparata je možda oštećen.	Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 28192

