

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/00



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

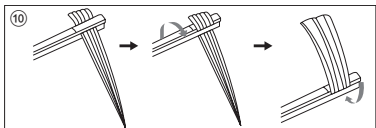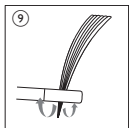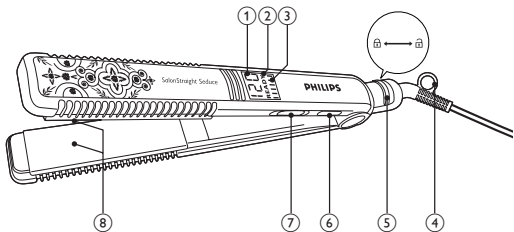

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti Philips siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Jei prietaisas naudojamas vonioje, po naudojimo išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes arti esantis vanduo kelia pavojų net ir išjungus prietaisą.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Saugokitės, kad karštu prietaisu nepalietumėte odos.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei prietaisas karštas, laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekada neuždenkite prietaiso rankšluosčiu, audeklu ar pan.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus ar dalis, garantija nustos galioti.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei naudosite prietaisą dažytiems plaukams, tiesinimo plokštelės gali išsitepti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.



- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.



2 Plaukų tiesinimas

Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.

Pirmą kartą naudodami prietaisą, visada pasirinkite žemiausius nustatymus.

Plaukų tipas	Temperatūros nustatymas
Šiurkštūs, garbanoti, sunkiai ištiesinami	Nuo vidutinės iki aukštos (170 °C ir daugiau)
Švelnūs, vidutinės tekstūros ar smulkiai banguoti	Nuo žemos iki vidutinės (160 °C ir mažiau)
Blyškūs, šviesūs, šviesinti ar dažyti	Žema (mažiau 160 °C)

- 1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- 2 Paspauskite ir laikykite mygtuką **I 0** (⑥), kol įsijungs ekranas.
↳ Bus parodyta numatytoji temperatūros vertė (①).
- 3 Paspauskite mygtuką **+ -** (⑦) ir nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.
↳ Tiesinimo žnyplėms įkaitus iki pasirinktos temperatūros rodomas indikatorius „READY“ (parengta) (②).
↳ Likęs naudojimo laikas (③) nurodomas šešiais stulpeliais, kurių kiekvienas reiškia dešimt minučių. Po 60 minučių prietaisas automatiškai išsijungia.
- 4 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą (⑤).
- 5 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą tiesinimui.
- 6 Įdėkite ją tarp tiesinimo žnyplių (⑨) ir suspauskite rankenas.
- 7 Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisą braukite žemyn (maks. 5 sekundes) nuo šaknų iki galų, nesustodami, kad išvengtumėte perkaitimo.
- 8 Po 20 sekundžių pakartokite 7 veiksmą, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.
- 9 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 5 iki 8.

3 Sukurkite sruogas ir garbanas

Jei norite suformuoti sruogas: (⑨)

- 1 Išlyginkite plaukų sruogą ir pasiekę plaukų galą pasukite tiesinimo įtaisą pusę apsisukimo į vidų (ar išorę).
- 2 Palaikykite tiesinimo įtaisą toje pačioje padėtyje 2-3 sekundes, tada jį atlaisvinkite.

Jei norite suformuoti garbanas: (⑩)

- 1 Paimkite plaukų sruogą (ne daugiau 5 cm) ir suspauskite ją tiesinimo žnyplėmis gan arti galvos odos.
- 2 Sukite tiesinimo įtaisą 180 laipsniu kampu į vidų, kol sruoga įgaus U formą.

- 3 Lėtai slinkite tiesinimo įtaisą žemyn vientisu judesiu iki pat galo, tada pasukite jį į vidų.
- 4 Palaikykite tiesinimo įtaisą toje pačioje padėtyje 2-3 sekundes, tada jį atlaisvinkite.
- 5 Po 20 sekundžių pakartokite 1-4 veiksmus, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.

Patarimas: normalu, jei formuojant garbanas prietaisas skleidžia šiek tiek dūmų.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
- 4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples (⑤).
- 5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (④)

4 Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20111



100% recycled paper
100% papier recyclé