

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP8290/00



PT Manual do utilizador

PHILIPS

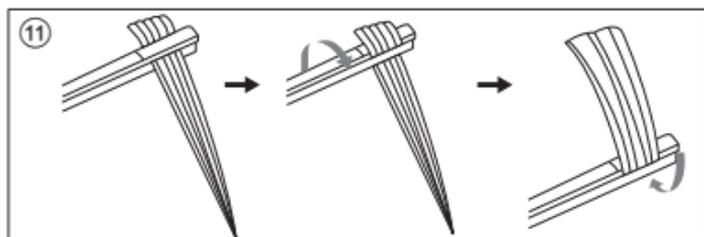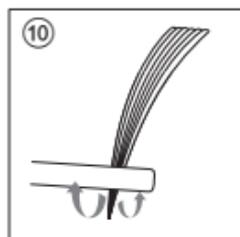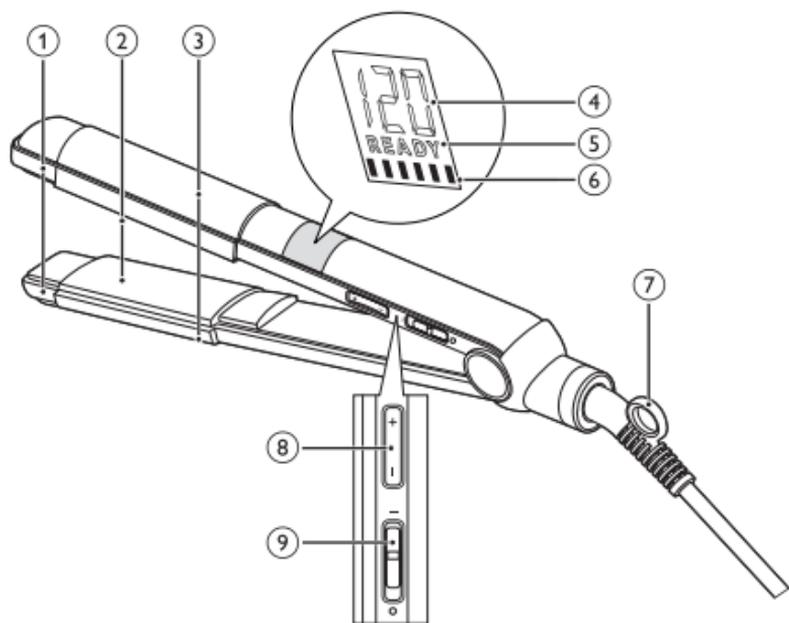

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.



- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Alisar o seu cabelo

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo.

Utilize sempre uma regulação baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média-alta (170 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Média-baixa (160 °C ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (Inferior a 160 °C)

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 2 Desloque o botão  (9) para I para ligar o aparelho.
↳ O visor acende-se e a temperatura predefinida é apresentada (4).
- 3 Prima  botão (8) para seleccionar uma temperatura adequada para o seu cabelo.
↳ Quando as placas alisadoras atingirem a temperatura seleccionada, a informação 'READY' (preparadas) (5) é apresentada.
↳ O tempo restante para utilização (6) é indicado pelas seis barras, cada uma representando 10 minutos. Depois de 60 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.
- 4 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura para alisar.
- 5 Coloque-a entre as placas de alisamento (2) e aperte as pontas frias (1).
- 6 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento.
- 7 Após 20 segundos, repita o passo 7 até obter o aspecto desejado.
- 8 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 4 a 7.

3 Criar ondas e caracóis

Para criar ondas: (10)

- 1 Alise uma madeixa de cabelo e rode o alisador meia volta para dentro (ou para fora) quando chegar às pontas do cabelo.
- 2 Segure o alisador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, depois, solte a madeixa.

Para criar caracóis: (11)

Nota: Não prenda as pontas do cabelo no meio das placas de alisamento e enrole o cabelo à volta das placas.

- 1 Segure numa madeixa de cabelo (máx. 5 cm) e aperte-a entre as placas alisadoras relativamente próximo do couro cabeludo.
- 2 Rode o alisador 180 graus para dentro até a madeixa adquirir uma forma em U para que a superfície curvada com protecção térmica (3) possa arrefecer os caracóis para resultados duradouros.
- 3 Faça deslizar lentamente o alisador no sentido descendente, num único movimento até às pontas e, em seguida, rode-o para dentro. Quanto mais lento for o movimento, mais apertado será o caracol; quanto mais rápido for o movimento, mais solto será o caracol.
- 4 Segure o alisador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, depois, solte a madeixa.
- 5 Depois de 20 segundo, repita os passos 1 a 4 até obter o aspecto desejado.




Sugestão: é normal que o aparelho produza algum fumo quando o utilizar para encaracolar.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
- 4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (7) ou colocá-lo dentro da bolsa resistente ao calor fornecida.

4 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.

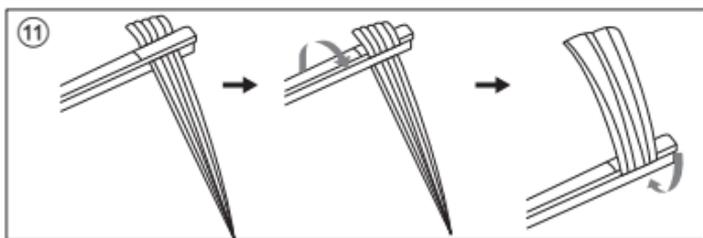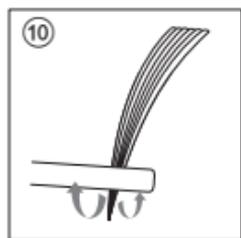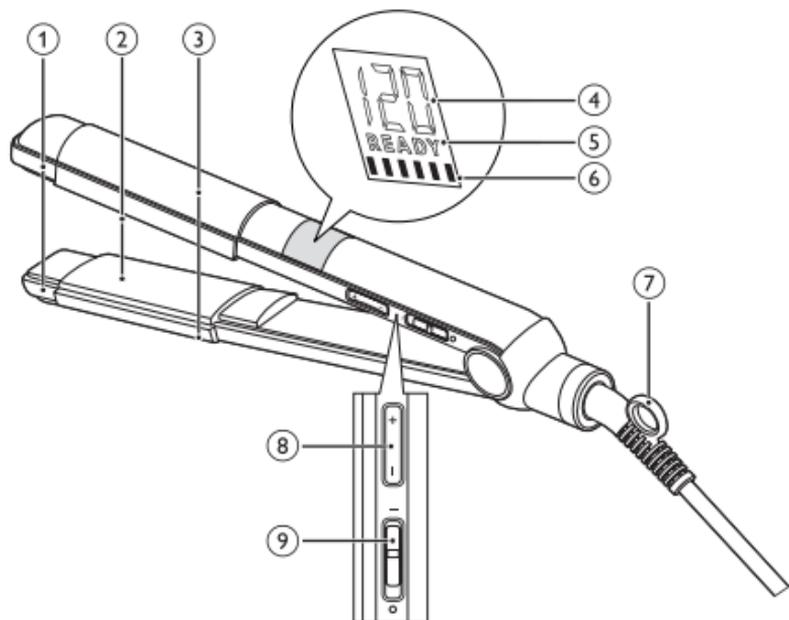

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21712



100% recycled paper
100% papier recyclé