

Always here to help you Toujours près pour vous aidez


Register your product and get support at / Enregistrez votre produit et profitez de l'assistance Philips
www.philips.com/welcome

S1520



PHILIPS



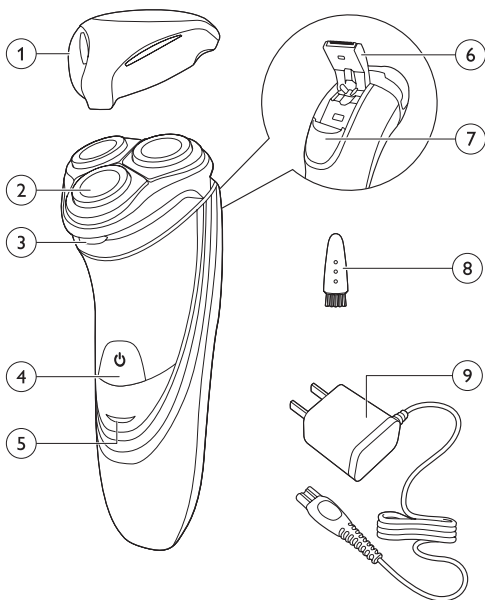

ENGLISH 6

FRANÇAIS (CANADA) 19

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Please read this user manual, as it contains information about the wonderful features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 On/off button
- 5 Charging light
- 6 Trimmer
- 7 Trimmer release slide
- 8 Cleaning brush
- 9 Adapter

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Caution

- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Do not use the adapter in or near wall sockets that contain or have contained an electric air freshener to prevent irreparable damage to the adapter.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

It takes approx. 8 hours to fully charge the shaver. When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge until the charging light lights up continuously. A fully charged shaver provides up to 45 minutes of shaving time. The shaving time may be less than 45 minutes as a result of your shaving behavior, your cleaning habits or your beard type.

Note: This shaver can only be used without cord.


Charging with the adapter


- 1** Put the small plug in the shaver.
- 2** Put the adapter in the wall socket.
 - The charging light shows the charging status of the shaver (see section 'Charge indications' in this chapter).

Charge indications

Battery low


- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light starts to flash orange.
- When the battery is completely empty the charging light starts to flash orange quickly.
- When you switch off the shaver, the charging light continues to flash orange for a few seconds.

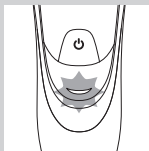

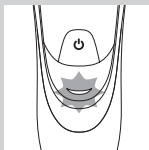

Charging

- When the shaver is charging, the charging light flashes green.

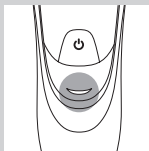

Battery fully charged

- When the battery is fully charged, the charging light lights up green continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

Note: When you press the on/off button, while the shaver is connected to the mains, the charging light lights up to remind you to unplug the shaver before use.

Using the shaver


Note: This shaver can only be used without cord.

Shaving tips & tricks

- Make circular movements during use.
- This shaver can only be used without cord.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

Switching the shaver on and off

- 1** To switch on the shaver, press the on/off button once.
- 2** To switch off the shaver, press the on/off button once.

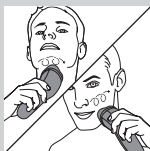

Shaving


- 1** Switch on the shaver.
- 2** Move the shaving heads in circular movements over your skin.
- 3** After shaving, switch off the shaver.
- 4** Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Trimming

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.



- 1** Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.
- 2** Switch on the shaver.
- You can now start trimming
- 3** After trimming, switch off the shaver.
- 4** Clean the trimmer (see chapter 'Cleaning and maintenance').
- 5** Close the trimmer ('click').

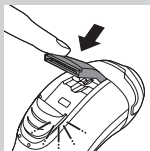


Cleaning and maintenance

This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water, nor rinse it under the tap.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.
- Regular cleaning guarantees better shaving performance.
- For the best cleaning results, we advise you to use the Philips Cleaning spray (HQ110).

Cleaning the shaving unit with the brush

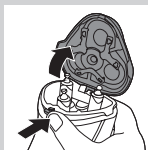


- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Press the release button to open the shaving unit.
- 3** Clean the shaving unit and hair chamber with the brush supplied.
- 4** Close the shaving unit.

Never clean the shaving unit and the hair chamber with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads and the coupling spindles.


Cleaning the shaving heads with the cleaning brush




- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Press the release button to open the shaving unit.

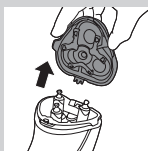


- 3** Pull the shaving unit off the shaver.

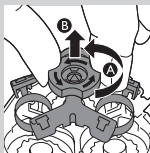


- 4** Turn the lock anticlockwise (A) and remove the retaining frame (B).

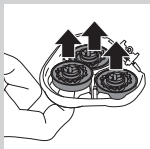

- 5** Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

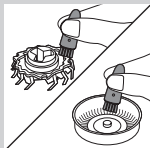


- Remove the cutter from the shaving guard and clean it with the brush,
- Clean the inside and outside of the shaving guard with the brush.

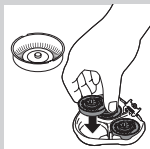


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 6** Put the shaving heads back into the shaving unit.

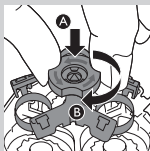

Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.

- 7** Put the retaining frame back into the shaving unit (A) and turn the lock clockwise (B).

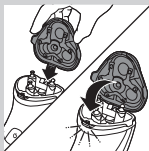


- 8** Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.


Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Cleaning the trimmer with the cleaning brush


Clean the trimmer every time you have used it.

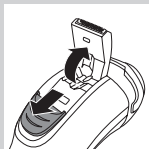

- 1** Switch off the shaver and disconnect it from the mains.
- 2** Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.

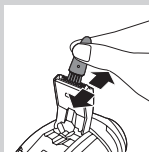


- 3** Clean the trimmer with the cleaning brush. Brush up and down along the trimmer teeth.
- 4** Close the trimmer ('click').

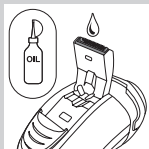

Tip: For optimal trimming performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Storage

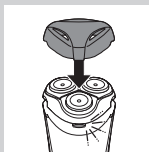

- Put the protection cap on the shaver to prevent damage.


Replacement

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every year. Replace damaged shaving heads right away. Only replace the shaving heads with original SH30 Philips Shaving Heads.




- 1** Switch off the shaver and disconnect the shaver from the mains.

- 2** Press the release button to open the shaving unit.

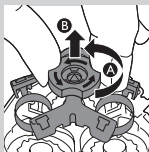


- 3** Pull the shaving unit off the shaver.

- 4** Turn the lock anticlockwise (A) and remove the retaining frame (B).

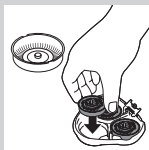


- 5** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit.

Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.

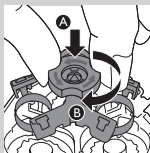

- 6 Put the retaining frame back into the shaving unit (A) and turn the lock clockwise (B).

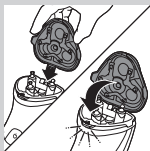

- 7 Insert the lug of the new shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Ordering accessories


To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Shaving heads

- We advise you to replace your shaving heads every year. Always replace them with SH30 Philips Shaving Heads.

Cleaning

- Use Cleaning spray (HQ110) to clean the shaving heads thoroughly.

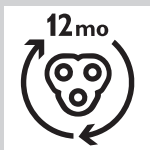

Disposal



- This appliance contains a rechargeable battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-8-BATTERY or visit **www.rbrc.com** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-800-243-3050 toll free.

Guarantee and support

If you need information or support, please **www.philips.com/support** or call toll free: 1-866-800-9311. To locate the nearest Philips warranty depot, visit our website **www.philips.com**.

Guarantee restrictions

- Philips Consumer Lifestyle guarantees its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year guarantee period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. The shaving heads (cutters and shaving guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by Philips Consumer Lifestyle.

- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads one by one (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	You have not inserted the shaving heads properly.	Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The shaver does not work when I press the on/off button.	The shaver is connected to the mains.	This appliance can only be used without cord.

Problem	Possible cause	Solution
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Charging').
	The temperature of the shaver is too high. In this case, the shaver does not work.	As soon as the temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit sur le site :

www.philips.com/welcome.

Veuillez lire ce manuel contenant des renseignements sur les caractéristiques fantastiques de ce rasoir ainsi que des conseils pour simplifier le rasage et le rendre plus agréable.

Description générale (fig. 1)

- 1 Coque de protection
- 2 Unité de rasage
- 3 Bouton de déverrouillage de l'unité de rasage
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Témoin de charge
- 6 Tondeuse
- 7 Glissière de libération de la tondeuse
- 8 Brosse de nettoyage
- 9 Adaptateur

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon le produit.

Danger

- Évitez de mouiller l'adaptateur.

Avertissement

- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur en la coupant.



- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé afin d'éviter tout accident. Remplacez toujours un élément endommagé par un autre du type d'origine.

Avertissement

- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau du robinet.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez pas l'adaptateur dans ou à proximité de prises murales qui contiennent ou ont contenu un désodorisant électrique, afin d'éviter des dommages irréversibles à l'adaptateur.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le rasoir.

Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général

- L'appareil accepte les tensions variant de 100 à 240 volts.
- L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

Charge en cours

Une charge complète dure environ 8 heures. Lorsque vous rechargez le rasoir pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, laissez-le se recharger jusqu'à ce que le témoin de charge soit allumé en continu.

Un rasoir complètement chargé peut assurer jusqu'à 45 minutes de temps de rasage.

L'autonomie de rasage peut être inférieure à 45 minutes selon vos habitudes de rasage et de nettoyage du rasoir ou le type de votre barbe.


Remarque : Ce rasoir ne peut être utilisé avec le cordon.

Recharge à l'aide de l'adaptateur


1 Insérez la petite fiche dans le rasoir.

2 Branchez l'adaptateur dans une prise murale.


- Le témoin de charge indique l'état de chargement du rasoir (voir la section «Informations relatives à la charge» de ce chapitre).

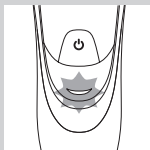Informations relatives à la charge**Batterie faible**

- Lorsque la batterie est presque entièrement déchargée (c'est-à-dire lorsqu'il ne reste que 5 minutes de rasage ou moins), le voyant de charge se met à clignoter en orange.
- Lorsque la batterie est complètement vide le voyant de charge se met à clignoter rapidement en orange.
- Lorsque vous éteignez le rasoir, le voyant de charge continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.

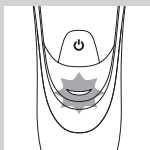**Charge en cours**

- Pendant le chargement du rasoir, le témoin de charge clignote en vert.

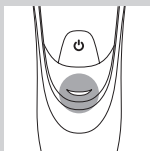**Batterie complètement chargée**

- Le témoin de charge reste allumé en vert lorsque la batterie est entièrement chargée.

Remarque : Le témoin de charge s'éteint pour économiser de l'énergie après environ 30 minutes.

Remarque : Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, tandis que le rasoir est branché à une prise de courant, le témoin de charge s'allume pour vous rappeler de débrancher le rasoir avant de vous en servir.

Utilisation du rasoir

Remarque : Ce rasoir ne peut être utilisé avec le cordon.


Trucs et astuces de rasage

- Rasez-vous en suivant des gestes circulaires.
- Ce rasoir ne peut être utilisé avec le cordon.
- Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

Allumer et éteindre le rasoir

- 1** Pour mettre le rasoir en marche, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 2** Pour éteindre le rasoir, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.


Rasage

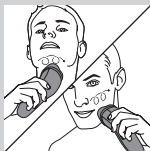


- 1** Allumez le rasoir.
- 2** Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.
- 3** Après le rasage, éteignez votre rasoir.
- 4** Nettoyer le rasoir (voir section «Nettoyage et entretien»).

Taille

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.

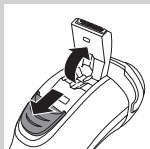

- 1** Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière vers le bas.

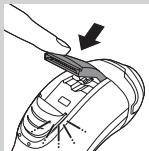

- 2** Allumez le rasoir.
- Vous pouvez commencer à tondre.
- 3** Après la tonte, éteignez votre rasoir.
- 4** Nettoyez la tondeuse (voir section «Nettoyage et entretien»).
- 5** Fermez la tondeuse (vous entendrez un déclic).


Nettoyage et entretien

Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau du robinet.

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le rasoir.

- Nettoyez votre rasoir après chaque rasage pour un rasage optimal.
- Nettoyer le rasoir régulièrement assure un rasage optimal.
- Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant Philips (HQ110).

Nettoyage de l'unité de rasage avec la brosse

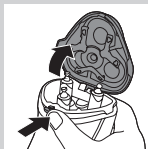



- 1** Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
- 2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.
- 3** Nettoyez l'unité de rasage et le compartiment à poils à l'aide de la brosse fournie.
- 4** Fermez l'unité de rasage.

Ne nettoyez jamais l'unité de rasoir et le compartiment de récupération des poils avec une serviette ou un mouchoir, car cela pourrait endommager les têtes du rasoir et les axes de couplage.


Nettoyage des têtes de rasage avec la brosse




- 1** Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.
- 2** Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.
- 3** Détachez l'unité de rasage du rasoir.

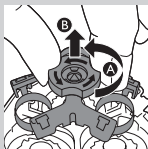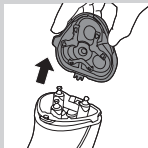


- 4** Tournez le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A) et retirez le système de fixation (B).

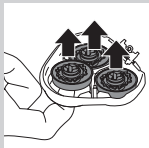

- 5** Ne retirez et ne nettoyez qu'une seule tête de rasoir à la fois. Chaque tête est composée d'une lame et d'un dresse-pois.

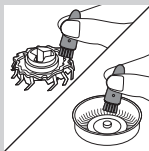


- Retirez la lame du dresse-pois et nettoyez-la à l'aide de la brosse.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du dresse-pois à l'aide de la brosse.

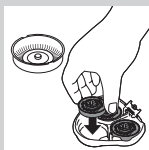


Remarque : Ne nettoyez pas plusieurs lames et dresse-pois à la fois, car chaque lame est associée à un dresse-pois. Si vous mélangez accidentellement les lames et les dresse-pois, il pourra vous falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.

- 6** Remettez les têtes du rasoir dans l'unité de rasage.

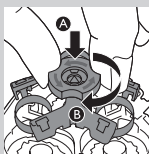

Remarque : Assurez-vous de faire coïncider les rainures de chaque côté des têtes de rasoir avec les saillies du support de têtes de rasoir.

- 7** Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (A) et tournez le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre (B).

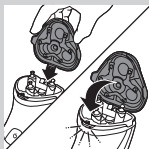

- 8** Insérez la patte de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir, puis refermez l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Nettoyage de la tondeuse à l'aide de la brosse

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

1 Éteignez le rasoir et débranchez-le de la prise secteur.

2 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière vers le bas.

3 Nettoyez la tondeuse avec la brosse de nettoyage. Brossez les dents de la tondeuse dans un mouvement de haut en bas.

4 Fermez la tondeuse (vous entendrez un déclic).

Suggestion : Pour des performances optimales, lubrifiez les dents de la tondeuse avec une goutte d'huile pour machine à coudre tous les six mois.

Entreposage

- Mettre la coque de protection sur le rasoir pour éviter les dégâts.

Remplacement


Pour profiter de performances de rasoir optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir chaque année. Et remplacez les têtes du rasoir sans attendre si vous constatez qu'elles sont endommagées. Optez seulement pour les têtes de rasage SH30 de Philips.




1 Éteignez le rasoir et débranchez le rasoir de la prise murale.

2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.

3 Détachez l'unité de rasage du rasoir.

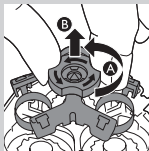


4 Tournez le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A) et retirez le système de fixation (B).

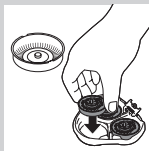


5 Retirez les têtes du rasoir et insérez les nouvelles têtes dans l'unité de rasage.

Remarque : Assurez-vous de faire coïncider les rainures de chaque côté des têtes de rasoir avec les saillies du support de têtes de rasoir.

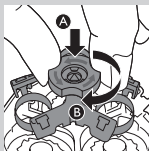

6 Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (A) et tournez le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre (B).

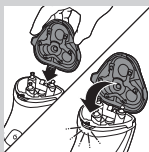

- 7** Insérez la patte de la nouvelle unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir, puis refermez l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, rendez-vous sur **www.shop.philips.com/service** ou chez votre détaillant Philips. Vous pouvez également communiquer avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le feuillet de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Têtes de rasoir

- Nous vous conseillons de remplacer les têtes de votre rasoir chaque année en utilisant exclusivement les modèles SH30 de Philips.

Nettoyage

- Pour bien nettoyer les têtes de votre rasoir, servez-vous du spray nettoyant (HQ110).

Mise au rebut



- Cet appareil contient une batterie rechargeable qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Contactez les fonctionnaires de votre municipalité ou de votre ville pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut des batteries, appelez le 1 800 8-BATTERY ou consultez le site **www.rbrc.com** pour connaître les points de collecte des batteries.

- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1 800 243-3050.

Garantie et support

Pour tout soutien ou toute information, visitez le **www.philips.com/support** ou téléphonez au numéro sans frais : 1 866 800-9311. Pour localiser le dépôt de garantie de Philips le plus près, rendez-vous sur notre site Web : **www.philips.com**.

Restrictions de garantie

- Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si, en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, le produit ne fonctionne pas pendant cette période de garantie de deux ans, Philips Consumer Lifestyle le réparera ou le remplacera à ses frais.
- Le service après-vente de Philips Consumer Lifestyle est effectué sous garantie uniquement sur présentation d'une preuve d'achat (ticket de caisse ou facture d'achat) et si la date d'intervention se situe dans la période de garantie. Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et dresse-pois) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.
- Cette garantie n'est pas valide si le produit ne fonctionne pas en raison d'un dommage causé par une utilisation inadéquate, un mauvais entretien (p. ex. pièces bloquées par un dépôt calcaire) ou si des modifications ou des réparations ont été effectuées par une personne non autorisée par Philips Consumer Lifestyle.

- Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée, voire contre-indiquée dans ce mode d'emploi.
- Les limites de cette garantie n'ont aucune incidence sur vos droits prévus par la loi.

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants liés à l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre votre problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous à l'adresse **www.philips.com/support** pour consulter la foire aux questions ou communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasoir (voir le chapitre «Remplacement»).
	Les têtes du rasoir sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les têtes du rasoir l'une après l'autre (voir le chapitre «Nettoyage et entretien»).
	Vous n'avez pas correctement inséré les têtes du rasoir.	Assurez-vous de faire coïncider les rainures de chaque côté des têtes de rasoir avec les saillies du support de têtes de rasoir (reportez-vous aux chapitres «Nettoyage et entretien»).

Problème	Cause possible	Solution
Le rasoir ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	Le rasoir est branché à une prise secteur.	Cet appareil peut uniquement être utilisé sans cordon.
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile (voir le chapitre «Recharge»).
	La température du rasoir est trop élevée. Dans ce cas, le rasoir ne fonctionne pas.	Lorsque la température du rasoir a chuté suffisamment, vous pouvez l'utiliser de nouveau.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.5843.2