

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



AR دليل المستخدم

PHILIPS

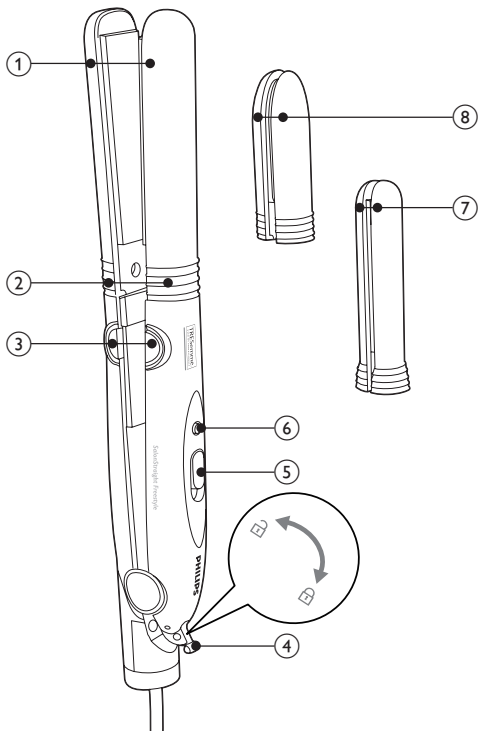

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشّة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- عندما يكون الجهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة ولا تقم أبداً بتغطيته بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا استخدمت الجهاز على الشعر المصبوغ، فقد يتلطيخ لوحا التلميس أو ملاقط التجعيد.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي نالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحوّل دون لعبهم بالجهاز.



- حماية إضافية. ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل مختلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.

البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير، بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.



2 تسريح الشعر

ملاحظة: لا تغيّر الملحقات أو مسرّح الشعر عندما يكون الجهاز قيد التسخين أو عندما يكون ساخناً. بعد الانتهاء من تسريح شعرك، امتنع عن تمشيطة بالمشط أو بالفرشاة قبل أن يبرد وإلا فستفسد تسريحته.

قبل تسريح شعرك:

- 1 أدخل جزأي الملحق الذي تريد استخدامه وادفعهما داخل المقبضين ('طققة').
- لفصل الملحق، اضغط على زر التحرير (3) في أعلى كل من المقبضين.

ملاحظة: يجب تحرير كل من جزأي الملحق على حدة.

- امسك ناحية المسكة الباردة (2) بإصبعين واعمد إلى سحب جزأي الملحق خارج المقبضين.

2 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.

- 3 ادفع شريحة التشغيل/إيقاف التشغيل (5) لأعلى لتشغيل الجهاز.
 - يضيء المؤشر الضوئي لتشغيل الطاقة (6).
 - يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام في غضون 90 ثانية.

4 اسحب القفل (4) لأعلى لإلغاء قفل الجهاز.

تسريح الشعر بملحق التلميس (1)

- 1 مشط شعرك وخذ خصلة لا يزيد عرضها عن 5 سم لتلميسها.
- 2 ضعها بين لوحَي التلميس واضغط المقبضين على بعضهما.

- 3 اسحب جهاز التلميس على طول الشعر بحركة واحدة (لدة أقصاها 5 ثوان) من الجذور إلى الأطراف من دون توقف لتجنب فرط الإحماء.
- 4 بعد 20 ثانية، كرر الخطوتين 2 و3 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.
- 5 لتلميس شعرك كله، كرر الخطوات 2 إلى 4.
- تسريح الشعر بملحقات التسريحات السريعة والخصل الملفوفة (7)
- 1 قم بتسريح شعرك وبتقسيمه إلى خصل رفيعة لا يزيد عرضها عن 4 سم.
- 2 ضعها بين اللوحين واضغط المقبضين على بعضهما.
- 3 اعمد إلى إدارة المسرّح نصف دائرة إلى الداخل (أو إلى الخارج) عندما يبلغ أطراف الشعر، أبق المسرّح في هذه الوضعية من ثانيتين إلى 3 ثوان، ثم حرره.
- 4 بعد 20 ثانية، كرر الخطوتين 2 و3 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.
- 5 لتسريح شعرك كله، كرر الخطوات 2 إلى 4.
- تسريح الشعر بملحقات التسريحات المتراكبة التي تضيف كثافة على الشعر (8)
- 1 خذ خصلةً يبلغ عرضها 2 إلى 3 سم. إذا كنت تود تسريح شعرك على شكل خصل متراكبة، فاحرص على أن تضم هذه الخصلة شعراً ذات طول ومستوى واحد.
- 2 ضع الخصلة بين اللوحين بحيث يكون طرف الملحق قريباً من جذور الشعر، ثم اضغط المقبضين على بعضهما.
- جنب ملازمة فروة رأسك بطرف الملحق للحؤول دون إصابتها بحروق.
- 3 اسحب المسرّح على طول الشعر لبضع لثوان من دون توقف لتجنب فرط الإحماء.
- 4 بعد 20 ثانية، كرر الخطوتين 2 و3 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.
- 5 لتسريح شعرك كله، كرر الخطوات 2 إلى 4.
- بعد الاستخدام
- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز و بفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 قم بإزالة الشعر المتساقط والغبار عن الجهاز والملحقات.
- 4 اعمد إلى تنظيف الجهاز واللوحين بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف. وخال من الغبار.

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20681



100% recycled paper
100% papier recyclé