

## ENGLISH

### Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### General description (Fig. 1)

- A Handle
- B Setting indicator
- C On/off switch
- D Socket for appliance plug
- E Micro shaver
- F Hair clipping comb
- G Setting selector
- H Nose/ear hair trimmer
- I Precision trimmer
- J Precision comb
- K Micro trimmer
- L Cutting element
- M Beard trimming comb
- N Cleaning brush
- O Adapter
- P Appliance plug
- Q Charging light
- R Stand

### Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

#### Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

#### Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter and on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

#### Caution

- Use, charge and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance when one of the attachments or combs is damaged or broken as this may cause injury.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- This appliance is only intended for clipping human scalp hair and for trimming and grooming the human beard, moustache, sideburns, nose hair, ear hair and eyebrows. Do not use it for another purpose.
- Never try to trim your eyelashes.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.

#### Compliance with standards

- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap (Fig. 2).
- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

### Preparing for use

#### Charging

Charge the appliance for at least 10 hours before you use it for the first time and after a long period of disuse. When the appliance is fully charged, it has a cordless operating time of up to 35 minutes. Do not charge the appliance for more than 24 hours.

**The appliance does not run from the mains. You cannot charge the appliance in the stand.**

- 1 Insert the appliance plug into the socket of the appliance and put the adapter in the wall socket (Fig. 3).

- ▶ The charging light on the adapter goes on to indicate that the appliance is charging (Fig. 4).

*Note: The charging light does not change colour and does not glow out when the appliance is fully charged.*

#### Optimising the lifetime of the rechargeable battery

- Remove the adapter from the wall socket when the battery is fully charged (which takes 10 hours).
- Do not leave the appliance plugged into the wall socket for more than 24 hours.
- Discharge the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops. Then fully recharge the battery.

#### Attaching/detaching attachments

All attachments (cutting element, precision trimmer, micro trimmer, micro shaver and nose/ear hair trimmer) can be attached and detached in the same way.

- 1 To attach the attachment, push it onto the handle (Fig. 5).

- 2 To detach the attachment, pull it off the handle. (Fig. 6)

### Hair clipping

#### Preparing for hair clipping

Make sure that the appliance is fully charged when you start clipping.

It is not possible to run the appliance from the mains. **Only use the appliance on clean, dry hair. Do not use it on freshly washed hair.**

- 1 Make sure that the head of the person whose hair you intend to cut is at the same level as your chest. This ensures that all parts of the head are clearly visible and within easy reach.

- 2 Comb the hair in the direction of growth (Fig. 7).

- 3 Put the cutting element on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

#### Clipping with hair clipping comb

- 1 Slide the hair clipping comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 8).

- 2 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting (Fig. 9).

- ▶ The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting. (Fig. 10)

The table shows how long the hair will be after clipping at the different settings.

When you clip for the first time, start at the highest setting (9) to familiarise yourself with the appliance.

#### Settings of hair clipping comb

Setting	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hair length after clipping(mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

*Tip: Write down the hair length settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.*

- 3 Switch on the appliance.

- 4 Move the appliance through the hair slowly.

- To clip in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth.
- Since all hair does not grow in the same direction, you need to move the appliance in different directions (upward, downward or across) (Fig. 11).
- Make sure that the flat part of the comb is always fully in contact with the scalp to obtain an even result.
- Make overlapping passes over the head to ensure that you cut all the hair that needs to be cut.
- To achieve a good result with curly, sparse or long hair, use a comb to guide the hair towards the appliance.

- 5 Regularly remove cut hair from the comb.

If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

#### Contouring without hair clipping comb

You can use the appliance without hair clipping comb to clip hair very close to the skin (0.6mm) or to contour the neckline and the area round the ears.

**Be careful when you clip without comb because the cutting element removes every hair it touches.**

- 1 Press the setting selector upwards and pull the comb off the handle. (Fig. 12)

- 2 Before you start to contour the hairline round the ears, comb the hair ends over the ears.

- 3 Tilt the appliance in such a way that only one edge of the cutting element touches the hair ends when you shape the contours round the ears (Fig. 13).

Only cut the hair ends. The hairline should be close to the ear.

- 4 To contour the neckline and sideburns, turn the appliance and make downward strokes (Fig. 14).

Move the appliance slowly and smoothly. Follow the natural hairline.

#### Cutting shapes with micro trimmer

You can use the micro trimmer to cut shapes in scalp hair. It cuts hair very close to the skin (0.6mm).

**Be careful when you use the micro trimmer because it removes every hair it touches.**

- 1 Put the micro trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

- 2 Make careful and controlled movements with the micro trimmer.

- To achieve a good cutting result, move the trimmer against the direction of hair growth.
- Always make sure the micro trimmer is fully in contact with the skin.

### Trimming

#### Preparing for trimming

Make sure that the appliance is fully charged before you start trimming. It is not possible to run the appliance from the mains.

- 1 Comb the hair to be trimmed (beard, moustache, sideburns, eyebrows) with a fine comb.

- 2 Put the cutting element on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

#### Beard trimming with beard trimming comb

- 1 Slide the beard trimming comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 15).

- 2 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting (Fig. 16).

- ▶ The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting.

The table shows how long the hair will be after trimming at the different settings.

When you trim for the first time, start at the highest setting (9) to familiarise yourself with the appliance.

#### Settings of beard trimming comb

Settings	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hair length after trimming(mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

- 3 Switch on the appliance.

- 4 Move the appliance through the hair slowly (Fig. 17).

- To trim in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth.

- Since all hair does not grow in the same direction, you need to move the appliance in different directions (upward or across).
- Make sure that the flat part of the comb is always fully in contact with the skin to obtain an even result.

- 5 Regularly remove cut hair from the comb.

If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

#### Trimming at the 'stubble look' setting

- 1 To create a 'stubble look', trim with the beard trimming comb set to hair length setting 1. (Fig. 18)

#### Beard trimming without beard trimming comb

Use the beard trimmer without the beard trimming comb to contour your beard and to remove single hairs. Cutting without comb results in a very short stubble beard (0.6mm).

- 1 Press the setting selector upwards and pull the beard trimming comb off the handle (Fig. 19).

- 2 Make careful and controlled movements with the beard trimmer. Touch the hair lightly with the cutting element.

#### Beard trimming with precision trimmer and precision comb

Use the precision trimmer with the precision comb to trim smaller areas and to create designer beards.

- 1 Put the precision trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

- 2 Slide the precision comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 20).

- 3 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting. (Fig. 21)

- ▶ The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting.

The table shows how long the hair will be after trimming at the different settings.

When you trim for the first time, start at the highest setting (4) to familiarise yourself with the appliance.

#### Settings of precision comb

Setting	1	2	3	4
Hair length after trimming (mm)	2	4	6	8

#### Beard trimming with precision trimmer but without precision comb

Use the precision trimmer without the precision comb to shape your moustache and sideburns, to define contours and to remove single hairs.

- 1 Press the setting selector upwards and pull the precision comb off the handle (Fig. 22).

- 2 Hold the appliance upright and trim the desired areas (Fig. 23).

#### Grooming facial hair (nose hair, ear hair and eyebrows)

##### Trimming nose hair

- 1 Put the nose/ear hair trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

- 2 Make sure your nostrils are clean.

- 3 Switch on the appliance and insert the tip of the trimmer into one of your nostrils. (Fig. 24)

Do not insert the tip more than 0.5cm into your nostril.

- 4 Slowly move the tip in and out while turning it round at the same time to remove unwanted hair.

To reduce the tickling effect, make sure that you press the side of the tip firmly pressed against the skin.

##### Trimming ear hair

- 1 Put the nose/ear hair trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

- 2 Clean the outer ear channel. Make sure it is free from wax.

- 3 Switch on the appliance and move the tip softly round the ear to remove hairs that stick out beyond the rim of the ear. (Fig. 25)

- 4 Carefully insert the tip into the outer ear channel. (Fig. 26)

**Do not insert the tip more than 0.5cm into the ear channel as this could damage the eardrum.**

#### Trimming eyebrows with precision trimmer and precision comb

Use the precision trimmer with the precision comb to trim entire eyebrows to a uniform length.

**Never trim your eyelashes. Never come too close to your eyes.**

- 1 Comb the eyebrows in the direction of hair growth (Fig. 27).

- 2 Put the precision trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

- 3 Slide the precision comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 20).

- 4 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting. (Fig. 21)

- ▶ The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting.

The table shows how long the hair will be after trimming at the different settings.

When you trim for the first time, start at the highest setting (4) to familiarise yourself with the appliance.

#### Settings of precision comb

Setting	1	2	3	4
Hair length after trimming (mm)	2	4	6	8

- 5 Move precision trimmer over the eyebrow from the outer tip of the eyebrow towards the base of the nose. (Fig. 28)

#### Contouring eyebrows/removing single facial hairs with micro trimmer

Use the micro trimmer to shape and define eyebrows and to remove single facial hairs

**Never trim your eyelashes. Never come too close to your eyes.**

Do not use micro trimmer too close to a mirror.

- 1 Put the micro trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

- 2 When you contour eyebrows, stretch the skin of the eyelid (Fig. 29).

- 3 Make careful and controlled movements with the micro trimmer.

- Always move the micro trimmer against the direction of hair growth.
- Always make sure the micro trimmer is fully in contact with the skin.

### Shaving

#### Shaving with the micro shaver

Use the micro shaver to create smooth, well-defined contours.

**Before you use the micro shaver, always check it for damage or wear. If the foil or cutter is damaged or worn, do not use the micro shaver, as injury may occur. If the foil is damaged, replace the top part of the micro shaver and if the cutter is damaged, replace the whole attachment before you use the micro shaver again.**

- 1 Pre-trim the contours you want to shave with the cutting element without comb or the precision trimmer without comb.

- 2 Put the micro shaver on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

- 3 Gently press the micro shaver onto the skin and shave along contoured edges to remove any stubble.

Do not press too hard.

### Cleaning

**Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.**

*Note: The appliance does not need any lubrication.*

Clean the appliance every time you have used it.

- 1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the socket.

- 2 Remove any comb and/or attachment from the appliance.

- 3 If you have used the micro shaver, separate its top part from its body (Fig. 30).

The shaving foil is very delicate. Handle it carefully. **Replace the top part of the micro shaver if the shaving foil is damaged.**

Do not clean the shaving foil with the brush, as this may cause damage.

- 4 Blow and/or shake out any hair that has accumulated in the attachments and/or combs.

- 5 Clean the attachments, the combs and the appliance with lukewarm water or with the cleaning brush.

- 6 Clean the adapter with the cleaning brush or a dry cloth.

Keep the adapter dry.

### Storage

Store the appliance and attachments in the charging stand to prevent damage.

### Replacement

If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard. Only replace damaged or worn attachments or combs with original Philips replacement attachments or combs. Philips replacement attachments, combs and adapters are available from your Philips dealer and authorised Philips service centres.

If you have any difficulties obtaining an adapter or replacement attachments and combs for the appliance, contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

### Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 31).
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way. (Fig. 32)

#### Disposal of the battery

Only remove the battery when it is completely empty.

- 1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.


- 2 Remove any comb and/or attachment from the appliance.

- 3 Remove the top part of the appliance with a screwdriver (Fig. 33).

- 4 Pull the inner part out of the appliance (Fig. 34).

- 5 Pry open the inner part and pull out the battery (Fig. 35).

- 6 Cut the wires close to the battery with a pair of household scissors.

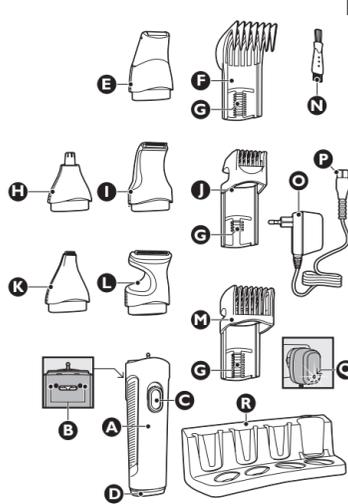

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

QG3193, QG3190



# PHILIPS




[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recyclé

4203.000.5881.2

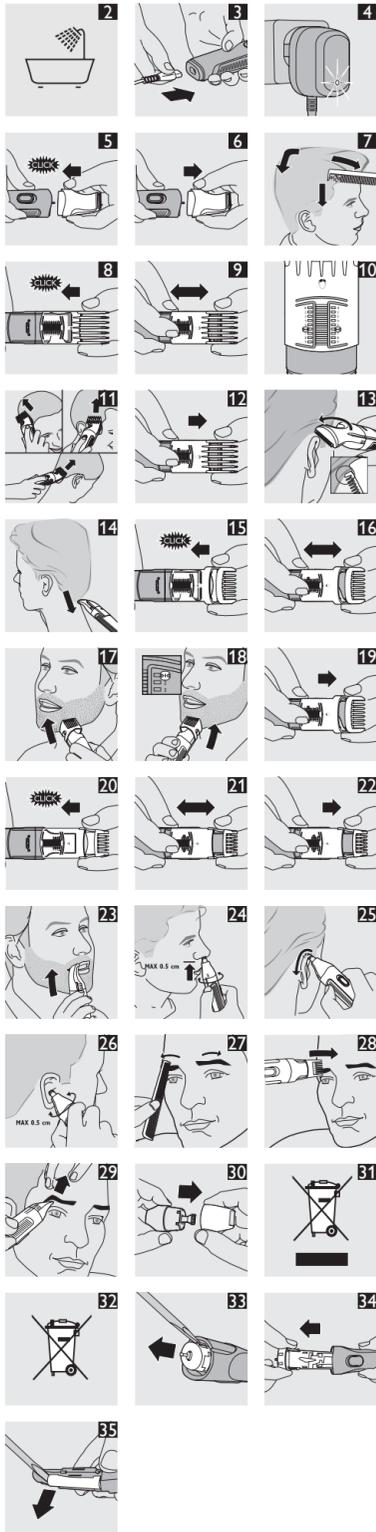

Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the battery.

### Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

## FRANÇAIS

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

■ **Description générale (fig. 1)**

- A** Poignée
- B** Indicateur de réglage
- C** Bouton on/off
- D** Prise pour la fiche de l'appareil
- E** Mini rasoir
- F** Sabot pour cheveu
- G** Sélecteur
- H** Tondeuse pour nez ou oreilles
- I** Tondeuse de précision
- J** Sabot de précision
- K** Mini tondeuse
- L** Bloc tondeuse
- M** Sabot pour barbe
- N** Brosse de nettoyage
- O** Adaptateur
- P** Fiche de l'appareil
- Q** Voyant de charge
- R** Socle

■ **Important**

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- Danger**
  - Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas en contact avec de l'eau.

**Avertissement**

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur et l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- L'adaptateur contient un transformateur. Afin d'éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

**Attention**

- Utilisez, rechargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour charger l'appareil.
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil si l'un des accessoires ou des sabots est endommagé ou cassé.
- Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour tondre les cheveux et pour tailler et couper la barbe, les moustaches, les favoris, les poils du nez, des oreilles et des sourcils. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- N'essayez jamais de couper vos cils avec cet appareil.
- Si l'appareil devait être soumis à une forte variation de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant de l'utiliser.

**Conformité aux normes**

- Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité IEC et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche, et nettoyé sous l'eau du robinet (fig. 2).
- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

■ **Avant l'utilisation**

**Charge**

Chargez l'appareil pendant au moins 10 heures avant la première utilisation ou après une période prolongée de non-utilisation. Une fois rechargé, l'appareil dispose d'une autonomie de 35 minutes. Ne chargez pas cet appareil pendant plus de 24 heures.

**Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur. Vous ne pouvez pas charger l'appareil sur sa base.**

- Insérez la fiche de l'appareil dans l'adaptateur et branchez ce dernier sur une prise murale (fig. 3).
- Le voyant de charge de l'adaptateur s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de charge (fig. 4).

*Remarque : Le voyant ne s'éteint pas et ne change pas de couleur lorsque la charge de l'appareil est terminée.*

**Optimisation de la durée de vie de la batterie rechargeable**

- Retirez l'adaptateur de la prise secteur une fois la batterie complètement chargée, soit après environ 10 heures.
- Ne laissez pas l'appareil branché sur secteur pendant plus de 24 heures.
- Déchargez complètement la batterie deux fois par an en laissant l'appareil fonctionner jusqu'à l'arrêt du moteur. Ensuite, rechargez complètement la batterie.

**Fixation et retrait des accessoires**

Tous les accessoires (bloc tondeuse, tondeuse de précision, mini tondeuse et mini rasoir pour nez/oreilles) peuvent être fixés et retirés de la même façon.

- Pour fixer un accessoire, poussez-le sur la poignée (fig. 5).
- Pour retirer l'accessoire, tirez dessus pour le séparer de la poignée. (fig. 6)

■ **Taille des cheveux**

**Préparation**

Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.

Vous ne pouvez utiliser l'appareil tant qu'il est branché sur le secteur.

**Utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux secs et propres. Évitez de couper des cheveux qui viennent d'être lavés.**

- Avant de commencer, assurez-vous que la tête de la personne à qui vous allez couper les cheveux se trouve au niveau de votre poitrine, afin que toutes les parties de sa tête soient bien visibles et facilement accessibles.

- Commencez par peigner les cheveux (fig. 7).

- Placez la tondeuse sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

**Tonte avec le sabot pour cheveu**

- Faites glisser le sabot sur les rainures situées des deux côtés de la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 8).

- Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en fonction de vos préférences (fig. 9).
- L'indicateur situé à l'arrière de l'appareil présente le réglage sélectionné. (fig. 10)

Le tableau indique la longueur restante des cheveux en fonction du réglage retenu. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximum (9) pour vous faire la main.

Réglage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur restante (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

*Conseil : Notez votre longueur de coupe préférée pour les prochaines fois.*

- Allumez l'appareil.

- Déplacez lentement l'appareil.

- Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des cheveux.
- Dans la mesure où les poils ne poussent pas tous dans le même sens, vous devez adapter vos mouvements (vers le haut, le bas ou en travers) (fig. 11).
- Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact avec le cuir chevelu pour obtenir une coupe régulière.
- Effectuez plusieurs passages au même endroit de façon à obtenir une longueur homogène.
- Pour obtenir un résultat optimal sur des cheveux ondulés, longs ou clairsemés, guidez les cheveux vers l'appareil à l'aide d'un peigne.

- Retirez régulièrement les cheveux coupés de l'appareil.

Si des poils se sont accumulés dans le sabot, retirez-le et enlevez les poils en soufflant et/ou en le secouant.

**Contours précis sans utiliser le sabot pour cheveux**

Vous pouvez utiliser l'appareil sans le sabot pour cheveu afin de couper ceux-ci au plus près du cuir chevelu (0,6 mm) ou pour tondre les contours de la nuque et le tour des oreilles.

**Faites attention lorsque vous procédez à la tonte sans sabot car les cheveux sont coupés à la racine.**

- Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le sabot de la poignée. (fig. 12)
- Avant de tondre le contour de l'oreille, peignez les cheveux vers celle-ci.
- Inclinez l'appareil de manière à ce que seul un côté de l'accessoire de coupe touche les pointes des cheveux lorsque vous dessinez le contour des oreilles (fig. 13).

Coupez uniquement le bout des cheveux en suivant le contour de l'oreille.

- Pour tondre la nuque et les favoris, retournez l'appareil et déplacez-le vers le bas (fig. 14). Déplacez l'appareil lentement en suivant l'implantation des cheveux.

**Dessin de formes avec la mini tondeuse**

La mini tondeuse permet de dessiner des formes dans la chevelure. Dans ce cas, vos cheveux sont coupés au plus près du cuir chevelu (0,6 mm).

**Faites attention lorsque vous utilisez la mini tondeuse car tous les cheveux sont coupés à la racine.**

- Placez la mini tondeuse sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- Déplacez-la avec précaution et précision.
  - Pour obtenir de meilleurs résultats, déplacez le mini rasoir en suivant l'implantation des cheveux.
  - Assurez-vous que la mini tondeuse est bien en contact avec la peau.

■ **Tondeuse**

**Préparation**

Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.

Vous ne pouvez utiliser l'appareil tant qu'il est branché sur le secteur.

- Peignez la zone à tondre (barbe, moustache, favoris, sourcils) avec un peigne fin.

- Placez la tondeuse sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

**Tonte de la barbe avec le sabot pour barbe**

- Faites glisser le sabot pour barbe sur les rainures situées des deux côtés de la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 15).

- Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en fonction de vos préférences (fig. 16).

- L'indicateur situé à l'arrière de l'appareil présente le réglage sélectionné.

Le tableau indique la longueur obtenue en fonction du réglage retenu. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximum (9) pour vous faire la main.

Réglage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur restante (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

- Allumez l'appareil.

- Déplacez lentement l'appareil (fig. 17).
  - Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. Dans la mesure où les poils de la barbe ne poussent pas tous dans le même sens, vous devez adapter vos mouvements (vers le haut ou en travers).
  - Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact avec la peau pour obtenir une coupe régulière.

- Retirez régulièrement les cheveux coupés de l'appareil.

Si des poils se sont accumulés dans le sabot, retirez-le et enlevez les poils en soufflant et/ou en le secouant.

**Réglage pour obtenir un effet « barbe de plusieurs jours »**

- Pour obtenir un effet « barbe de plusieurs jours », utilisez la tondeuse avec le sabot pour barbe réglé sur la position 1. (fig. 18)

**Tonte de la barbe sans sabot pour barbe**

Utilisez la tondeuse à barbe sans sabot pour tailler les contours ou pour raser des zones précises. Dans ce cas, vous obtenez une barbe très courte (0,6 mm).

- Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le sabot de la poignée (fig. 19).

- Effectuez des mouvements précis et contrôlés. Touchez les zones à tondre sans appuyer.

**Tonte de la barbe avec la tondeuse de précision et le sabot de précision**

Utilisez la tondeuse de précision et le sabot de précision pour traiter de petites surfaces et obtenir un résultat stylé.

- Placez la tondeuse de précision sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- Faites glisser le sabot de précision sur les rainures situées des deux côtés de la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 20).

- Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en fonction de vos préférences. (fig. 21)

- L'indicateur situé à l'arrière de l'appareil présente le réglage sélectionné.

Le tableau indique la longueur de barbe obtenue en fonction du réglage retenu.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximum (4) pour vous faire la main.

Réglage	1	2	3	4
Longueur restante (mm)	2	4	6	8

**Tonte de la barbe avec la tondeuse de précision, mais sans le sabot de précision**

La tondeuse de précision, sans son sabot, permet de tailler la moustache et les favoris, de dessiner des contours et d'éliminer les poils rebelles.

- Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le sabot de précision de sa poignée (fig. 22).

- Pointez l'appareil vers le haut et tondez les zones voulues (fig. 23).

**Coupe des poils du nez, des oreilles et des sourcils**

**Coupe des poils du nez**

- Placez le mini rasoir pour nez ou oreilles sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- Les narines doivent être propres.

- Mettez l'appareil en marche et introduisez le bout du mini rasoir dans l'une des narines. (fig. 24)

**N'introduisez pas le bout de l'accessoire sur plus de 0,5 cm dans les narines.**

- Effectuez des mouvements lents vers l'intérieur et l'extérieur en faisant pivoter l'accessoire pour couper les poils.

Pour réduire la sensation de chatouillement, exercez une pression ferme de la pointe contre la peau.

**Coupe des poils des oreilles**

- Placez le mini rasoir pour nez ou oreilles sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- Nettoyez-vous correctement les oreilles.

- Mettez l'appareil en marche et déplacez lentement le bout de l'accessoire autour de l'oreille pour couper les poils. (fig. 25)

- Introduisez le bout de l'accessoire dans l'oreille avec précaution. (fig. 26)

**Attention : n'introduisez pas le bout de l'accessoire sur plus de 0,5 cm dans l'oreille pour ne pas endommager le tympan.**

**Taille des sourcils avec la tondeuse de précision et le sabot de précision**

Utilisez la tondeuse de précision avec le sabot de précision pour tailler les sourcils de façon uniforme.

**N'essayez jamais de couper les cils. Tenez l'appareil à bonne distance des yeux.**

- Commencez par peigner les sourcils (fig. 27).

- Placez la tondeuse de précision sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- Faites glisser le sabot de précision sur les rainures situées des deux côtés de la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 20).

- Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en fonction de vos préférences. (fig. 21)

- L'indicateur situé à l'arrière de l'appareil présente le réglage sélectionné.

Le tableau indique la longueur de barbe obtenue en fonction du réglage retenu.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximum (4) pour vous faire la main.

Réglages du sabot de précision	1	2	3	4
Réglage	1	2	3	4
Longueur restante (mm)	2	4	6	8

- Déplacez la tondeuse de précision sur les sourcils du bord supérieur externe vers le nez. (fig. 28)

**Création de contours des sourcils/tonte de zones précises avec la mini tondeuse**

La mini tondeuse permet de créer des formes ou de mieux définir les sourcils en coupant des poils un par un.

**N'essayez jamais de couper les cils. Tenez l'appareil à bonne distance des yeux.**

**N'utilisez pas la mini tondeuse trop près d'un miroir.**

- Placez la mini tondeuse sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- Lorsque vous taillez les contours de sourcils, tirez sur la paupière (fig. 29).

- Déplacez-la avec précaution et précision.
  - Déplacez toujours la mini tondeuse dans le sens inverse de la pousse des poils.
  - Assurez-vous que la mini tondeuse est bien en contact avec la peau.

■ **Rasoir**

**Utilisation du mini rasoir**

Le mini rasoir permet de créer des contours nets et bien définis.

**Avant d'utiliser le mini rasoir, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou ne présente pas de signes d'usure. Si la grille ou la partie coupante est endommagée ou usée, n'utilisez pas le mini rasoir, en raison des risques de blessure. Si la grille est endommagée, remplacez la partie supérieure du mini rasoir, et si la partie coupante est endommagée, remplacez l'ensemble de l'accessoire.**

- Préparez les contours à raser avec le mini rasoir ou la tondeuse de précision sans sabot.

- Placez le mini rasoir sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- Appuyez doucement avec le mini rasoir sur la peau et suivez les contours pour obtenir un résultat plus net.

**N'exercez pas une pression trop forte.**

■ **Nettoyage**

**N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.**

*Remarque : L'appareil n'a pas besoin d'être lubrifié.* Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de sa prise murale.

- Retirez le sabot et tout autre accessoire.

- Si vous avez utilisé le mini rasoir, enlevez sa partie supérieure (fig. 30).

**La grille de rasage est très fragile. Manipulez-la avec précaution. Remplacez la partie supérieure du mini rasoir si cette grille est endommagée.**

**Ne nettoyez pas la grille avec la brosse pour éviter tout dommage.**

- Enlevez les poils accumulés dans l'accessoire et/ou les sabots en les secouant ou en soufflant.

- Nettoyez les accessoires, les peignes et l'appareil avec de l'eau tiède ou avec la brosse de nettoyage.

- Nettoyez l'adaptateur avec la brosse de nettoyage ou un chiffon sec.

**Évitez de mouiller l'adaptateur:**

■ **Rangement**

Pour éviter tout dommage, rangez l'appareil et les accessoires dans la base de recharge.

■ **Remplacement**

Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident. Lorsque vous devez remplacer des accessoires ou sabots endommagés ou usés, utilisez uniquement des pièces Philips

Vous trouverez ces pièces Philips chez un revendeur ou un Centre Service Philips agréé.

En cas de difficulté d'obtention d'un adaptateur ou d'un accessoire ou sabot de remplacement, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez ce numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale).

- Environnement**
  - Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 31).
  - La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à

retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environn ement. (fig. 32)

**Mise au rebut de la batterie**

**Retirez la batterie lorsqu'elle est complètement déchargée.**

- Débrancher l'appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu'à l'arrêt complet du moteur.

- Retirez le sabot et tout autre accessoire.

- Retirez la partie supérieure de l'accessoire avec un tournevis (fig. 33).


- Retirez la partie intérieure de l'appareil (fig. 34).

- Ouvrez la partie intérieure et retirez la batterie (fig. 35).

**Ne branchez pas l'appareil sur le secteur après avoir retiré la batterie.**

■ **Garantie et service**

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

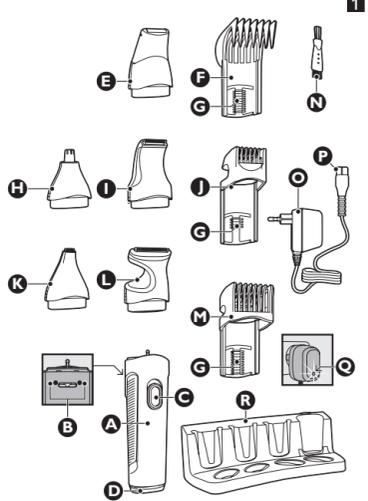

■ **Nettoyage**

