Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler

HP4680/00

RU **Руководство пользователя**

PHILIPS

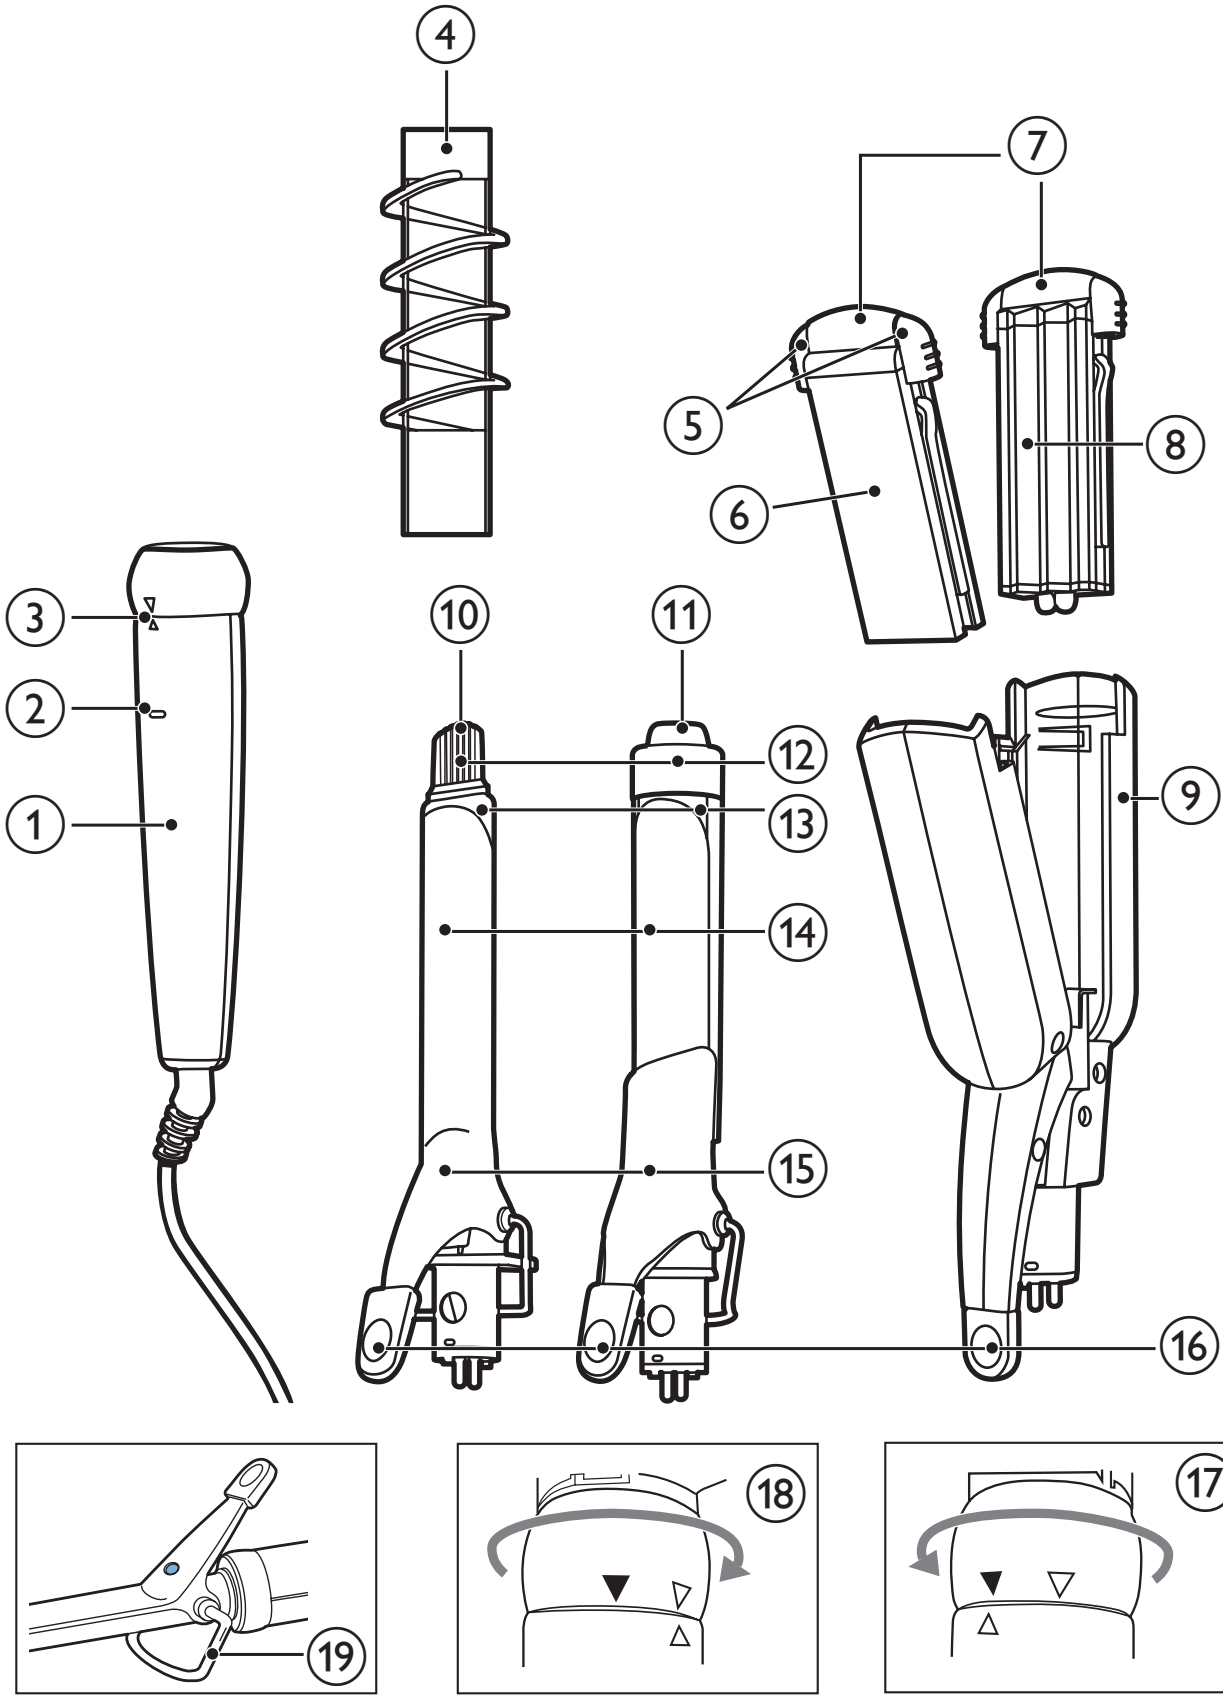
4
7
5
8
6
3
10
11
2
12
1
13
9
14
15
16
19
18
17

Русский

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

1 Важная информация!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ. Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки после использования прибора в ванной комнате. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ. Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос. Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Всегда оставляйте прибор остывать на термостойкой поверхности. Никогда не накрывайте горячий прибор (например, полотенцем или тряпкой).
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.

- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- При использовании прибора на окрашенных волосах на пластинах/щипцах для завивки могут появиться пятна.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор соответствует всем стандартам в области электромагнитных полей (ЭМП). При правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве прибор абсолютно безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня научными данными.

Окружающая среда

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

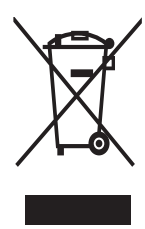

2 Укладка волос

Внимание! Если прибор используется для укладки волос детей младшего возраста, укладка должна выполняться только взрослыми и с особой осторожностью. В случае использования прибора детьми старшего возраста необходимо предварительно провести инструктаж и обеспечить надлежащий присмотр. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Примечание. Не меняйте насадки или стайлер во время или после нагрева устройства. Для достижения оптимального результата прибор должен нагреваться в течение 5-15 минут. Не тяните щипцы, вынимая их из волос, так как это может привести к выпрямлению локона.

Выберите наиболее подходящие для создания желаемой прически насадку и стайлер.

Прическа	Насадка и стайлер
Крупные пышные завитки	Большая насадка для завивки (⑪)
"Треугольные" завитки	Насадка для "треугольной" завивки (⑩)
Крупные колечки	Большая насадка для завивки (⑪) и спиральная насадка (④)
Гофрированные пряди	Насадка для выпрямления/создания гофрированных прядей (⑨) и пластины для выпрямления/создания гофрированных прядей (⑦) с изогнутыми сторонами (⑧), направленными друг к другу.
Выпрямление волос и создание завитков	Насадка для выпрямления/создания гофрированных прядей (⑨) и пластины для выпрямления/создания гофрированных прядей (⑦) с плоскими сторонами (⑥), направленными друг к другу.

Перед началом укладки:

1 Присоедините подходящую насадку к рукоятке (①) и поверните кольцо (③) для фиксации (⑱).
- Чтобы снять насадку, поверните кольцо в обратную сторону (⑰) и потяните насадку.

2 Установите пластины для выпрямления волос/создания гофрированных прядей (⑦) в насадку (⑨).
- Чтобы снять пластину, возьмитесь за термоизолированные наконечники (⑤) и извлеките пластину.

3 Ставьте прибор на термостойкую поверхность, предварительно откинув подставку (⑲).

4 Вставьте вилку в розетку электросети.
↳ Загорится зеленый индикатор (②).
↳ Как только прибор будет готов к использованию, индикатор готовности (⑮) изменит цвет.

5 Расчешите волосы и разделите их на небольшие пряди не толще 5 см.

6 Установите подставку в исходное положение.

Создание крупных локонов, треугольных завитков и крупных колечек

1 Нажмите рычаг (⑯), чтобы открыть зажим (⑭), и поместите прядь волос между цилиндрическим корпусом и зажимом (⑬).

2 Отпустите рычаг и переместите цилиндрический корпус к концу пряди волос.

3 Возьмитесь за термоизолированный наконечник (⑫) и за ручку и накрутите прядь на цилиндрический корпус до корней волос.
- При использовании насадки со спиралью накрутите прядь волос на цилиндрический корпус по спирали.

4 Удерживайте цилиндрический корпус в этом положении не дольше 15 секунд, затем раскрутите прядь, чтобы открыть зажим с помощью рычага или извлечь спираль.

5 Чтобы уложить оставшиеся волосы, повторите шаги 1-4.

Создание гофрированных прядей

1 Нажмите рычаг (⑯), чтобы открыть насадку для выпрямления волос, и поместите прядь волос между пластинами для создания гофрированных прядей. При создании гофрированных прядей завивку следует начинать от корней.

2 Отпустите рычаг и сожмите пластины на 5-10 секунд.

3 Нажмите на рычаг, чтобы открыть насадку, и поместите между пластинами расположенную ниже часть той же пряди. Убедитесь, что участки пряди ровно следуют одна за другой.

4 Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до кончиков волос.

5 Чтобы уложить оставшиеся волосы, повторите шаги 1-4.

Выпрямление волос и создание завитков

1 Нажмите на рычаг (⑯), чтобы открыть насадку, и поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами.

2 Плавно перемещайте прибор по всей длине волос (в течение максимум 5 секунд) от корней до кончиков. Не прекращайте движение, чтобы не перегреть волосы.

- Для создания желаемого типа завитков подкрутите стайлер вовнутрь (или наружу) на расстоянии 3-5 см до кончиков волос. Удерживайте стайлер в таком положении 2-3 секунды, затем отпустите.

3 Через 20 секунд повторите шаг 2, пока не получите желаемый результат.

4 Чтобы уложить оставшиеся волосы, повторите шаги 1-3.

После завершения работы:

1 Отключите прибор от электросети.

2 Положите его на термостойкую поверхность для остывания.

3 Удалите волосы и пыль с прибора и насадок.

4 Очистите прибор, выпрямляющие пластины и щипцы для завивки влажной тканью.

5 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Прибор можно также хранить в прилагаемом футляре для хранения.

3 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы, при необходимости получения сервисного обслуживания или информации зайдите на веб-сайт компании Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет Центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20651