
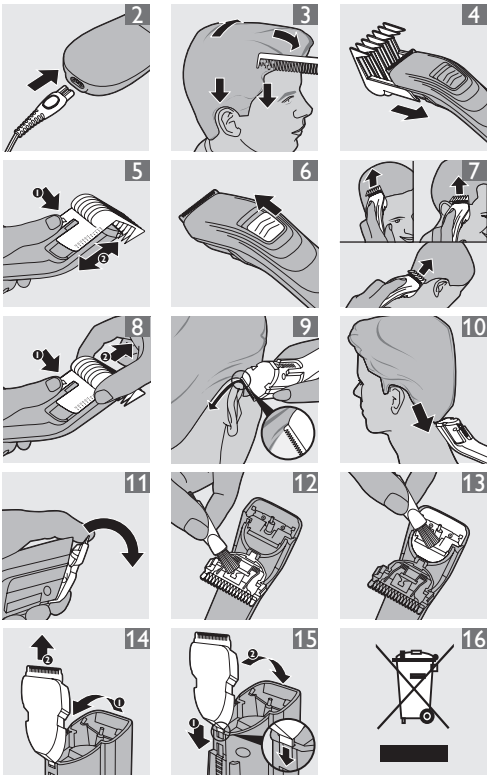


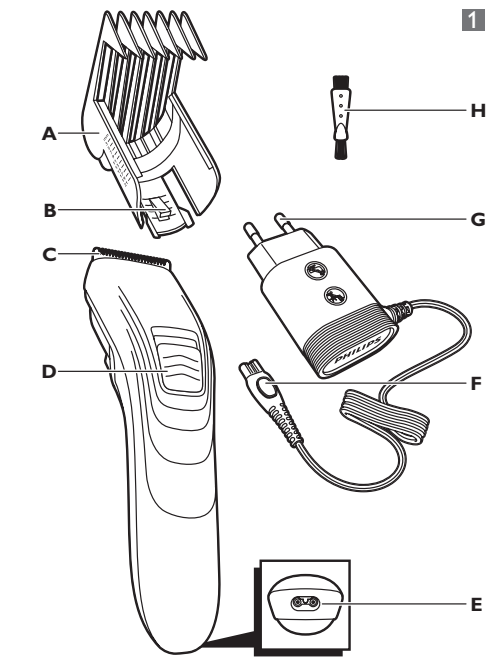

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Hårklipperkam
- B** Indstillingsvælger for hårlængde
- C** Skærenhed
- D** On/off-skydekontakt
- E** Tilslutningsstik
- F** Apparatstik
- G** Adapter
- H** Rensebørste

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Sørg for, at adapteren ikke bliver våd.

Advarsel

- Kontrollér, om den indikerede spændingsangivelse på adapter og apparat svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Adapteren indeholder en transformator og må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Forsigtig

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.
- Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren.
- Apparatet skal anvendes og opbevares ved temperaturer mellem 15°C og 35°C.
- Brug kun apparatet sammen med den medfølgende adapter.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå enhver risiko.
- Brug ikke apparatet, hvis skærhovedet eller hårklipperkammen er beskadiget eller i stykker, da det kan forårsage personskade.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til klipping af hovedhår på mennesker og bør aldrig anvendes til andre formål.

Generelt

- Adapteren omformer 220-240 Volt til en sikker lavspænding på under 24 Volt.
- Apparatet kan ikke genoplades og kan kun køre direkte fra stikkontakten.

Overholdelse af standarder

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Sådan bruges apparatet

- 1** Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 2).
- 2** Sæt adapteren i stikkontakten.

Klipping med hårklipperkam

Bemærk: Du skal sikre dig, at håret er rent og tørt. Brug ikke apparatet i nyvasket, vådt hår.

- 1** Red håret med en frisørkam i hårets vækstretning. (fig. 3)
- 2** Skub hårklipperkammen ned i styrerillerne på apparatet ("klik") (fig. 4).

Kontroller, at begge kammens "arme" er sat ordentligt ned i styrerillerne i begge sider.

- 3** Tryk på indstillingsvælgeren for længde (1), og bevæg den op og ned (2) for at vælge den ønskede længdeindstilling (fig. 5).
- D** Den tilsvarende hårlængde vises på siden af kammen.

Længdeindstillinger

Med afstandskammen påsat kan apparatet klippe håret i 10 forskellige længder:

Hårlængder i mm	Hårlængder i tommer
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Skub on/off-kontakten opad for at tænde apparatet (fig. 6).
- 5** Placer hårklipperkammen, så den rører hovedbunden, og bevæg den langsomt gennem håret.

Gode råd

- Start med at klippe med hårklipperkammens højeste hårlængdeindstilling, og reducer gradvist hårlængdeindstillingen.
- Skriv eventuelt de længdeindstillinger ned, som du har brugt til en bestemt frisure, så du har dem til næste gang.
- Klippingen bliver mest effektiv, når apparatet bevæges imod hårenes vækstretning.
- Da hår vokser i forskellige retninger, skal du bevæge apparatet i forskellige retninger (opad, nedad eller på tværs) (fig. 7).
- Før apparatet hen over hovedet i overlappende baner for at sikre, at alle hår bliver klippet.
- Sørg for, at den flade del af kammen har fuld kontakt med hovedbunden, så klippingen bliver ensartet.
- Det bedste resultat ved krøllet og langt hår eller ved sparsom hårvækst opnås ved at bruge frisørkammen til at lede håret ind imod apparatet.
- Fjern jævnligt afklippede hår fra hårklipperkammen undervejs. Hvis der har samlet sig mange hår i kammen, tages den af apparatet, og hårene pustes og/eller rystes væk.

Klipping uden hårklipperkam

Apparatet kan anvendes uden hårklipperkam til ekstra kort klipping tæt mod huden (0,8 mm) eller til tilretning af hårgrænsen i nakken og omkring ørerne.

- 1** Hvis du vil fjerne hårklipperkammen, skal du trykke på indstillingsvælgeren for hårlængde (1), bevæge kammen opad og derefter trække den af apparatet. (2). (fig. 8)
- 2** Red hårspidserne ud over ørerne, før du går i gang med at tilrette hårgrænsen.
- 3** Skub on/off-kontakten opad for at tænde apparatet (fig. 6).
- 4** Hold apparatet i en sådan vinkel, at kun den ene side af skærhovedet berører hårspidserne. (fig. 9)
- 5** Klip kun hårspidserne. Hårgrænsen skal være tæt ved øret.
- 6** Ved tilretning af nakke og bakkenbarter skal du vende apparatet om og bevæge det i nedadgående strøg (fig. 10).
- 7** Brug kun langsomme og rolige bevægelser. Følg den naturlige hårgrænsen.

Rengøring

Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som alkohol, benzin eller acetone til rengøring af apparatet.

Rengør kun apparat og adapter med den medfølgende børste.

Anvend aldrig skarpe genstande til at rengøre apparatet.

Rengør altid apparatet efter brug.

- 1** Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.
- 2** Hvis du vil fjerne kammen, skal du trykke på indstillingsvælgeren for hårlængde (1), bevæge kammen opad og derefter trække den af apparatet (2). (fig. 8)
- 3** Skub den midterste del af skærenheden opad med tommelfingeren, til den åbnes (fig. 11).
- 4** Rengør skærenheden med den medfølgende børste (fig. 12).
- 5** Rengør også apparatets inderside med den medfølgende børste (fig. 13).

Bemærk: Apparatet kræver ikke smøring.

Udskiftning

Skærhovedet, adapteren og hårklipperkammen kan udskiftes.

Udskiftning af skærhovedet

Udskift skærhovedet, hvis det er beskadiget eller slidt. Udskift kun skærhovedet med et originalt skærhoved fra Philips.

- 1** Åbn skærenheden ved at skubbe dens midterste del opad med tommelfingeren og trække den af hårklipperen (fig. 14).
- 2** Sæt den lille tap på det nye skærhoved ind i hullet, og tryk skærhovedet på plads på hårklipperen ("klik") (fig. 15).

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 16).

Reklamationsret og service

Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du oplever et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A Ohjauskampa hiusten leikkaamiseen
- B Pituuden asetusvalitsin
- C Teräyksikkö
- D Liukukytin
- E Liitäntä pistokkeelle
- F Pistoke
- G Latauslaite
- H Puhdistusharja

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

- Vaara**
- Suojaa sovitin kosteudelta.

Tärkeää

- Tarkista, että latauslaitteessa ja laitteessa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoitus

- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtelee sitä vesihanan alla.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai pesuhuoneessa.
- Käytä ja säilytä laitetta 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
- Käytä laitetta vain mukana tulevan latauslaitteen kanssa.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Älä käytä laitetta, jos terä tai ohjauskampa on viallinen tai rikki, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
- Tämä laite on tarkoitettu vain ihmisten hiusten leikkaamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Yleistä

- Latauslaite muuttaa 100 - 240 voltin jännitteen turvallisesti alle 24 voltin jännitteeksi.
- Tämä laite ei ole ladattava, ja sitä voidaan käyttää vain verkkovirralla.

Vastaavuus standardien kanssa

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Käyttö

- 1 Työnnä pistoke laitteeseen (Kuva 2).
- 2 Yhdistä verkkolaite pistorasiaan.

Hiusten leikkaaminen ohjauskamman avulla

Huomautus: Varmista, että hiuksesi ovat puhtaat ja kuivat. Älä käytä laitetta vastapestyihin hiuksiin.

- 1 Kampaa hiuksesi muotoiluukammalla hiusten kasvusuuntaan. (Kuva 3)
 - 2 Työnnä ohjauskampa laitteessa oleviin uriin siten, että se napsahtaa paikalleen (Kuva 4).
- Varmista, että ohjauskamman varret ovat molemmilla puolilla kunnolla urissa.
- 3 Paina pituuden asetusta (1) ja valitse haluamasi pituus siirtämällä ohjauskampaa ylös- tai alaspäin (2) (Kuva 5).
 - 4 Vastaava leikkauspituus näkyy kamman sivussa.

Pituuden asetukset
Kun laitteeseen on kiinnitetty ohjauskampa, se voi leikata hiukset 10 eri pituuteen:

Leikkauspituudet millimetreinä	Leikkauspituudet tuumina
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkintä ylöspäin (Kuva 6).
- 5 Aseta ohjauskampa hiuspohjaan ja liikuta laitetta hitaasti hiusten läpi.

Vinkkejä

- Aloita leikkaaminen ohjauskamman suurimmalla asetuksella ja lyhennä pituuden asetusta vähitellen.
- Kirjoita muistiin käyttämäsi leikkauspituusasetukset seuraavia leikkauksia varten.
- Kun liikutat laitetta hiusten kasvusuuntaa vastaan, se leikkaa tehokkaimmin.
- Hiukset kasvavat eri suuntiin, joten liikuta myös laitetta eri suuntiin (ylös- ja alaspäin sekä sivusuunnassa) (Kuva 7).
- Tee päällekkäin meneviä vetoja pään yli varmistaaksesi, että kaikki leikattavat hiukset tulevat leikatuiksi.
- Varmista, että ohjauskamman tasainen osa koskettaa koko ajan päänahkaa, jotta leikkaustuloksesta tulee tasainen.
- Kiharoille, harvoille ja pitkille hiuksille saat hyvän leikkaustuloksen, kun ohjaat hiukset kammalla kohti kotiparturia.
- Leikatut hiukset kannattaa poistaa ohjauskammasta säännöllisesti leikkauksen aikana. Jos kampaan kertyy paljon hiuksia, irrota se kotiparturista ja puhalla ja/tai ravistele hiukset pois.

Hiusten leikkaaminen ilman ohjauskampaa

Jos haluat leikata hiukset hyvin lyhyiksi (0,8 mm) tai siistiä hiusrajaa niskasta ja korvien ympäriltä, voit käyttää laitetta ilman ohjauskampaa.

- 1 Irrota ohjauskampa painamalla pituuden asetusta (1), siirtämällä kampa ylöspäin ja vetämällä se pois laitteesta (2). (Kuva 8)
- 2 Kampaa hiusten latvat korvien päälle, ennen kuin muotoilet hiusrajan.
- 3 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkintä ylöspäin (Kuva 6).
- 4 Kallista kotiparturia siten, että vain terän toinen reuna koskettaa hiusten latvoja. (Kuva 9)
- 5 Leikkaa vain hiusten latvat. Hiusrajan on oltava lähellä korvaa.
- 6 Muotoile niskan hiusraja ja pulisongit kääntämällä laitetta ja liikuttamalla sitä alaspäin (Kuva 10).
- 7 Liikuta laitetta hitaasti ja tasaisesti. Seuraa luonnollista hiusrajaa.

Puhdistaminen

Älä käytä laitteen puhdistamiseen paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä tai reaktiivisia nesteitä (kuten alkoholia, bensiiniä tai asetonia).

Laitteen ja latauslaitteen saa puhdistaa vain mukana tulevalla harjalla.

Älä puhdistaa laitetta terävillä esineillä.

Puhdista laite aina käytön jälkeen.

- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Irrota kampa painamalla pituuden asetusta (1), siirtämällä kampa ylöspäin ja vetämällä se pois laitteesta (2). (Kuva 8)
- 3 Työnnä peukalolla terää keskeltä ylöspäin, kunnes se avautuu (Kuva 11).
- 4 Puhdista leikkausyksikkö mukana tulevalla harjalla (Kuva 12).
- 5 Puhdista laitteen sisäpuoli mukana tulevalla harjalla (Kuva 13).

Huomautus: Laitetta ei tarvitse voidella.

Varaosat

Terän, latauslaitteen ja ohjauskamman voi vaihtaa.

Terän vaihto

Vaihda vaurioitunut tai kulunut terä. Vaihda se vain aitoon Philips-terään.

- 1 Työnnä peukalolla terää keskeltä ylöspäin, kunnes se avautuu. Vedä se sitten irti laitteesta (Kuva 14).
- 2 Aseta uuden terän kieleke aukkoon ja työnnä terä laitteeseen siten, että se napsahtaa paikalleen (Kuva 15).

Ympäristöasioia

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 16).

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta (puhelinumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Hårklipperkam
- B** Lengdeinnstillingsvelger
- C** Klippeelement
- D** Av/på-bryter
- E** Kontakt til apparatstøpsel
- F** Apparatstøpsel
- G** Adapter
- H** Rengjøringsbørste

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Pass på at adapteren ikke blir våt.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren og på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Viktig

- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen væske, og det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.
- Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på mellom 15 °C og 35 °C.
- Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren som følger med.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Ikke bruk apparatet hvis kuttelementet eller hårklipperkammen er ødelagt eller skadet. Det kan føre til personskade.
- Dette apparatet er kun ment til klipping av menneskehår på hodet. Ikke bruk det til andre formål.

Generelt

- Adapteren omformer 220–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.
- Dette apparatet kan ikke lades opp, og det kan bare brukes med strømmettet.

Overholdelse av standarder

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Bruk apparatet

- 1** Sett ledningen i apparatet (fig. 2).
- 2** Sett adapteren i stikkontakten.

Klipping med hårklipperkam

Merk: Pass på at håret er rent og tørt. Ikke bruk apparatet i nyvasket hår.

- 1** Gre håret med en kam i samme retning som håret vokser. (fig. 3)
- 2** Skyv hårklipperkammen inn i styresporene på apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 4).
Sørg for at armene på kammen er skjøvet ordentlig inn på sporene på begge sider.
- 3** Trykk på lengdeinnstillingsvelgeren (1), og beveger deretter hårklipperkammen opp eller ned (2) for å angi ønsket lengdeinnstilling (fig. 5).

- 4** Den tilsvarende hårlengden er synlig på siden av kammen.

Lengdeinnstillinger

Når hårklipperkammen er festet, kan apparatet klippe hår i ti forskjellige lengder:

Hårlengder i mm	Hårlengder i tommer
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på apparatet (fig. 6).

- 5** Plasser hårklipperkammen på hodebunnen, og bevege apparatet langsomt gjennom håret.

Tips

- Begynn å klippe på den høyeste hårlengdeinnstillingen på hårklipperkammen, og reduser innstillingen for hårlengde gradvis.
- Skriv ned lengdeinnstillingene du valgte til en bestemt frisyre, og bruk disse som veiledning ved en senere anledning.
- Det er mest effektivt å bevege apparatet mot hårvekstens retning.
- Siden hår vokser i forskjellige retninger, må du også bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover, nedover eller på tvers) (fig. 7).
- Ta overlappende bevegelser over hodet slik at apparatet får med seg alt håret som skal klippes.
- Kontroller at den flate delen av hårklipperkammen alltid er i kontakt med hodebunnen, slik at du får et jevnt klipperesultat.
- Bruk en friserkam til å føre håret mot apparatet for å oppnå best resultat for krøllete, tynt eller langt hår.
- Fjern løse hår regelmessig fra hårklipperkammen. Hvis det samler seg mye hår i kammen, tar du kammen av apparatet og blåser og/eller rister håret ut.

Klipping uten hårklipperkam

Du kan bruke apparatet uten hårklipperkammen til å klippe håret svært kort (0,8 mm), eller til å frisere nakken og området rundt ørene.

- 1** Hvis du vil ta av hårklipperkammen, trykker du på lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen oppover og drar den av apparatet (2). (fig. 8)
- 2** Kam hårtuppene over ørene før du begynner å trimme håret.
- 3** Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på apparatet (fig. 6).
- 4** Hold apparatet slik at bare en av kantene på klippeenheten berører hårtuppene. (fig. 9)
- 5** Klipp bare hårtuppene. Hårfestet må være nær ørene.
- 6** Hvis du vil trimme nakkehårene og kinnskjegget, må du snu apparatet og bevege det nedover (fig. 10).
- 7** Beveg apparatet sakte og jevnt. Følg det naturlige hårfestet.

Rengjøring

Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.

Rengjør apparatet og adapteren kun med rengjøringsbørsten som følger med.

Ikke bruk skarpe gjenstander til å rengjøre apparatet.

Rengjør alltid apparatet etter bruk.

- 1** Sørg for at apparatet er slått av og at det er koblet fra strømmettet.
- 2** Hvis du vil ta av kammen, trykker du på lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen oppover og drar den av apparatet (2). (fig. 8)
- 3** Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover med tommelen, til enheten åpnes (fig. 11).
- 4** Rengjør kutteenheten med rengjøringsbørsten som følger med (fig. 12).
- 5** Rengjør innsiden av apparatet med rengjøringsbørsten som følger med (fig. 13).

Merk: Apparatet har ikke behov for smøring.

Utskifting

Kutteenheten, adapteren og hårklipperkammen kan byttes ut.

Skifte ut kutteenheten

Bytt ut kutteenheten hvis den er skadet eller slitt. Kutteenheten kan bare byttes ut med en original kutteenhet fra Philips.

- 1** Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover med tommelen, til enheten åpnes og du kan trekke den av apparatet (fig. 14).
- 2** Plasser tappen på den nye kutteenheten i sporet, og skyv kutteenheten inn på apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 15).

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 16).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem, kan du gå til webområdet til Philips på www.philips.com, eller ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Hårklippningskam
- B** Längdinställningsväljare
- C** Trimsax
- D** På/av-knapp
- E** Uttag för apparatens kontakt
- F** Apparats kontakt
- G** Adapter
- H** Rengöringsborste

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Se till att adaptern inte blir blöt.

Varning

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern och på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
- Adaptorn innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Varning!

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.
- Använd inte apparaten i badet eller duschen.
- Använd och förvara apparaten vid temperaturer mellan 15 °C och 35 °C.
- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande adaptern.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte apparaten om trimsaxen eller hårklippningskammen är skadad eller trasig, eftersom du kan göra dig illa.
- Apparaten är endast avsedd för att klippa hår på huvudet. Använd den inte för något annat ändamål.

Allmänt

- Adaptorn omvandlar 220–240 volt till en säker låg spänning på under 24 volt.
- Den här apparaten är inte laddningsbar, och kan endast användas från elnätet.

Överensstämmelse med standarder

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Använda apparaten

- 1** Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 2).
- 2** Sätt i adaptern i vägguttaget.

Klippa med hårklippningskammen

Obs! Se till att håret är rent och torrt. Använd inte apparaten på nytvättat hår.

- 1** Kamma håret med en stylingkam i växtriktningen. (Bild 3)
- 2** Skjut in hårklippningskammen i spåren på apparaten tills den klickar på plats (Bild 4).

Se till att kammens fästen har skjutits in ordentligt i spåren på båda sidorna.

- 3** Tryck på längdinställningsväljaren (1) och flytta sedan hårklippningskammen uppåt eller nedåt (2) för att välja önskad längdinställning (Bild 5).
- 4** Motsvarande hårlängd visas på sidan av kammen.

Längdinställningar

När hårklippningskammen sitter på kan apparaten klippa håret i 10 olika längder:

Hårlängd i mm	Hårlängd i tum
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget uppåt (Bild 6).
- 5** Placera hårklippningskammen mot hårbotten och för apparaten långsamt genom håret.

Tips

- Börja klippa med den högsta längdinställningen på hårklippningskammen och minska längdinställningen gradvis.
- Skriv ned de längdinställningar du använder för att klippa en viss frisyr så att du kommer ihåg det nästa gång du vill klippa på samma sätt.
- Du klipper mest effektivt när du för apparaten mot hårets växtriktning.
- Eftersom håret växer i olika riktningar måste du också föra apparaten i olika riktningar (uppåt, nedåt eller tvärsöver) (Bild 7).
- Gör några överlappande drag med hårklipparen över huvudet så att du säkert får med alla hårstrån som behöver klippas.
- Se till att den platta delen av hårklippningskammen är helt i kontakt med hårbotten så att klippningen blir jämn.
- För att få ett bra resultat på lockigt, gles eller långt hår kan du använda en stylingkam och leda håret mot hårklipparen.
- Ta regelbundet bort hår som samlas i hårklippningskammen. Om det samlas mycket hår i kammen tar du loss den och blåser bort och/eller skavar ur håret.

Klippa utan hårklippningskammen

Du kan använda apparaten utan hårklippningskammen om du vill klippa håret mycket nära huden (0,8 mm), eller när du skapar konturer för nacklinjen och området runt öronen.

- 1** Ta bort hårklippningskammen genom att trycka på längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och sedan dra loss den från apparaten (2). (Bild 8)
- 2** Kamma ned hårtopparna över öronen innan du formar hårkonturen runt dem.
- 3** Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget uppåt (Bild 6).
- 4** Vinkla hårklipparen så att endast ena kanten av trimsaxen kommer åt hårtopparna. (Bild 9)
- 5** Klipp endast hårtopparna. Hårkonturen måste vara nära örat.
- 6** Forma konturen i nacken och polisongerna genom att vända apparaten och dra med nedåtgående rörelser (Bild 10).
- 7** Använd långsamma och mjuka rörelser. Följ den naturliga hårlinjen.

Rengöring

Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Rengör apparaten och adaptern endast med den medföljande rengöringsborsten.

Använd inte vassa föremål till att rengöra apparaten.

Rengör apparaten efter varje användning.

- 1** Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet.
- 2** Ta bort kammen genom att trycka på längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och sedan dra loss den från apparaten (2). (Bild 8)
- 3** Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med tummen tills den öppnas (Bild 11).
- 4** Rengör klippenheten med den medföljande rengöringsborsten (Bild 12).
- 5** Rengör insidan av apparaten med den medföljande rengöringsborsten (Bild 13).

Obs! Apparaten behöver inte smörjas.

Byten

Klippenheten, adaptern och hårklippningskammen är utbytbara.

Byta ut klippenheten

Byt ut klippenheten om den är skadad eller utsliten. Ersätt den endast med en originalenhet från Philips.

- 1** Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med tummen tills den öppnas och dra sedan loss den från apparaten (Bild 14).
- 2** För in kanten på den nya klippenheten i spåret och sätt på klippenheten på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 15).

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 16).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.