

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8355



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

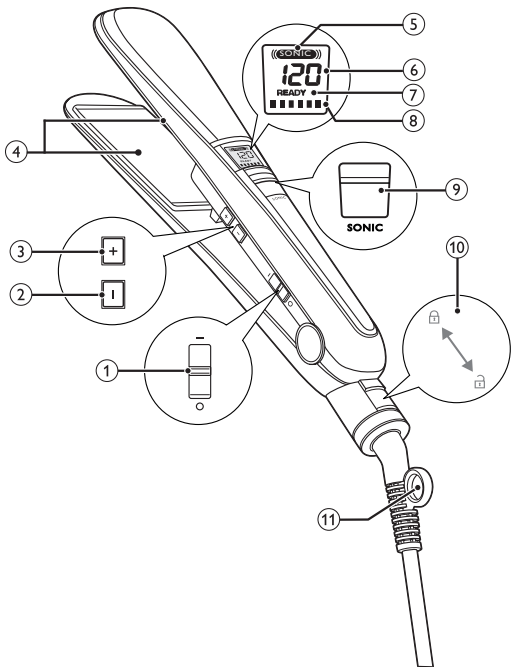

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuumu seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid määrduda.



- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibel olevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ringlusseandmiseks kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Juuste sirgendamine

Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva temperatuuri. Sirgendaja esmakasutamisel valige alati madalama taseme seadistusi.

Juuksetüüp	Temperatuuri seade
Jämedad, käharad või raskestisirgendatavad	Keskmisest kõrgeni (170 °C ja rohkem)
Peenikesed, keskmise tihedusega või pehmed lainelised	Madalast kuni keskmiseni (160 °C ja vähem)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madalad (alla 160 °C)

- Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- Vabastage sirgendusplaadid (10).
- Lülitage seade sisse (1).
 - ↳ Ekraanile kuvatakse temperatuuri vaikesead (6).
- Vajutage + (3) või – (2) oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks.
 - ↳ Kui sirgendamisplaadid on valitud temperatuurini kuumenenud, kuvatakse ekraanile näit „READY“ (valmis) (7).
 - ↳ Järelejäänud kasutusaega (8) tähistavad kuus tulp, igaühe kestvus kümme minutit. Seade lülitub 60 minuti pärast automaatselt välja.
- Sagedusliku vibratsiooni režiimi sisse- või väljalülitamiseks lükake vibratsiooni liugur (9) asendisse | või ○. See tagab kiirema sirgendamise ja täiusliku sileduse.
 - ↳ Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse märgutuli „SONIC“ (5).
 - ↳ Sageduslik vibratsioon käivitub, kui vajutate plaadid kokku. Kui plaadid on vaid kergelt kokkusurutud, teevad need lõgisevat häält. See ei mõjuta seadme jõudlust.
- Kammige juuksed ja eraldage sirgendamiseks juuksesalk, mis pole laiem kui 5 cm.
- Pange see sirgendusplaatide vahele (4) ja vajutage käepidemed tugevasti kokku.
- Libistage sirgendajat peatumata (maks 5 sekundit) piki juukseid, alates juurtest juukseotsadeni.


- Püstsalkude tegemiseks pöörake sirgendaja poole pöörde võrra sissepoole (või väljapoole) kuni see puudutab juukseotsi. Hoidke sirgendajat samas asendis 2–3 sekundit ja seejärel vabastage see.
- 9 Korrake 20 sek pärast sammu 8, kuni olete saavutanud soovitud välimuse.
 - 10 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 6 kuni 9.

Pärast kasutamist:

- 1 lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
- 3 Puhastage seade ja sirgendamisplaadid niiske lapiga.
- 4 Lukustage sirgendusplaadid (10).
- 5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Seadme saate hoiustada riputusaasa abil (11) või asetage see kaasasolevasse kotikesse.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi saiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

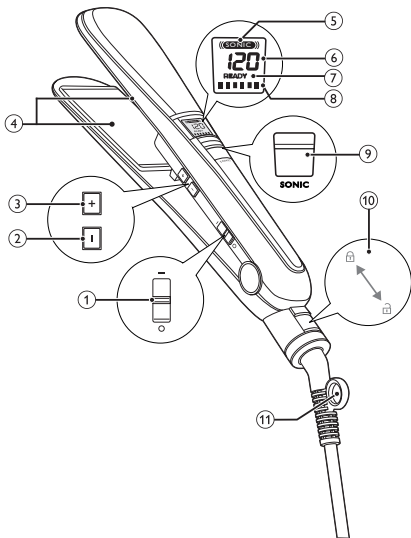

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21661



100% recycled paper
100% papier recyclé