

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8655

HP8656




NO Brukerhåndbok

PHILIPS

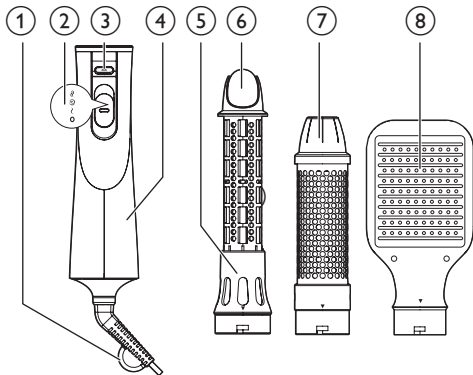


9







10








11

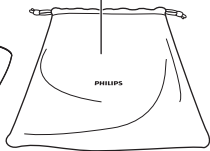




2

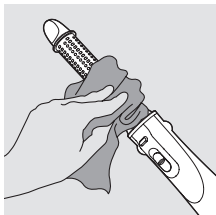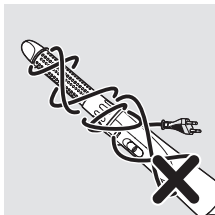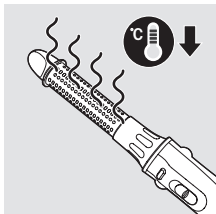
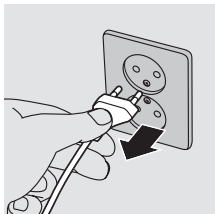


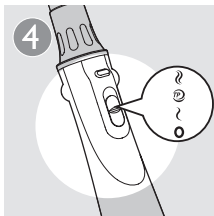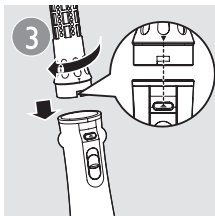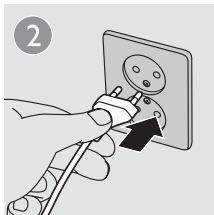


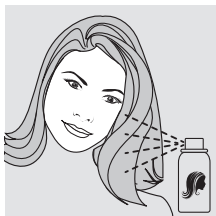
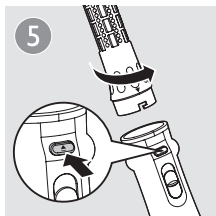



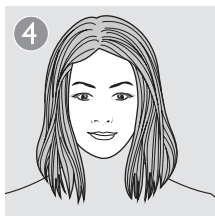


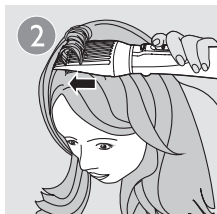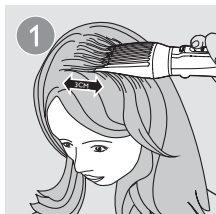


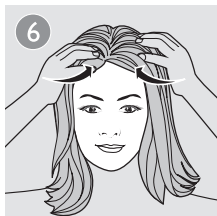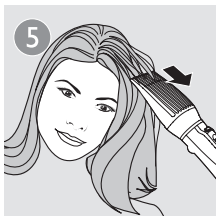

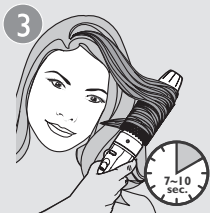

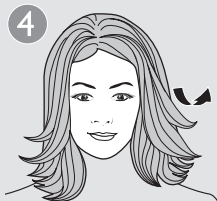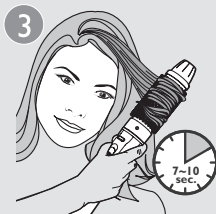

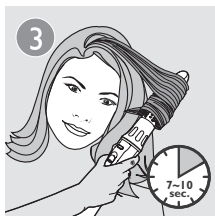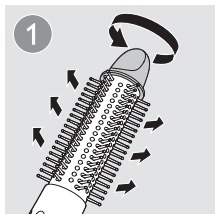

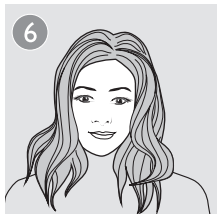

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke blokker luftinntaket.



- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Bruk bare til tørking og frisering av naturlig hår. Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.



2 Frisere håret

Merk: La alltid apparatet og tilbehørene avkjøles før du kobler til eller kobler fra tilbehør.

Ikke bruk apparatet på helt vått hår. Tørk håret med håndkle først.

Apparatet fungerer best på hår som er tørket med håndkle.

Velg passende tilbehør for den frisyren du ønsker.

Stylingresultat	Tilbehør
Få naturlig rett hår	Hårbørste(⑧) (kun HP8656)
Få mer volum ved røttene	Volumapparat (⑨)
Få innoverbøyde/utoverbøyde vipper	Termobørste (⑦)
Lage løsekrøller	Inntrekkbar børste (⑤)
Tørt hår	Munnstykke (⑩)



Tips

- Før du begynner, bør du bruke en varmebeskyttende spray for å beskytte håret bedre.

Før og etter frisering av håret (fig. 3)

- 1 Tørk håret med et håndkle.
- 2 Koble støpselet til en stikkontakt.
- 3 Fest et passende tilbehør på friseringsenheten med sporene på linje, og vri tilbehøret mot venstre.
↳ Du vil høre et "klikk", og tilbehøret er låst på plass.

- 4 Skyv luftstrømbryteren(② i fig. 1) til skånsom og kjølig luftstrøm  for å fiksere hårstilen, sterk og varm luftstrøm  for rask tørking og frisering, eller ThermoProtect-innstillingen  for skånsom tørking og frisering, som forhindrer håret fra overoppheting.
- ↳ Hvis apparatet er slått på, genereres ioner automatisk og blir kontinuerlig sluppet fri for å gi ekstra glans og redusere krusing.
- 5 Når du vil koble fra tilbehøret, trykker du på utløserknappen (③, fig. 1) og trekker det av.



Tips

- Etter stylingen bør du bruke hårspray eller mousse for å fiksere frisyren.

Få naturlig rett hår (fig. 4) (kun HP8656)

- 1 Sett hårbørsten (⑧ i fig. 1) på håret.
 - 2 Børst sakte gjennom håret med hårbørsten, akkurat som du ville gjort med en vanlig børste.
 - 3 Børst håret bakover slik du vil.
- Tips: Du kan børste under håret for å få en mer spenstig frisyre.
- 4 Når du er ferdig, bruker du fingrene til å forme håret.

Få mer volum ved røttene (fig. 5)

- 1 Skyv volumapparatet(⑨ i fig. 1) inn i håret, ca. 3 cm unna hårskillen.
- 2 Mens du holder apparatet horisontalt, flytter du volumapparatet sakte mot midten av hodet ditt, slik at håret dyttes mot volumapparatet og skaper litt oppbygging av hår i volumapparatet.
- 3 Hold apparatet med volumapparatet i 7-10 sekunder.

- 4 Vipp hånden slik at volumapparatet hviler i en vinkel på hodet.
- 5 Fjern volumapparatet fra hodet ditt, og slipp løs håret som var i volumapparatet.

Gjenta trinn 2-5.

- 6 Når du er ferdig, putter du fingrene inn i håret og skyver det mot midten av hodet. Juster volumet på håret slik du vil.

Få innoverbøyde/utoverbøyde vipper (fig. 6):

- 1 Gre håret, og del det opp i flere hårlokker.
- 2 Ta en hårlokk, og børst den nedover med termobørsten (⑦ i fig. 1). Vri deretter børsten innover eller utover ved hårtuppene.
- 3 Hold børsten i den stillingen i 7 til 10 sekunder, og ta den deretter bort fra håret.

Gjenta trinn 2 og 3 på resten av håret.

- 4 Når du er ferdig, bruker du fingrene til å forme hårtuppene. Juster vippene slik du vil.

Lage løse krøller (fig. 7):

- 1 Vri knappen for å trekke inn børstehårene (⑥ i fig. 1) på den inntrekkbare børsten(⑤ i fig. 1) for å presse børstehårene ut.
- 2 Sno en del av håret rundt børsten med børstehårene ut.
- 3 Hold børsten i denne posisjonen i 7 til 10 sekunder.
- 4 Vri knappen(⑥ i fig. 1) når du vil trekke inn børstehårene og ta børsten ut av håret.

Gjenta trinnene 2–4 på resten av håret.

- 5 Når du er ferdig, tvinner du det krøllete håret rundt fingrene for å stramme krøllene.
- 6 Juster krøllene slik du vil, for å få resultatet du ønsker.

Etter bruk:

- 1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
- 2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
- 3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørene.
- 4 Rengjør apparatet og tilbehøret med en fuktig klut.

- 5 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv. Oppbevar hovedenheten og tilbehøret i vesken (⑪ i fig. 1).
- 6 Du kan også henge den i hengeløkken (① i fig. 1).



Merknad

- Vesken er for oppbevaring av apparatet og tilbehøret.



Fare

- Unngå misbruk av vesken. Hold vesken unna babyer og barn for å unngå fare for kvelning.

3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 30364

