

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener

HP8290/00





---

FR      Mode d'emploi

---

# PHILIPS

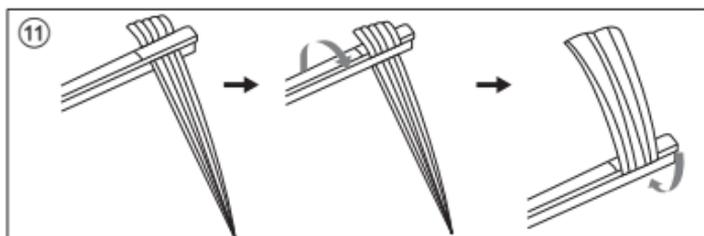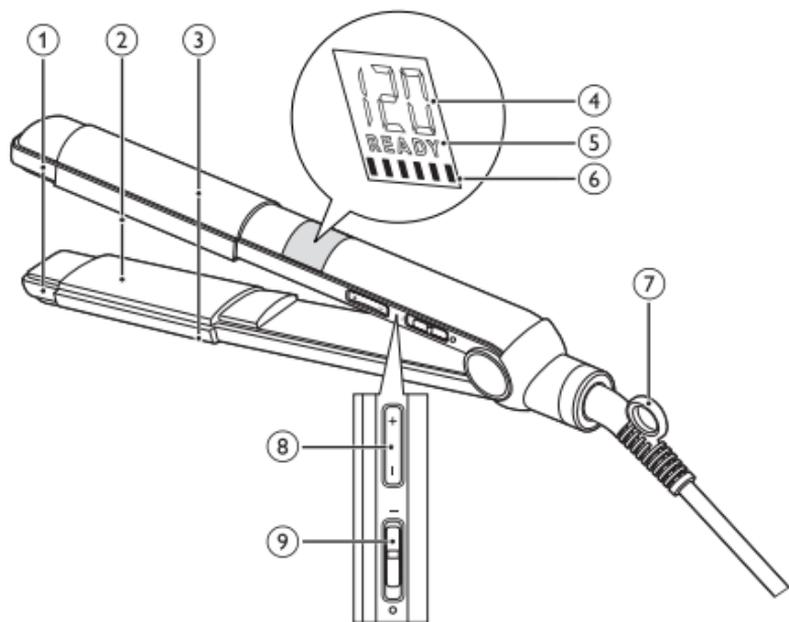

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Maintenez les surfaces chaudes de l'appareil à distance de votre peau.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur et ne le recouvrez jamais (par exemple, d'une serviette ou d'un vêtement).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.



- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

---

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

---

## Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne mettez pas l'appareil au rebut avec les ordures ménagères. Déposez-le plutôt dans un centre de collecte agréé, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



## 2 Lissage de vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (supérieur à 170 °C)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (160 °C et inférieur)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 160 °C)

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Faites glisser le bouton  (⑨) en position I pour mettre l'appareil en marche.
  - ↳ L'écran s'allume et le réglage de température par défaut s'affiche (④).
- 3 Appuyez sur le bouton  (⑧) pour sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux.
  - ↳ Lorsque les plaques lissantes ont atteint la température demandée, l'indication « READY » (⑤) s'affiche.
  - ↳ Le temps d'utilisation restant (⑥) est indiqué par six barres, chacune correspondant à dix minutes. Au bout d'une heure, l'appareil s'éteint automatiquement.
- 4 Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- 5 Placez-la entre les plaques lissantes (②) et pressez les extrémités refroidies (①) l'une contre l'autre.
- 6 Faites glisser l'appareil d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.

7 Au bout de 20 secondes, répétez l'étape 7 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.

8 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 4 à 7.

## 3 Vagues et boucles

**Pour créer des vagues :** (10)

1 Lissez une mèche de cheveux et faites un demi-cercle vers l'intérieur (ou l'extérieur) lorsque vous arrivez vers les pointes.

2 Maintenez l'appareil en position pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez la mèche.

**Pour créer des boucles :** (11)

Remarque : ne placez pas les pointes de vos cheveux entre les plaques lissantes en enroulant vos cheveux autour des plaques.

1 Prenez une mèche (max. 5 cm) et placez-la entre les plaques lissantes au plus près du cuir chevelu.

2 Tournez le lisseur à 180 degrés vers l'intérieur jusqu'à ce que la mèche prenne la forme d'un U. Ainsi, la surface incurvée thermo-protégée (3) peut refroidir vos boucles pour des résultats longue durée.

3 Tirez doucement et d'un seul mouvement le lisseur vers le bas. Ensuite, tournez-le vers l'intérieur. Plus votre geste est lent, plus vos boucles seront fermes ; plus votre geste est rapide, plus vos boucles seront souples.

4 Maintenez l'appareil en position pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez la mèche.

5 Après 20 secondes, répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.

Remarque : de la fumée peut se dégager de l'appareil lorsque vous l'utilisez pour réaliser des boucles. Ce phénomène est normal.

**Après utilisation :**

1 Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.



2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.

3 Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes à l'aide d'un chiffon humide.

- 4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (7) ou le ranger dans la pochette résistant à la chaleur fournie.

## 4 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

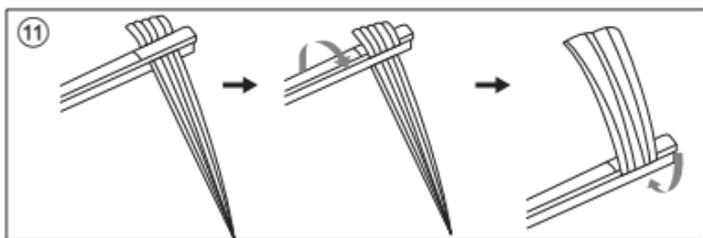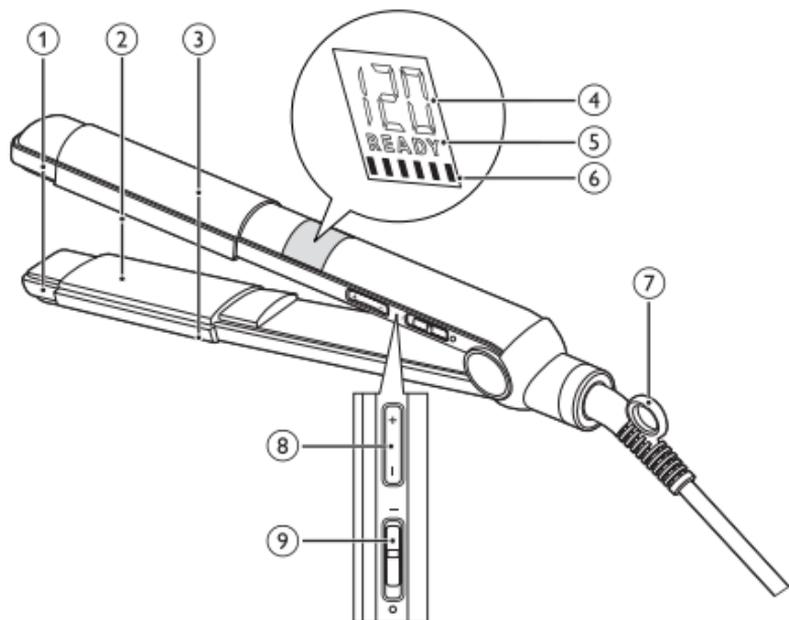

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21712



100% recycled paper  
100% papier recyclé