

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



DA Brugervejledning

PHILIPS

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug kun til tørring og styling af naturligt hår. Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par



minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.

- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.



2 Styling af dit hår

Bemærk: Lad altid apparatet og dets tilbehør køle af, før du tilslutter eller fjerner tilbehøret. Lad krøllerne køle af, inden du reder, børster eller sætter den endelige frisure.

Brug aldrig apparatet i helt vådt hår. Tør håret med et håndklæde først. Apparatet er mest effektivt ved håndklædetørt hår.

Vælg en passende tilbehørsdel til den frisure, du ønsker.

Frisure	Tilbehør
Tørt hår	Fønnæb (④)
Fylde og glans	Blank-børste (⑩)
Fylde eller buede spidser	Termobørste (⑤)
Bølger eller krøller	(kun HP8651) Børste med indtrækkelige pigge (⑦)
Glat frisure	(kun HP8651) Glattekam (⑧)

Inden du sætter håret:

- 1 Sæt det rigtige tilbehør på styleren (①&⑪).
- Hvis piggene er trukket ind i børsten med indtrækkelige pigge, skal du dreje på knappen, der trækker piggene ind og ud (⑥) for at få piggene ud (⑬). For at få piggene til at trække sig ind skal du dreje knappen i den modsatte retning.
- For at fjerne tilbehøret skal du trykke på udløserknappen (③) og trække det af.
- 2 Sæt stikket i stikkontakten.
- 3 Red dit hår, og del det op i små hårlokker.
- 4 Indstil knappen for luftstrøm (②) til 1 for moderat og varm luftstrøm til langsom styling, 2 for kraftig og varm luftstrøm til nem styling, eller 3 for kraftig og meget varm luftstrøm til hurtig styling.

Skab fylde og glans:

- 1 Sæt børstens pigge til håret.
- 2 Børst håret nedad fra rod til spids.
- 3 For at sætte resten af håret skal du gentage trin 1 til 2.

Giv fylde til løse krøller, eller lav buede spidser:

- 1 Børst håret mod dets vokseretning (⑫), indtil piggene rører ved hovedbunden, og fjern derefter børsten.
 - For at lave buede spidser skal du børste håret nedad og vende børsten indad (⑬) eller udad (⑭) ved hårspidserne. Hold børsten i den position i 2 til 3 sekunder, og fjern den derefter.
- 2 Resten af håret styles ved at gentage trin 1.

Lav bølger og krøller med HP8651:

- 1 Sno en hårløk rundt om børsten med piggene ude.
- 2 Hold børsten i denne position, indtil håret er tørt (maks. 15 sekunder), og træk derefter piggene ind for at fjerne børsten fra håret.
- 3 For at sætte resten af håret skal du gentage trin 1 til 2.

Glat håret med HP8651:


- 1 Placer en hårløk i glattekammen.
- 2 Tryk på håndtaget (⑨), og lad styleren glide ned langs hele hårløkken.
- 3 For at sætte resten af håret skal du gentage trin 1 til 2.

Efter brug:

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Placer det på en overflade, der kan modstå varme, mens det køler ned.
- 3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørsdelene.
- 4 Rengør apparatet og tilbehøret med en fugtig klud.
- 5 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (⑩).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

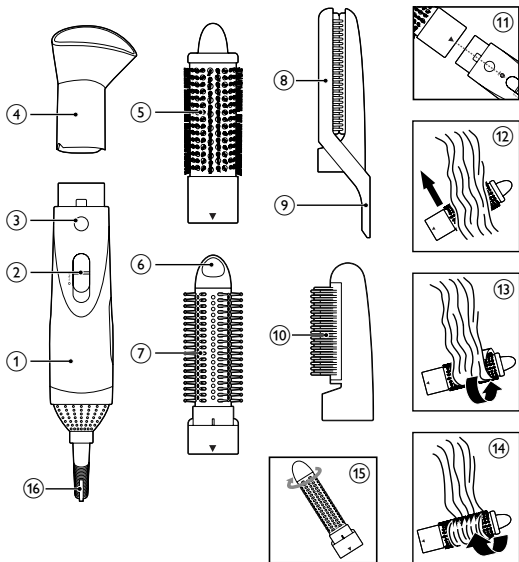

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé