

Daftarkan produk dan dapatkan dukungan di
www.philips.com/welcome

HP8655
HP8656








คู่มือผู้ใช้

PHILIPS





Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 34271

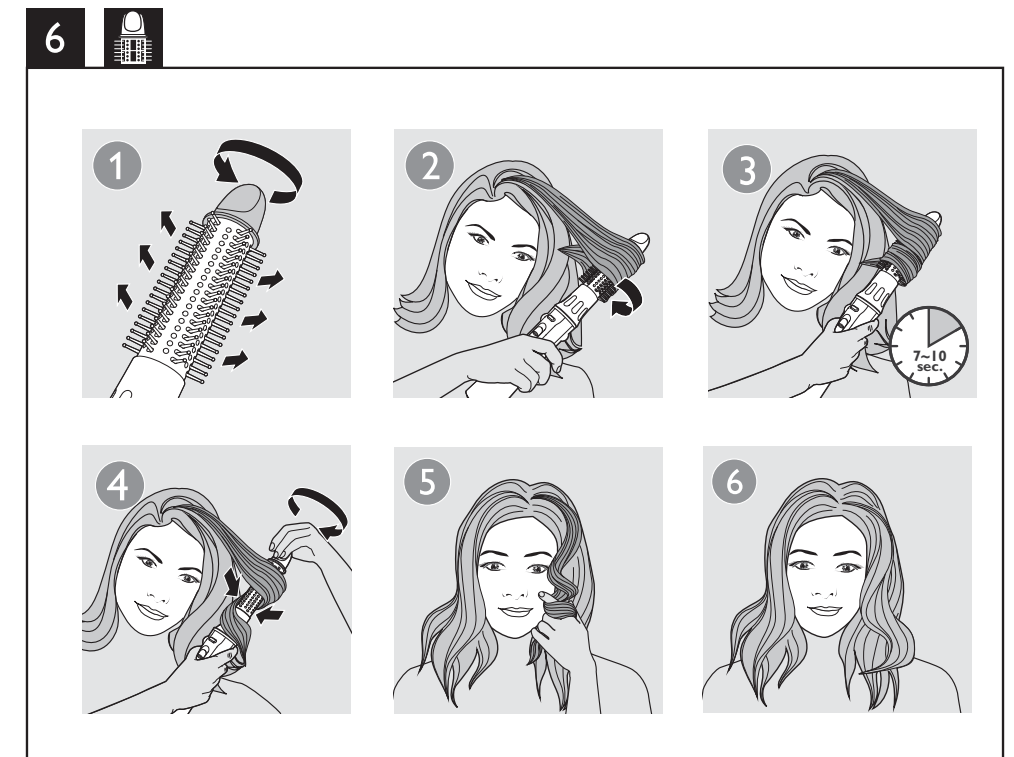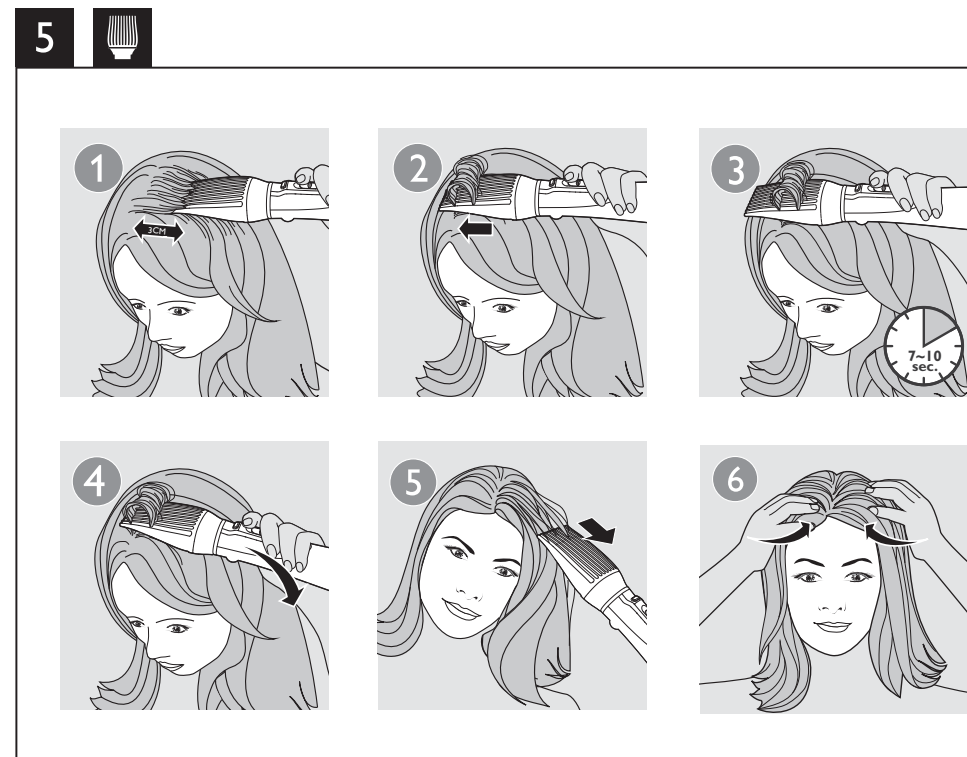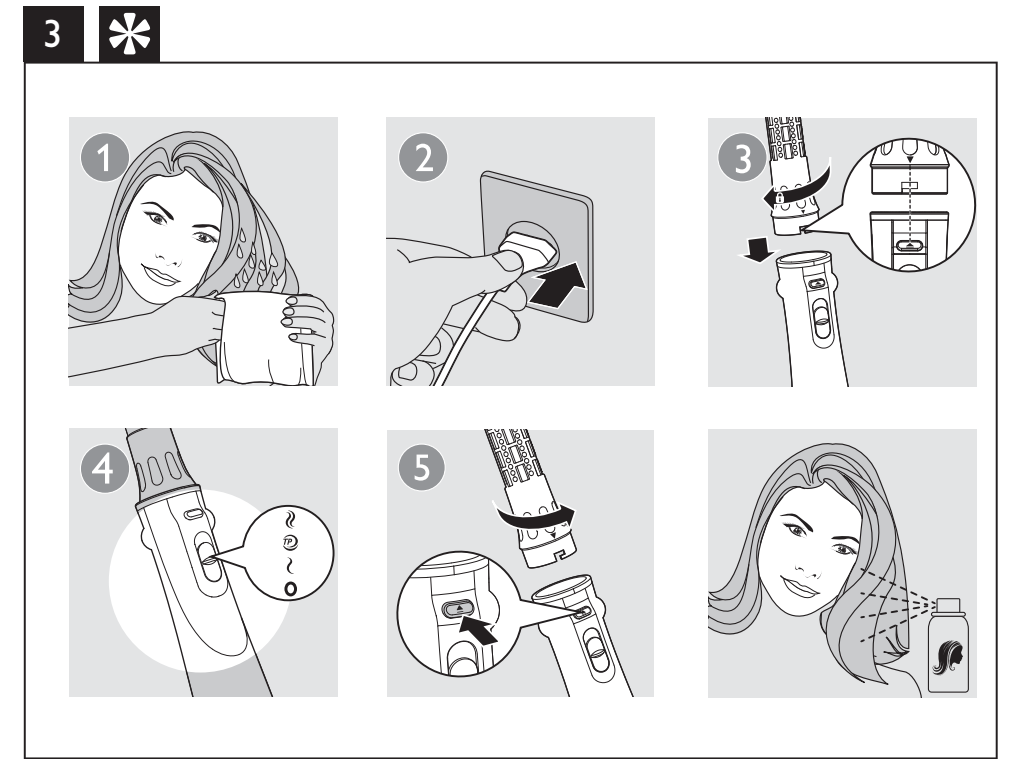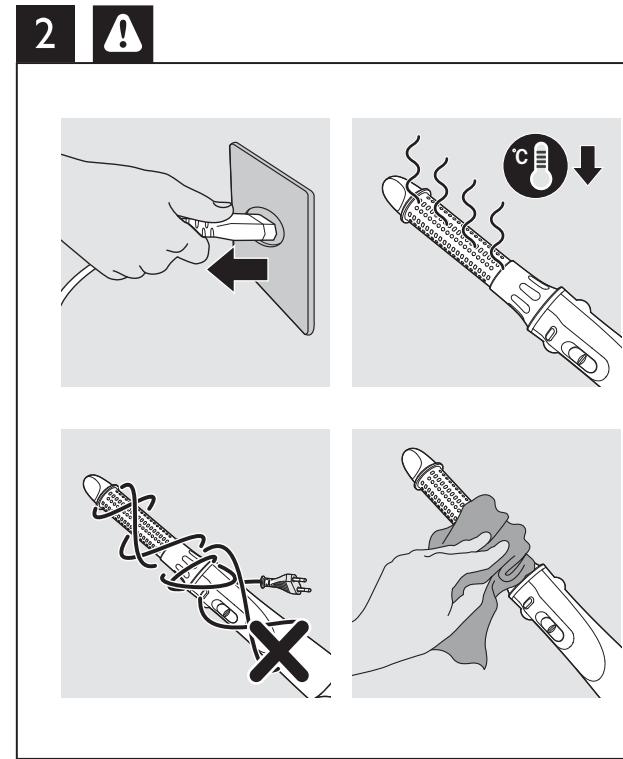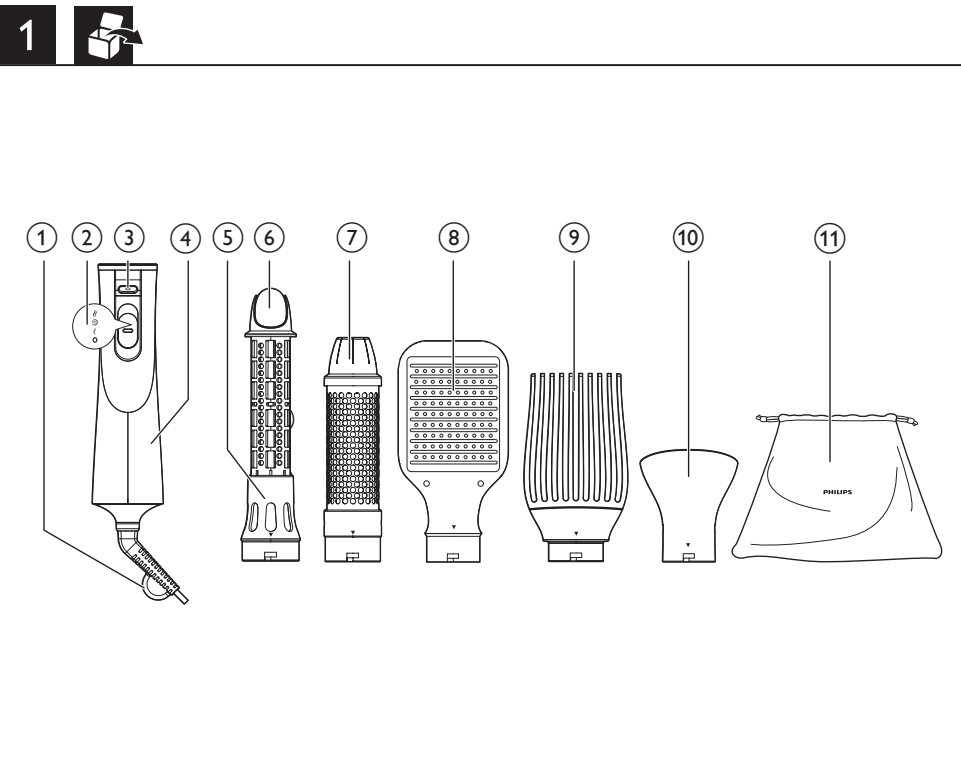



7

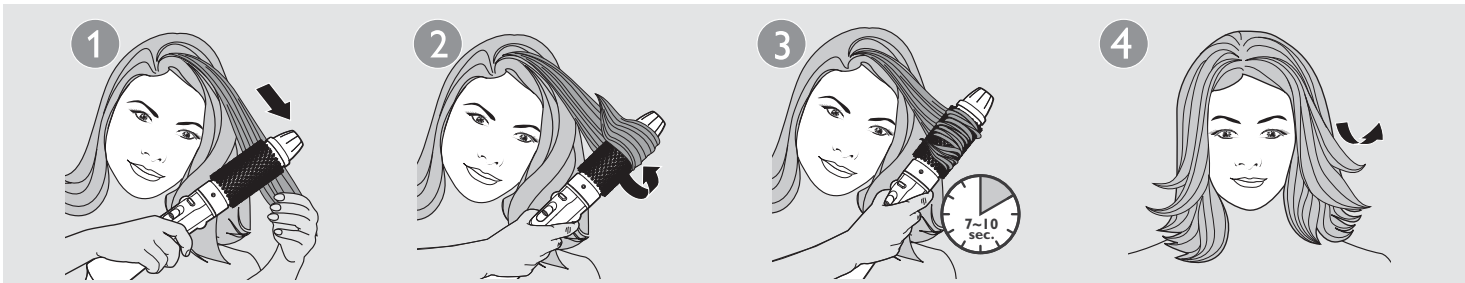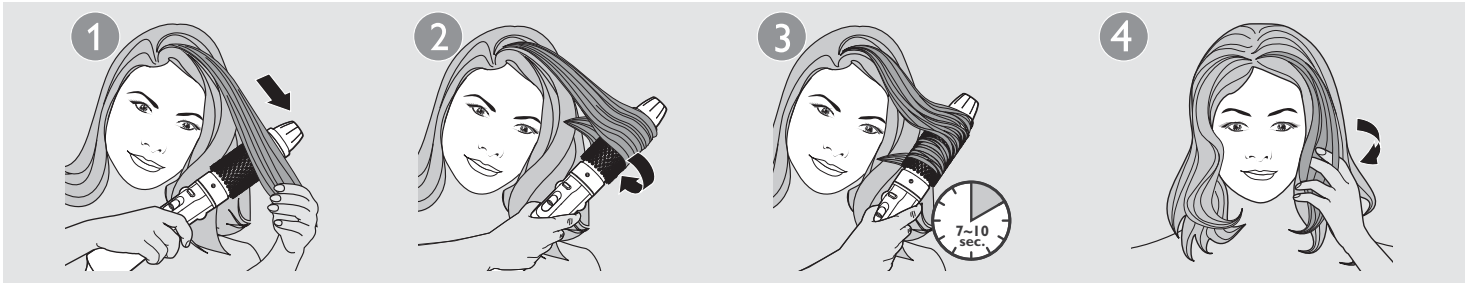

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับผู้ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำอ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง



- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไป ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กอายุ 8 ปี และมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่องห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟฟ้าในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual

operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

- ห้ามแหย่วัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานกับเส้นผมปลอม
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(EMF)

เครื่องเป่าผมนี้ออกผลตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 จัดแต่งทรงผม

หมายเหตุ: ปล่อยให้เครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อเย็นลงก่อนประกอบหรือถอดออก ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ เช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าขนหนูก่อนเป่าผม เครื่องจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากใช้กับผมที่เช็ดแห้งแล้ว เลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมกับทรงผมที่ต้องการ

ผลลัพธ์ของการจัดแต่งทรงผม	อุปกรณ์เชื่อมต่อ
สร้างสรรค์ผมทรงอย่างเป็นธรรมชาติ	แปรงหวีผม (๑) (HP8656 เท่านั้น)
เพิ่มน้ำหนักบริเวณรากผม	วอลลุ่มไมเซอร์ (๑)
ม้วนปลายผมงอนด้านใน/ด้านนอก	แปรงให้ความร้อน (๑)
สร้างสรรค์ลอนคลาย	แปรงแบบยืดหดได้ (๑)
เป่าผมแห้ง	หัวเป่าปากแคบ (๑)

เคล็ดลับ

- ก่อนเริ่มใช้งาน ควรใช้สเปรย์ป้องกันความร้อนเพื่อปกป้องผมได้ดียิ่งขึ้น

ก่อนและหลังการจัดแต่งทรงผม (รูปที่ 3)

- เช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าขนหนู
- เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- ติดอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมเข้ากับเครื่องจัดแต่งทรงผมโดยใส่ให้ตรงกับร่องแล้วหมุนอุปกรณ์เชื่อมต่อไปด้านซ้าย
➡ คุณจะได้ยินเสียง “คลิก” และอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ถูกล็อกเข้าที่
- เลือกสวิตช์ปรับระดับลมเป่าไปที่ (๑ รูปที่ 1) สำหรับพลังลมนุ่มนวลและลมเป่าเย็น ~ สำหรับการจัดแต่งทรงผมของคุณ, พลังลมแรงและลมเป่าอุ่น ~ สำหรับการเป่าผมแห้งอย่างรวดเร็วและการจัดแต่งทรง หรือตั้งค่า ThermoProtect ๑ สำหรับการเป่าแห้งและจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยน เพื่อปกป้องผมของคุณจากการใช้ความร้อนสูงเกินไป
➡ เมื่อเปิดการทำงานของเครื่อง พลังโอออนจะทำงานโดยอัตโนมัติและต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มความงามและลดการชี้ฟูของเส้นผม
- หากต้องการถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้กดปุ่มปลด (๑ รูปที่ 1) แล้วดึงออก

เคล็ดลับ

- หลังการจัดแต่งทรงผม ควรใช้สเปรย์แต่งทรงผมหรือมูส เพื่อให้ผมอยู่ทรง

สร้างสรรค์ผมทรงอย่างเป็นธรรมชาติ (รูปที่ 4) (เฉพาะรุ่น HP8656)

- วางแปรงหวีผมไว้บนเส้นผม (๑ รูปที่ 1)
- แปรงผมลงอย่างช้าๆ ด้วยแปรงหวีผม เช่นเดียวกับที่คุณแปรงด้วยแปรงทั่วไป
- แปรงผมด้านหลังตามแบบที่คุณชอบ

เคล็ดลับ: คุณอาจจะแปรงผมด้านใน เพื่อให้ทรงผมสปริงตัวสวยยิ่งขึ้น

- เมื่อเสร็จแล้ว ควรใช้นิ้วจัดแต่งทรงผม

เพิ่มน้ำหนักบริเวณรากผม (รูปที่ 5)

- เลื่อนวอลลุ่มไมเซอร์เข้าไปบนเส้นผม (๑ รูปที่ 1) โดยให้ห่างจากแนวผมประมาณ 3 ซม.
- ในขณะที่ถืออุปกรณ์ในแนวนอน เลื่อนวอลลุ่มไมเซอร์ไปยังกลางศีรษะอย่างช้าๆ โดยให้เส้นผมด้านกับวอลลุ่มไมเซอร์เพื่อยกเส้นผมขึ้นเล็กน้อย
- ถืออุปกรณ์พร้อมวอลลุ่มไมเซอร์ค้างไว้ประมาณ 7-10 วินาที
- เอียงมือของคุณให้วอลลุ่มไมเซอร์ทำมุมพอดีกับศีรษะ
- นำวอลลุ่มไมเซอร์ออกจากศีรษะ ปลอยผมที่ทำวอลลุ่มไมเซอร์ออกทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-5
- เมื่อเสร็จแล้ว ใช้นิ้วสอดเข้าไปบนเส้นผมเพื่อดันเส้นผมให้อยู่ที่กลางศีรษะ ปรับแต่งน้ำหนักของเส้นผมตามต้องการ

ม้วนปลายผมงอนด้านใน/ด้านนอก (รูปที่ 6):

- หวีผมและแบ่งผมของคุณออกเป็นหลายปอย
- หยิบผมหนึ่งปอยและแปรงผมลงด้านล่างด้วยแปรงให้ความร้อน (๑ รูปที่ 1) จากนั้น จับปลายผมไว้หมุนแปรงช้าๆหรือหมุนแปรงออก
- ถือแปรงค้างไว้ในตำแหน่งนั้น 7 ถึง 10 วินาที แล้วนำแปรงออกจากผมสำหรับผมส่วนที่เหลือให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3
- เมื่อเสร็จแล้ว ควรใช้นิ้วจัดแต่งปลายผม จัดแต่งปลายอนตามความชอบ

สร้างสรรค์ลอนคลาย (รูปที่ 7):

- หมุนปุ่มปรับการยืดหด (๑ รูปที่ 1) ของแปรงแบบยืดหดได้ (๑ รูปที่ 1) เพื่อดึงขนแปรงออกมา
- พันเส้นผมที่แบ่งไว้ รอบๆ หวีแปรงด้วยขนแปรงที่ดึงขึ้นมา
- ถือแปรงในตำแหน่งนั้น 7 ถึง 10 วินาที
- หมุนปุ่ม (๑ รูปที่ 1) เพื่อหดรูดแปรงและนำแปรงออกจากเส้นผมสำหรับเส้นผมส่วนที่เหลือให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4
- เมื่อเสร็จแล้ว ให้หมุนผมที่ม้วนเป็นลอนรอบนิ้วเพื่อให้ลอนอยู่ตัว

จัดแต่งลอนผมตามต้องการ

เมื่อเลิกใช้งาน:

- ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปลอยไว้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
- ขจัดเส้นผมและฝุ่นออกจากเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
- ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยผ้าขนหนูบิดพอหมาด
- เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น จัดเก็บเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อในกระเป๋า (๑ รูปที่ 1)
- คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (๑ รูปที่ 1).

หมายเหตุ

- กระเป๋าสามีไว้สำหรับจัดเก็บเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

อันตราย

- หลีกเลี่ยงการไม่ใช้กระเป๋า เก็บกระเป๋าให้พ้นจากทารกและเด็กเพื่อป้องกันอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ