

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8355



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

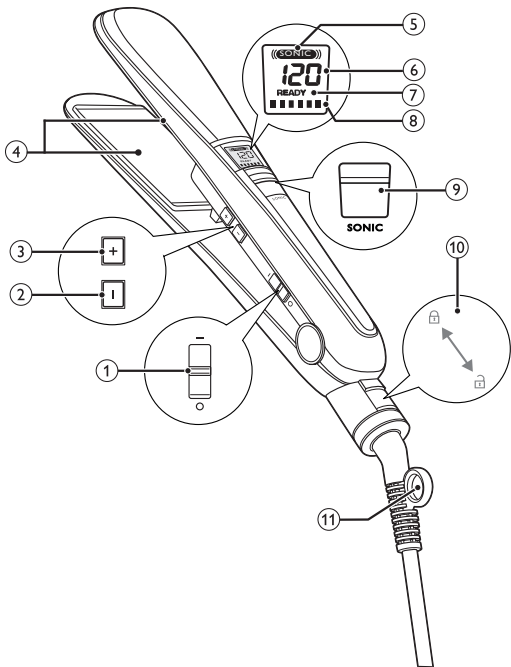

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens klātbūtne var būt bīstama, pat ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliedzinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ievēidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabāiet to uz karstumizturīgas virsmas un nekad to neapklājiet, piemēram, ar dvieļi vai apģērbu.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, vai kuras nav īpaši rekomendējis Philips. Izmantojot šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja ar ierīci ievēido krāsotus matus, taisnošanas plātnes var notraipīties.



- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



2 Iztaisnojiēt matus

Pārliecinieties, ka esat izvēlēties temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem. Ja grasāties izmantot matu iztaisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu tips	Temperatūras režīms
Raupji, sprogaini vai grūti iztaisnojami	Vidējs līdz augsts (170 °C un augstāka)
Smalki, vidēji vai viegli vilņaini	Zems līdz vidējs (160 °C un zemāka)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	Zems (zemāk par 160 °C)

- 1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
- 2 Atbloķējiet matu iztaisnošanas plātnes (⑩).
- 3 Ieslēdziet ierīci (①).
 - ➔ Noklusējuma temperatūras režīms parādās uz displeja (⑥).
- 4 Nospiediet **+** (③) vai **—** (②), lai izvēlētos temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
 - ➔ Kad matu iztaisnošanas plātnes ir uzsīlušas līdz izvēlētajam temperatūras režīmam, tiek attēlots indikators “READY “ (GATAVS) (⑦).
 - ➔ Atlikušais izmantošanas laiks (⑧) tiek attēlots ar sešiem stabiņiem, no kuriem katrs attēlo desmit minūtes. Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.
- 5 Lai ieslēgtu vai izslēgtu Sonic funkciju, iestatiet Sonic vibrāciju slīdslēdzi (⑨) pozīcijā **I** vai **O**. Šī funkcija ļauj ātrāk iztaisnot matus un nodrošina izcilu slīdēšanu.
 - ➔ Ja funkcija ir ieslēgta, tiek parādīts uzraksts “SONIC” (⑤).
 - ➔ Sonic vibrāciju funkcija sāk darboties, kad iztaisnošanas plātnes tiek saspīestas kopā. Iztaisnošanas plātnes rada grabošu skaņu, kad tās nedaudz saskaras, taču tas neietekmē ierīces veiktspēju.
- 6 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
- 7 Ievietojiet to starp matu iztaisnošanas plātnēm (④) un stingri saspiediet ierīces rokturus.
- 8 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes) lai matus nepārkarsētu, no saknēm uz matu galiem.


- Lai ievēdotu lokas, pagrieziet matu taisnotāju par pus apli uz iekšu (vai uz āru), kad esat sasniedzis matu šķipsnas galu. Turiet matu taisnotāju šajā pozīcijā 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet to.
- 9 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 8. soli aprakstīto darbību, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
- 10 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet no 6. līdz 9. soli aprakstītās darbības.

Pēc lietošanas:

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
- 4 Noslēdziet matu iztaisnošanas plātnes (ⓧ).
- 5 Uzglabāiet to drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā. Varat arī pakarināt matu taisnotāju aiz cilpas (ⓧ) vai uzglabāt to komplektā ietvertajā somiņā.

3 Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

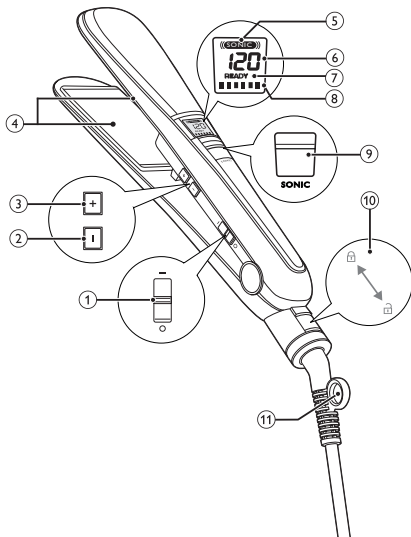

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21661



100% recycled paper
100% papier recyclé