
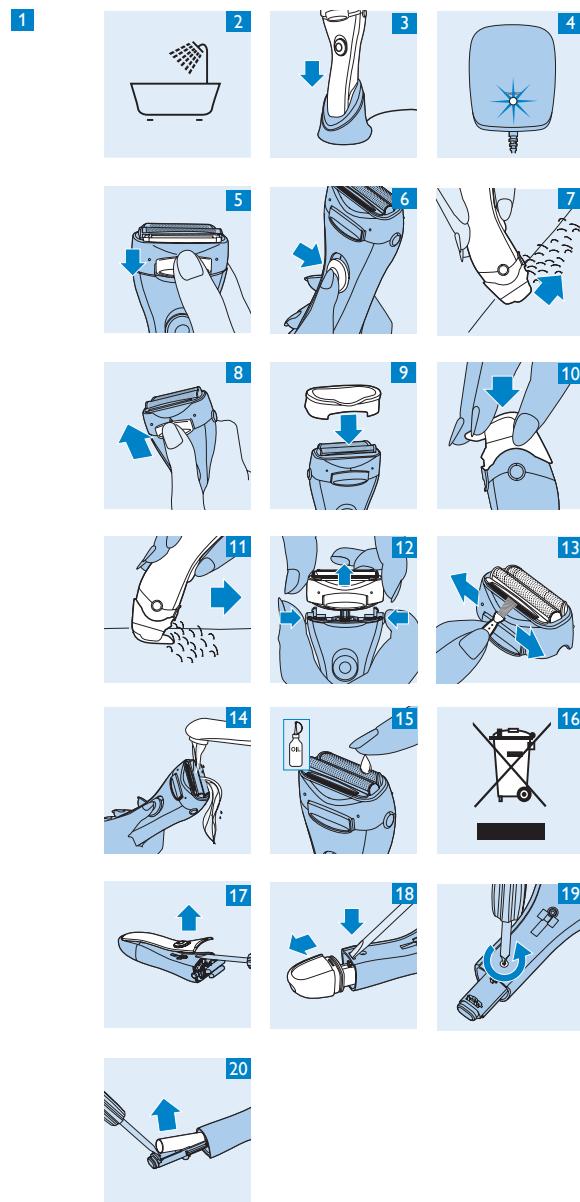


Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HP6345

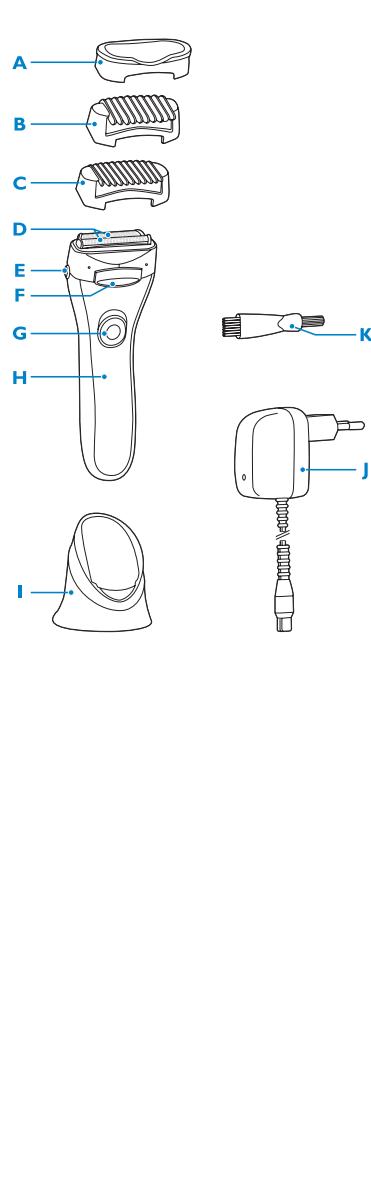

PHILIPS

Ižanga

Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį ir sveiki atvykėj į „Philips“! Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips“ siūloma parama, užregistruokite produktą adresu www.philips.com/welcome.

Naujuoju „Philips“ moterišku skustuvu „Double Contour“ galésite greitai, lengvai ir patogiai pašalinti nepageidaujamus plaukus nuo sausos arba šlapios odos. Šis naujovės moteriškas skustuvas garantuoja greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi. Dėl dvigubos plokštelių, skutimas tampa lengvas net ir esant storiausiemis plaukams, nebiant iškirpti ar išpijauti. Šiuo moterišku skustuvu galite lengvai skustis pažastis, bikinio sritį ir kojas.

Šis moteriškas skustuvas turi dvejas šukas, kuriomis bikinio sritį ir pažastis galite apkirpti dvem skirtingais lygiais. Taip pat šis moteriškas skustuvas turi „Easy-Start“ dangtelį, kuris padeda tinkamai naudotis prietaisu optimaliu kampu ir pasiekti puikius rezultatus.

Moteriška skustuvą galite naudoti sausai arba šlapiai odai. Jei skusite vonioje arba duše, norint patogiai skusti, rekomenduojame naudoti muiž arba skutimosi putas. Po naudojimo, moterišką skustuvą galite praskalauti po tekančiu vandeniu.

Šis moteriškas skustuvas yra bevielis prietaisas su įkraunama baterija; baterija įkraunama krovikliu.

Bendrasis aprašas (Pav. 1)

- A** „Easy-Start“ dangtelis
- B** Šukos ilgais dantukais
- C** Šukos trumpais dantukais
- D** Skutimo galutė
- E** Atlaisvinimo mygtukas
- F** Kirptuvu slankiklis
- G** Ijungimo / išjungimo slankiklis
- H** Prietaisas
- I** Kroviklis
- J** Adapteris
- K** Valymo šepetėlis

Svarbu

Prieš pradédami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Patirkinkite, ar adapteris nesudrékės.
- Niekada nenardinkite kroviklio į vandenį ir neskalauskite po iš čiaupo tekančiu vandeniu.

Ispėjimas

- Prieš įjungdami prietaisą patirkinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.
- Moterišką skustuvą naudokite tik su rinkinyje esančiu adapteriu ir krovikliu.
- Nenaudokite prietaiso, jei adapteris ar pats prietaisas yra sugadinti.
- Jei adapteris arba kroviklis pažeistas, norédami išvengti pavojaus, visada pakeiskite juos originaliu adapteriu arba krovikliu.
- Adapterę yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokiui būdu nenujaukite adapterio, norédami jį pakeisti kitu kūstuku.
- Šis prietaisas neskiertas naudoti asmenims (iskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėjusi fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Neišjunkite moteriško skustuvo, kol jis kraunamas.

Atsargiai

- Moteriško skustuvo neplaukite vandeniu, karštesniu nei dušo vandens temperatūra.
- Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 15–35 °C temperatūroje.
- Šis prietaisas skirtas tik žmonių plaukams skusti ir kirpti. Nenaudokite jo kitaip tikslais.

Bendrasis aprašas

- Prietaisas atitinka patvirtintus tarptautinius IEC saugumo reikalavimus, todėl juo galima saugiai naudotis vonioje arba duše ir plauti po tekančiu vandeniu (Pav. 2).
- Triukšmo lygis: Lc = 69 dB [A].

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai naudojant prietaisą pagal

šiam vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugus naudoti.

Įkrovimas

Baterija visiškai įkraunama apytiksliai per 12 valandų. Ruošdamiesi įkrauti prietaisą, įsitikinkite, kad jūsų rankos ir prietaisas yra sausi.

Prieš įstatydamis prietaisą į kroviklį, visada ji išjunkite.

- 1** Prietaisą įstatykite į kroviklį (Pav. 3).

- 2** Įkiškite mažą kištuką į kroviklį, o adapterį – į sieninį elektros lizdą.

Pastaba: Kraudami prietaisą, įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia. Elektros tiekimas į veidrodinėse spintelėse virš prastrutvių ar voniose esančius skustuvų lizdus gali nutrūkti iš Jungus šviesą.

- Pradeda švesti krovimo lemputė, rodanti, kad prietaisas kraunamas (Pav. 4).
- Kai baterija yra visiškai įkrauta, prietaisai galima skustis iki 20 minučių neprijungus jo prie maitinimo šaltinio.

Prietaiso naudojimas

Skutimas

- Jei skutatės dažnai (mažiausiai kas 3 dienas), kirptuvą nustatykite į žemiausią padėtį, kad odai būtu malonus. Tokiu atveju odą liečia tik dvigubos skutimo plokštelių (Pav. 5).
- Jei skutatės rečiau, įsitikinkite, kad kirptuvas yra viršutinėje padėtyje.

- 1** Išjunkite prietaisą (Pav. 6).

- 2** Švelniai pridékite kirptuvą ir dvigubą skutimo plokštelię prie odos. Lengvai spausdami lėtai judinkite prietaisą oda priešinga plaukų augimui kryptimi. (Pav. 7)

Įsitikinkite, kad kirptuvas ir abi skutimo plokštelių visiškai liečiasi su oda.

„Easy-Start“ dangtelis

Jei esate pradėdančioji, galite naudoti „Easy-Start“ dangtelį, kuris padės prilausti moterišką skustuvą prie odos optimaliu kampu. Moteriško skustuvo „Easy-Start“ dangtelio deka, dvigubo skutimo plokštélė ir kirptuvas kartu liečiasi su oda. Tai padeda pasiekti puikius rezultatus.

- 1** Įsitikinkite, kad kirptuvas nustatytas į aukščiausią padėtį (Pav. 8).

- 2** Uždékite „Easy-Start“ dangtelį ant skutimo galutvės (Pav. 9).

Kirpimas

Naudodamiesi šukomis, galite apkirpti bikinio sritį arba pažastų plaukus dvem skirtingais ilgiais:

- Šukos ilgais dantukais: 3,5 mm
- Šukos trumpais dantukais: 7 mm

- 1** Ant skutimo galutvės uždékite norimus šukas, įkišdami į griovelius, esančius prietaiso priekyje (Pav. 10).

- 2** Išjunkite prietaisą (Pav. 6).

- 3** Prietaisą visada judinkite plaukų augimui priešinga kryptimi (Pav. 11).

Įsitikinkite, kad šukų paviršius visada liečiasi su oda.

Valymas ir priežiūra

niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šliuojamujų valiklių arba ēsdinančių skyssčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

Prieš plaudami po vandeniu iš čiaupo, moterišką kirptuvą visada atjunkite nuo kroviklio. Prieš įstatydami moterišką skustuvą į kroviklį, įsitikinkite, kad jis yra sausas.

Kroviklio niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Krovikli valykite tik drėgna šluoste.

Po kiekvieno naudojimo

Moterišką skustuvą valykite po kiekvieno naudojimo.

- 1** Išjunkite moterišką skustuvą.

- 2** Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite skutimo galutvę (Pav. 12).

Nespauskite dvigubos skutimo plokštelię, kad jos nepažeistumėte.

- 3** Šepetėliu išvalykite plaukus iš kirpimo bloko ir dvigubos skutimo plokštelių. Taip pat pasirūpinkite, kad būtų išvalyti visi plaukai, susikaupę po kirptuvu (Pav. 13).

- 4** Norédami dar geriau išvalyti, moterišką skustuvą taip pat galite išskalauti po tekančiu vandeniu (Pav. 14).

- 5** Norédami, kad nesusigadintų dviguba skutimo plokšteli, išvalę prietaisą, visada ant skutimo galutvės uždékite šukas.

Du kartus per metus

- 1** Du kartus per metus lašeliau mašininės alyvos sutepkite dvigubą skutimo plokštelię ir kirptuvą (Pav. 15).

Aplinka

- Susidévėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis būtinėmis šiukslėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 16).
- Idėtoje, įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prie išmesdami prietaisą arba atiduodami į surinkimo punktą, būtinai išsimkite baterijas. Jas atiduokite į baterijų surinkimo punktą. Jei baterijos išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims baterijas ir išmes jas neteršdami aplinkos.

Baterijos išmetimas

- 1** Prietaisą atjunkite nuo kroviklio.

- 2** Leiskite varikliui veikti tol, kol baterija visiškai išsieikvos.

- 3** Atsuktuviu nuimkite priekinių skydelių (Pav. 17).

- 4** Nuimkite prietaiso galinę dalį, sulaužykite stulpelį ir patraukite aptapinę dalį žemyn (Pav. 18).

Nebandykite pakeisti baterijos.

Išémę bateriją, neišjunkite prietaiso atgal į kroviklį.

- 5** Atsukite varžtą (Pav. 19).

- 6** Atsuktuviu išsimkite bateriją. Norédami bateriją išlaivinti, keletą kartų pajudinkite ją pirmyn ir atgal (Pav. 20).

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikia informacijos arba kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ būtinės technikos priežiūros skyrių.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/welcome. Ar jauno Philips Ladyshave Double Contour iespējams ātri, vienkārši un ērti noņemt nevēlamos matīnus gan no sausas, gan mitras ādas.

Šis inovatīvais Ladyshave nodrošina ātru un efektīvāku skūšanos. Tā dubultā galviņa viegli noskūj pat noturīgakos matīnus, neiegriezot vai nesavainojot ādu. Ar šo Ladyshave varat viegli noskūt paduses, bikini zonu un kājas.

Šis Ladyshave ir komplektā ar divām ļemmēm, ar kurām varat aplīdzināt bikini zonas un padušu matīnus divos dažados garumos. Šim Ladyshave komplektā nāk arī Easy-Start uzliktnis, kurš palīdzēs jums pareizi izmantot ierīci optimālajā lenķī perfektam rezultātam.

Jūs varat izmantot Ladyshave gan uz mitras, gan sausas ādas. Ja skujaties, mazgājoties vannā vai dušā, iesakām izmantot ziepes vai skūšanās putas ērtākai skūšanai. Pēc izmantošanas vienkārši izskalojiet Ladyshave zem krāna papildu higienai.

Šis skuveklis ir izmantojams bez vada; tā komplektācijā ietilpst atkārtoti uzlādējama baterija, kuru var uzlādēt uzlādes statīvā.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Easy-Start uzliktnis
- B** Garo zobiņu ļemme
- C** Īso zobiņu ļemme
- D** Skūšanas galviņa
- E** Atbrīvošanas pogā
- F** Trimmera slīslēdzis
- G** Ieslēgšanas/izslēgšanas slīslēdzis
- H** Ierīce
- I** Lādētājs
- J** Adapteris
- K** Tīršanas suka

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu iestiepties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Pārliecīnieties, lai adapteris nekļūst slapjā.
- Nekad neiegremdējiet lādētāju ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.

Brīdinājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Lietojiet skuveklī tikai kopā ar komplektā esošo adapteru un lādētāju.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāts adapters vai pati ierīce.
- Ja elektrības adapteris vai lādētājs ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktādakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, māju vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.
- Neslēdziet Ladyshave, tam uzlādējoties.

Ievērībai

- Nemazgājiet skuveklī ar ūdeni, kas ir karstāks par dušas temperatūru.
- Uzlādējiet lietojiet un uzglabājiet skuveklī no 15°C līdz 35°C temperatūrā.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai cilvēku matīnu griešanai. Nelietojiet to ciemīm nolūkiem.

Vispārīgi

- Ierīce atbilst starptautiski atzītajiem IEC drošības noteikumiem, un to var droši lietot dušā vai vannā un mazgāt zem tekošā krāna ūdenī (Zīm. 2).
- Trokšņa līmenis: Lc = 69 dB [A].

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir

droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Lādēšana

Lai pilnībā uzlādētu bateriju, nepieciešamas apm. 12 stundas.

Kad sagatavojat ierīci uzlādei, pārliecīnieties, ka gan jūsu rokas, gan arī ierīce ir sausa.

Vienmēr izslēdziet ierīci pirms ievietojat to lādētājā.

1 Izslēdziet ierīci lādētājā (Zīm. 3).

2 Ievietojiet mazo kontaktādakšu lādētājā un adapteri sienas kontaktligzdā.

Piezīme: Uzlādējot ierīci, pārliecīnieties, ka sienas kontaktligzda darbojas. Iespējams, ka kontaktligzdam spoguļskapjos, vīrs izlietnēm vai skuvekļiem paredzētajām kontaktligzdam vannas istabās tiek pāstraukti elektīribas padeve, ja telpas apgaismojums ir izslēgts.

► Uz adaptera iedegas lādēšanas gaismīja, norādot, ka ierīce uzlādējas (Zīm. 4).

► Kad baterija ir pilnībā uzlādēts, bezvada skūšanās laiks ir līdz pat 20 minūtēm.

Ierīces lietošana**Skūšanās**

- Ja jūs skujaties bieži (vismaz ik pēc 3 dienā), optimālam ādas komfortam novietojiet apgriezējmašīnu zemākajā pozīcijā. Šādā gadījumā, āda pieskaras tikai dubultās skūšanās stāniols (Zīm. 5).

- Ja jūs skujaties retāk, pārliecīnieties, ka apgriezējmašīna ir augstākajā pozīcijā.

1 Izslēdziet ierīci (Zīm. 6).

2 Maigi novietojiet trimmeri un dubulto skūšanas sietiņu uz ādas. Maigi virziet ierīci pa ādu pretēji matīnu augšanas virzienam, viegli to piespiezot (Zīm. 7).

Pārliecīnieties, ka gan trimmeris, gan abi skūšanās sietiņi vienmēr ir pilnīgi cieši saskārušās ar ādu.

Easy-Start uzliktnis

Ja neesat iepriekš skuvies, varat izmantot Easy-Start uzliktni, lai palīdzētu uzvietot Ladyshave uz ādas, ievērojot optimālu lenķi. Ar Easy-Start uzliktni uz Ladyshave, dubultais skūšanās sietiņš un trimmeris vienlaicīgi saskaras ar ādu. Tas palīdz iegūt nevainojamu rezultātu.

1 Pārliecīnieties, ka trimmeris ir augšējā pozīcijā (Zīm. 8).

2 Uzvietojiet Easy-Start uzliktni uz skūšanās galviņas (Zīm. 9).

Trimmeris

Ar ļemmēm varat aplīdzināt bikini zonas vai padušu matīnus divos dažados garumos:

- Garo zobiņu ļemme: 3,5 mm
- Īso zobiņu ļemme: 7 mm

1 Uzvietojiet vēlamo ļemmi uz skūšanās galviņas, astājot ļemmi iekārtas priekšpusē (Zīm. 10).

2 Izslēdziet ierīci (Zīm. 6).

3 Vienmēr virziet ierīci pretēji matīnu dabiskajam augšanas virzienam (Zīm. 11).

Pārliecīnieties, lai ļemmes virsma vienmēr būtu saskarē ar ādu.

Tīršana un kopšana

Ierīces tīršanai nekad nelietojiet nekādus katlus beržāmos, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Vienmēr novietojiet skuveklī no lādētāja pirms jūs tīrāt to zem tekošā ūdenī. Pārliecīnieties, ka skuveklis ir sauss pirms jūs to ievietojat atpakaļ lādētājā.

Nekad neiegredmējiet lādētāju ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Tikai noslaukiet lādētāju ar sausu audumu.

Pēc katras lietošanas reizes

Tiriet skuveklī pēc katras lietošanas reizes.

1 Izslēdziet skuveklī.

2 Piespiediet atlaišanas pogas, un novietojiet skūšanās galviņu (Zīm. 12).

Nespiediet dubulto skūšanās sietiņu, lai nesabojātu to.

3 Iztīriet matīus no skūšanas bloka un dubultā skūšanās sietiņa. Pārliecīnieties, ka jūs iztīrijet visus matīus, kas ir sakrājušies zem trimmera (Zīm. 13).

4 Īpaši rūpīgai kopšanai jūs varat arī izskalot ierīci zem tekošā ūdens (Zīm. 14).

5 Lai nesabojātu dubulto skūšanās sietiņu, pēc tīrīšanas vienmēr novietojiet vienu no ļemmes uzgājēm uz skūšanās galviņas.

Divas reizes gadā

1 Ieeļojiet dubulto skūšanās sietiņu un trimmeri ar ūsmāšinas eļļas pilīti divas reizes gadā (Zīm. 15).

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 16).

- lebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija satur vielas, kas var piesārnīt vidi. Pirms baterijas izmēšanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet to. Bateriju nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja baterijas izmēšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru, kur bateriju izņems un atbrīvosies no tā videi drošā veidā.

Atbrīvošanās no akumulatora

1 Izņemiet ierīci no lādētāja.

2 Darbiniet motoru, līdz baterija ir pilnīgi tukša.

3 Novietojiet priekšējo paneli ar skrūvgriezi (Zīm. 17).

4 Lai novērnotu ierīces apakšējo daļu, salauziet izcilni, un pavelciet augšējo daļu lejup (Zīm. 18).

Nemēģiniet nomainīt bateriju.

Neievietojiet ierīci atpakaļ spraudkontaktā ievietotā lādētājā pēc tam, kad esat izņēmis bateriju.

5 Atskrūvējiet skrūvi (Zīm. 19).

6 Izņemiet bateriju ar skrūvgriezi. Pavigriet bateriju pakotni, un veiciet to vairākas reizes, lai atbrīvotu to (Zīm. 20).

Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālrūja numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higienas ierīču nodajās pakalpojumu dienestam.