
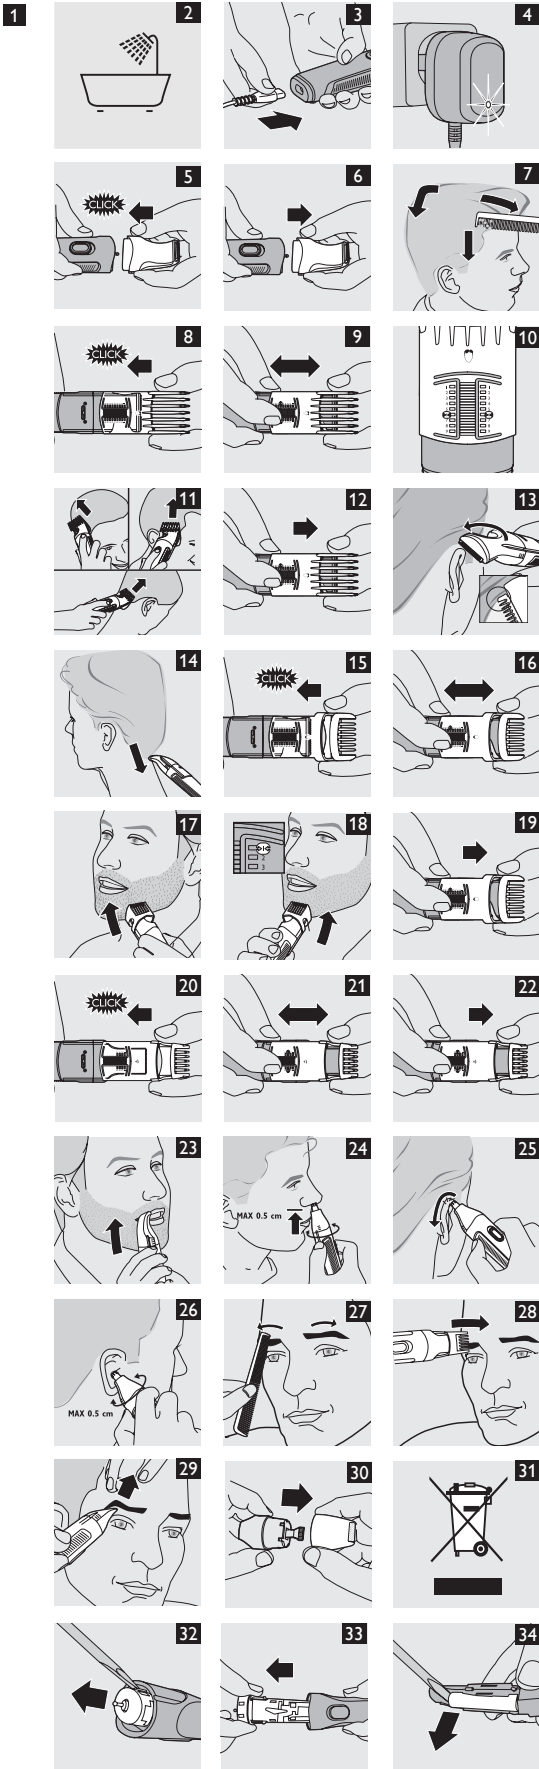


QG3190

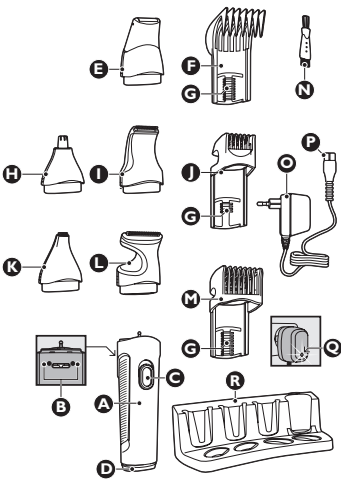

PHILIPS

ČEŠTINA

Všeobecný popis (Obr. 1)

- A** Rukojeť
- B** Indikátor nastavení
- C** Vypínač pro zapnutí/vypnutí
- D** Zásuvka pro přístrojovou zástrčku
- E** Holící mikrostrojek
- F** Hřeben pro zastříhování vlasů
- G** Volič nastavení
- H** Zastříhovač chloupků v nose a uších
- I** Přesný zastříhovač
- J** Hřeben pro přesné úpravy
- K** Mikrozasťřihovač
- L** Stříhací jednotka
- M** Hřeben pro zastříhování vousů
- N** Čisticí kartáč
- O** Adaptér
- P** Přístrojová zástrčka
- Q** Indikace nabíjení
- R** Podstavec

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí
Dbejte na to, aby adaptér nenavlnul.

- Výstraha**
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru a na přístroji odpovídá napětí sítě. Teprve pak připojte přístroj k napájení.
 - Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou, protože by mohla vzniknout nebezpečná situace.
 - Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruuovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
 - Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

- Upozornění**
- Přístroj používejte, nabíjejte a uchovávejte při teplotě mezi 15 °C a 35 °C.
 - K nabíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér.
 - Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
 - Přístroj nepoužívejte, pokud je některý z jeho nástavců či hřebenu poškozen nebo rozbit, aby nedošlo ke zranění.
 - Při použití horké vody buďte opatrní. Vždy předem zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si neopařili ruce.
 - Přístroj je vhodný výhradně pro stříhání lidských vlasů a k úpravě pánského plnovousu, kníru, kotlet, chloupků v nose a uších a obočí. Nepoužívejte ho k jiným účelům.
 - Nezkoušejte zastříhovat řasy.
 - Pokud je přístroj vystaven velkým změnám teploty, tlaku nebo vlhkosti, počkejte před použitím 30 minut, aby se přístroj adaptoval.

- Soulad s normami**
- Přístroj odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům schváleným organizací IEC, lze jej bez obav používat ve vaně nebo ve sprše a bezpečně čistit pod tekoucí vodou (Obr. 2).
 - Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
 - Hladina hluku: Lc = 61.7 dB [A].

Příprava k použití

Nabíjení

Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nabíjejte přístroj po dobu alespoň 10 hodin. Při plném nabití přístroj pracuje bez připojení k síti až 35 minut. Nenabíjejte přístroj déle než 24 hodin. **Přístroj nelze používat při napájení přímo ze sítě.**

Přístroj nelze nabíjet v podstavci.

- 1** Zasuňte přístrojovou zástrčku do zásuvky na přístroji, adaptér do síťové zásuvky (Obr. 3).

- D** Kontrolka nabíjení na adaptéru se rozsvítí na znamení, že se přístroj nabíjí (Obr. 4).
Poznámka: Kontrolka nabíjení po úplném nabití přístroje nezmění barvu ani nezhasne.

Optimalizace životnosti akumulátoru

- Po úplném nabití akumulátoru (po 10 hodinách) vyjměte adaptér ze síťové zásuvky.
- Nenechávejte přístroj připojený do sítě déle než 24 hodin.
- Dvakrát ročně akumulátor zcela vybijte tak, že necháte přístroj v provozu, dokud se motor nezastaví. Pak akumulátor plně nabijte.

Nasazení a sejmutí nástavců

Všechny nástavce (stříhací jednotku, přesný zastříhovač, mikrozasťřihovač, holící mikrostrojek a zastříhovač chloupků v nose a uších) lze nasadit a sejmut stejným způsobem.

- 1** Chcete-li nástavec nasadit, přitlačte jej na rukojeť (Obr. 5).
 - 2** Chcete-li nástavec sejmut, stáhněte jej z rukojeti. (Obr. 6)
- ### Zastříhování vlasů
- #### Příprava k stříhání vlasů

Než začnete se stříháním, ujistěte se, že je přístroj plně nabitý. Přístroj nelze napájet ze sítě. **Přístroj používejte jen na čisté a suché vlasy. Nepoužívejte jej na vlasy, které jsou právě umyté.**

- 1** Zajistěte, aby hlava stříhané osoby byla ve stejné výšce jako vaše hrud'. Tak budou všechny části hlavy jasně viditelné a snadno dosažitelné.
- 2** Pročešte vlasy ve směru jejich růstu (Obr. 7).
- 3** Nasad'te stříhací jednotku na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).

Stříhání s hřebenem pro zastříhování vlasů

- 1** Nasuňte hřeben pro zastříhování vlasů do vodicích drážek po obou stranách rukojeti (ozve se „zaklapnutí“) (Obr. 8).
 - 2** Zatlačením na volič nastavení nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení (Obr. 9).
 - D** Indikátor nastavení na zadní části přístroje zobrazuje zvolené nastavení. (Obr. 10)
- V tabulce jsou uvedeny délky vlasů po stříhání s jednotlivými nastaveními. Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením (9), abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.

Nastavení hřebene pro zastříhování vlasů										
Nastavení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Délka vlasů po stříhání (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	

Tip: Poznamenejte si použité nastavení délky vlasů pro určitý styl účesu, abyste ho při příštím stříhání nemuseli zdlouhavě vyhledávat.

- 3** Přístroj zapněte.
- 4** Přístrojem pohybujte ve vlasech zvolna.
 - Nejúčinnější je stříhání proti směru růstu vlasů.
 - Protože všechny vlasy nerostou ve stejném směru, je třeba přístrojem pohybovat různými směry (nahoru, dolů nebo napříč) (Obr. 11).
 - Dbejte na to, aby plochá část hřebenového nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou hlavy. To zajišťuje rovnoměrný výsledek stříhání.
 - Pohyby na hlavě překrývejte, abyste zajistili, že se ostříhají všechny vlasy, které se mají ostříhat.
 - Abyste dosáhli dobrých výsledků u kudrnatých, řidších nebo dlouhých vlasů, ved'te vlasy pomocí hřebene směrem k přístroji.
- 5** Hřeben přístroje pravidelně čistěte od ostříhaných vlasů.
Pokud se v hřebenu nahromadí větší množství vlasů, sejměte hřeben z přístroje a vlasy z něj vytřepte a vyfoukejte.

Zarovnání bez hřebene pro zastříhování vlasů
Přístroj bez hřebene pro zastříhování vlasů můžete použít ke stříhání vlasů velmi blízko pokožky (0,6 mm) nebo k zarovnání linie krku a oblasti okolo uší.

Pokud stříháte bez hřebene, buďte opatrní, protože stříhací jednotka odstříhne všechny vlasy, jichž se dotkne.

- 1** Zatlačte volič nastavení nahoru a stáhněte hřeben z rukojeti. (Obr. 12)
- 2** Před tvarováním linií okolo uší, sčeste konečky vlasů přes uší.
- 3** Při tvarování linií okolo uší nakloňte přístroj tak, že se konečků vlasů dotýká pouze jeden okraj stříhací jednotky (Obr. 13).
Stříhejte pouze konce vlasů. Linie vlasů má vést těsně kolem uší.
- 4** K zarovnání linie krku a kotlet otočte přístroj a provádějte pohyby směrem dolů (Obr. 14).
Přístrojem pohybujte pomalu a jemně. Sledujte přirozenou linii vlasů.

Stříhání tvarů pomocí mikrozasťřihovače

Pomocí mikrozasťřihovače lze ve vlasech na hlavě vystříhat různé tvary. Zastříhovač stříhá vlasy velmi blízko pokožky (0,6 mm).

Při použití mikrozasťřihovače dbejte maximální opatrnosti, protože zastříhovač odstříhne všechny vlasy, jichž se dotkne.

- 1** Nasad'te mikrozasťřihovač na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).
- 2** S mikrozasťřihovačem dělejte opatrné a ovládané pohyby.
 - Pro dosažení dobrých výsledků stříhání pohybujte zastříhovačem proti směru růstu vlasů.
 - Vždy dbejte na to, aby byl mikrozasťřihovač plně v kontaktu s pokožkou.

Zastříhování

Příprava k zastříhování

Než začnete se zastříháváním, ujistěte se, že je přístroj plně nabitý. Přístroj nelze napájet ze sítě.

- 1** Pročešte zastříhovanou oblast (plnovous, knír, kotlety, obočí) jemným hřebenem.
- 2** Nasad'te stříhací jednotku na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).

Zastříhování plnovousu pomocí hřebene pro zastříhování vousů

- 1** Nasuňte hřeben pro zastříhování vousů do vodicích drážek po obou stranách rukojeti (ozve se „zaklapnutí“) (Obr. 15).
 - 2** Zatlačením na volič nastavení nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení (Obr. 16).
 - D** Indikátor nastavení na zadní části přístroje zobrazuje zvolené nastavení.
- V tabulce jsou uvedeny délky vousů po zastříhnutí s jednotlivými nastaveními. Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením (9), abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.

Nastavení hřebene pro zastříhování vousů

Nastavení										
Nastavení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Délka vousů po zastříhnutí (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	

- 3** Přístroj zapněte.
- 4** Přístrojem pohybujte ve vlasech zvolna (Obr. 17).
 - Nejúčinnější je stříhání proti směru růstu vousů nebo vlasů.
 - Protože všechny vousy nerostou ve stejném směru, je třeba přístrojem pohybovat různými směry (nahoru nebo napříč).
 - Dbejte na to, aby plochá část hřebene byla zcela v kontaktu s pokožkou. To zajišťuje rovnoměrný výsledek zastříhnutí.
- 5** Hřeben přístroje pravidelně čistěte od ostříhaných vlasů.
Pokud se v hřebenu nahromadí větší množství vlasů, sejměte hřeben z přístroje a vlasy z něj vytřepte a vyfoukejte.

Zastřihování s nastavením délky stříhu „strniště“

- 1 „Strniště“ vytvoříte nastavením hřebene pro zastřihování vousů na délku 1. (Obr. 18)

Zastřihování plnovousu bez hřebene pro zastřihování vousů

Zastřihovač vousů bez hřebene pro zastřihování vousů použijte pro zarovnání obrysu vousů a odstranění jednotlivých vousů. Zastřihnutím bez hřebene vznikne velmi krátké strniště (0,6 mm).

- 1 Zatlačte volič nastavení nahoru a stáhněte hřeben pro zastřihování vousů z rukojeti (Obr. 19).
- 2 Se zastřihovačem vousů dělejte opatrně a ovládané pohyby. Střihací jednotkou se vousů jen lehce dotýkejte.

Zastřihování vousů pomocí přesného zastřihovače a hřebene pro přesné úpravy

Přesný zastřihovač a hřeben pro přesné úpravy lze použít k zastřihování v malých oblastech a k vytvoření různých tvarů úpravy vousů.

- 1 Nasaďte přesný zastřihovač na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).
- 2 Nasuňte hřeben pro přesné úpravy do vodicích drážek po obou stranách rukojeti (ozve se „zaklapnutí“) (Obr. 20).
- 3 Zatlacením na volič nastavení nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. (Obr. 21)

Indikátor nastavení na zadní části přístroje zobrazuje zvolené nastavení.

V tabulce jsou uvedeny délky vousů po zastřihnutí s jednotlivými nastaveními. Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením (4), abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.

Nastavení hřebene pro přesné úpravy

Nastavení	1	2	3	4
Délka vousů po zastřihnutí (mm)	2	4	6	8

Zastřihování vousů pomocí přesného zastřihovače bez hřebene pro přesné úpravy

Pomocí přesného zastřihovače bez hřebene pro přesné úpravy lze upravit tvar kníru a kotlet, zarovnat okraje a odstranit jednotlivé vousy.

- 1 Zatlačte volič nastavení nahoru a stáhněte hřeben pro přesné úpravy z rukojeti (Obr. 22).
- 2 Držte přístroj svíse a zastřihněte požadované oblasti (Obr. 23).

Úprava chloupků na obličejí (v nose, uších a obočí)

Střihání chloupků v nose

- 1 Nasaďte zastřihovač chloupků v nose a uších na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).
- 2 Dbejte na to, aby byly nosní dírký čisté.
- 3 Zapněte přístroj a vložte čelo zastřihovače chloupků do nosní dírký. (Obr. 24)

Nezasouvejte čelo zastřihovače hlouběji než 0,5 cm.

- 4 Zvolna pohybujte čelem zastřihovače dovnitř a ven a současně jím otáčejte, abyste odstranili nežádoucí chloupky.

Abyste snížili pocit lechtání, dbejte na to, aby byla strana čela zastřihovače vždy pevně přitlačena k pokožce.

Zastřihování chloupků v uších

- 1 Nasaďte zastřihovač chloupků v nose a uších na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).
- 2 Vyčistěte vnější část ucha od ušního mazu.
- 3 Zapněte přístroj a pohybujte čelem zastřihovače jemně kolem uší tak, abyste odstranili nežádoucí chloupky vystupující z uší. (Obr. 25)

- 4 Opatrně vsuňte čelo zastřihovače do vnějšího ušního kanálu. (Obr. 26)

Nezasouvejte čelo do ušního kanálu hlouběji než 0,5 cm, abyste nepoškodili ušní bubínek.

Zastřihování obočí pomocí přesného zastřihovače a hřebene pro přesné úpravy

Přesný zastřihovač s hřebemem pro přesné úpravy lze použít k zastřihování obočí na stejnou délku.

Nikdy nezastřihujte řasy. Nezasťihujte příliš blízko očí.

- 1 Pročesejte chloupky obočí ve směru jejich růstu (Obr. 27).
- 2 Nasaďte přesný zastřihovač na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).
- 3 Nasuňte hřeben pro přesné úpravy do vodicích drážek po obou stranách rukojeti (ozve se „zaklapnutí“) (Obr. 20).
- 4 Zatlacením na volič nastavení nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. (Obr. 21)

Indikátor nastavení na zadní části přístroje zobrazuje zvolené nastavení. V tabulce jsou uvedeny délky vousů po zastřihnutí s jednotlivými nastaveními. Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením (4), abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.

Nastavení hřebene pro přesné úpravy

Nastavení	1	2	3	4
Délka vousů po zastřihnutí (mm)	2	4	6	8

- 5 Posunujte přesný zastřihovač po obočí směrem od vnějšího okraje ke kořenu nosu. (Obr. 28)

Zarovnání obočí a odstraňování jednotlivých chloupků na obličejí pomocí mikrozasťihovače

Pomocí mikrozasťihovače lze upravit tvar a délku chloupků obočí a odstranit jednotlivé chloupky na obličejí

Nikdy nezastřihujte řasy. Nezasťihujte příliš blízko očí.

Nepoužívejte mikrozasťihovač příliš blízko zrcadla.

- 1 Nasaďte mikrozasťihovač na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).
 - 2 Při zarovnáání obočí napněte pokožku očního víčka (Obr. 29).
 - 3 S mikrozasťihovačem dělejte opatrně a ovládané pohyby.
- Mikrozasťihovačem vždy pohybujte proti směru růstu chloupků.
 - Vždy dbejte na to, aby byl mikrozasťihovač plně v kontaktu s pokožkou.

Holení

Holení pomocí holicího mikrostrojku lze vytvořit hladké, přesně tvarované obrysy.

Před použitím holicího mikrostrojku vždy zkontrolujte, zda není opotřeben či poškozen. Pokud je fólie či zastřihovač poškozen nebo opotřeben, holicí mikrostrojek nepoužívejte, abyste předešli riziku úrazu. Pokud je poškozena fólie, vyměňte před dalším použitím holicího mikrostrojku jeho horní část, pokud je poškozen zastřihovač, vyměňte celý nástavec.

- 1 Okraje, které chcete zaholit, předem zastřihněte pomocí stříhací jednotky bez hřebene nebo pomocí přesného zastřihovače bez hřebene.
- 2 Nasaďte holicí mikrostrojek na rukojeť (viz část „Nasazení a sejmutí nástavců“ v kapitole „Příprava k použití“).
- 3 Jemně přitlačte holicí mikrostrojek na pokožku a zaholte okraje tak, aby na nich nebylo strniště.

Nevyvíjejte příliš velký tlak.

Čištění

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.

Poznámka: Přístroj není třeba ničím mazat. Přístroj vyčistěte po každém použití.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.
- 2 Sejměte z přístroje hřeben, případně nástavec.
- 3 Pokud jste použili holicí mikrostrojek, oddělte horní část holicího mikrostrojku od jeho hlavní části (Obr. 30).

Holicí fólie je velmi choulostivá a je třeba s ní manipulovat opatrně. Pokud je fólie poškozena, vyměňte horní část holicího mikrostrojku.

Nečistěte holicí fólii kartáčkem. Mohlo by dojít k jejímu poškození.

- 4 Vyfoukejte nebo vyklepejte chloupky, které se nashromáždily v nástavcích nebo hřebenech.
- 5 Vyčistěte nástavce a přístroj vlažnou vodou nebo čisticím kartáčkem.
- 6 Adaptér čistěte pomocí čisticího kartáčku nebo suchého hadříku.

Adaptér udržujte v suchu.

Skladování

Abyste zabránili poškození přístroje a nástavců, uchovávejte je v nabíjecím podstavci.

Výměna

Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí. Poškozené nebo opotřebené nástavce či hřebeny nahraďte pouze originálními náhradními nástavci nebo hřebeny od společnosti Philips. Náhradní nástavce, hřebeny a adaptéry od společnosti Philips jsou k dostání v autorizovaných servisních střediscích Philips. Pokud byste měli jakékoli problémy s obstaráním adaptéru nebo náhradních nástavců či hřebenů k přístroji, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (příslušné telefonní číslo naleznete na letáčku s celosvětovou zárukou).

Ochrana životního prostředí

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 31).

Vestavěný akumulátor obsahuje látky, které mohou škodit životnímu prostředí. Před vyhozením přístroje nebo odevzdáním na oficiálním sběrném místě z něj vždy vyjměte akumulátor. Akumulátor odevzdejte na oficiálním sběrném místě pro akumulátory. Nedaří-li se vám akumulátor vyjmout, můžete přístroj zanést do servisního střediska společnosti Philips. Zaměstnanci střediska akumulátor vyjmou a zajistí jeho bezpečnou likvidaci.

Likvidace akumulátoru

Akumulátory vyjímejte jen pokud jsou zcela vybité.

- 1 Odpojte přístroj od sítě a nechte motorek v chodu dokud se sám nezastaví.
- 2 Sejměte z přístroje hřeben, případně nástavec.
- 3 Sejměte horní část přístroje pomocí šroubováku (Obr. 32).
- 4 Z přístroje vyjmete vnitřní část (Obr. 33).
- 5 Vypáčením otevřete vnitřní část a vytáhněte akumulátor (Obr. 34).
- 6 Dráty u akumulátoru přestřihněte domácími nůžkami.

Po vyjmutí akumulátoru nepřipojujte přístroj znovu k síti.

Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

MAGYAR

Általános leírás (ábra 1)

- A Markolat
- B Beállításjelző
- C Be/kikapcsoló
- D A készülék csatlakozó aljzata
- E Micro borotva
- F Hajvágó fésű
- G Hosszbeállító
- H Orr-/fülszűrztvágó
- I Precíziós vágó
- J Precíziós fésű
- K Mikrovágó
- L Vágóegység
- M Szakállformázó fésű
- N Tisztító kefe
- O Adapter
- P Készülék csatlakozó
- Q Töltésjelző fény
- R Tartó

Fontos

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

- Veszély**
- Vigyázzon, hogy a hálózati adaptert ne érje víz.

- Figyelmeztetés**
- Mielőtt a készüléket a fali konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az adapteren és a készüléken feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
 - A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja le az adaptert a vezetékről, és ne kössön másik dugót a vezetekre, mert ez veszélyes lehet.
 - A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
 - Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- Figyelem**
- A készüléket 15 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja, töltsé és tárolja.
 - A készülék töltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
 - Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
 - Ne használja a készüléket, ha valamelyik tartozéka vagy valamelyik fésű meghibásodott vagy eltörtött, mert ez sérülést okozhat.
 - Óvatosan bánjon a meleg vízzel. Mindig ellenőrizze, hogy a víz ne legyen túl forró, nehogy leforrassa a kezeit.
 - A készülék csak emberi haj vágására, illetve emberi szakáll, bajusz, oldalszakáll, orr- és fülszűrzt, valamint szemöldök formára vágására és ápolásra alkalmas. Ne használja más célra.
 - Ne próbálja meg a készülékkel rövidre vágni a szempilláit.
 - Ha a készülék nagyobb hőmérséklet-, nyomás- vagy páratartalom-változásnak lett kitéve, hagyja 30 percig akklimatizálódni, mielőtt újra használná.

- Szabványoknak való megfelelés**
- A készülék megfelel a nemzetközileg jóváhagyott IEC biztonsági előírásoknak, és biztonságosan használható fürdőkádban vagy zuhany alatt, továbbá vízcsap alatt tisztítható (ábra 2).
 - Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
 - Zajszint: Lc = 61.7 dB [A].

Előkészítés

Töltés

Az első használat előtt, illetve mielőtt hosszabb kihagyás után először használná a készüléket, legalább 10 órán át töltsé.

A készülék teljesen feltöltött állapotban akár 35 perc vezetékek nélküli használatot is biztosít. Ne töltsé a készüléket 24 óránál hosszabb ideig.

A készüléket ne működtesse a hálózatról.

Az állványról a készülék nem tölthető.

- 1 Dugja a készülék csatlakozódugóját a készüléken lévő aljzatba, majd a hálózati adaptert a fali konnektorba (ábra 3).
 - ▶ Az adapteren lévő töltésjelző jelzi, hogy a készülék tölt (ábra 4).
- Megjegyzés: A töltésjelző LED nem vált szint, illetve nem alszik ki a készülék teljes feltöltődésekor.*

Az akkumulátor élettartamának növelése

- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött (amely folyamat 10 órát vesz igénybe), húzza ki a hálózati adaptert a fali konnektorból.
- Ne hagyja a készüléket a hálózati konnektorba dugva 24 óránál tovább.
- Évenként kétszer merítse le teljesen az akkumulátort úgy, hogy a készüléket addig járattja, míg leáll. Ezután teljesen töltsé fel újra az akkumulátort.

A tartozékok fel-/leszerelése

Az összes tartozékot (vágóegység, precíziós vágó, mikrovágó, micro borotva, valamint orr-/fülszűrztvágó) azonos módon lehet csatlakoztatni, illetve leszerelni.

- 1 Csatlakoztatáshoz pattintsa a tartozékot a készülék fogantyújára (ábra 5).
- 2 A tartozék leszereléséhez húzza le a tartozékot a készülék fogantyújáról. (ábra 6)

Hajvágás

Előkészítés a hajvágáshoz

Mielőtt elkezdí a hajvágást, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve.

A készülék nem működtethető hálózatról.

Kizárólag tiszta, száraz hajon használja a készüléket. Ne használja frissen mosott hajon.

- 1 Ügyeljen arra, hogy a személy feje, akinek a haját levágni készül, az Ön mellkasával egy vonalban legyen. Ez a pozíció biztosítja ugyanis, hogy a fej minden oldala jól látható és könnyen elérhető legyen a hajvágás során.
- 2 Fésülje a haját a hajnövekedés irányába (ábra 7).
- 3 Helyezze a vágóegységet a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

Hajvágás a hajvágó fésűvel

- 1 Csúszttassa a hajvágó fésűt a készülék fogantyújának két oldalán lévő vezetőbarázdákba kattanásig (ábra 8).
- 2 A kívánt beállítás kiválasztásához tolja a hosszbeállítót felfelé vagy lefelé (ábra 9).
- ▶ A készülék hátoldalán lévő beállításjelző mutatja a kiválasztott beállítást. (ábra 10)

A táblázatban látható, hogy a különféle beállítások alkalmazása esetén milyen lesz a vágás utáni hajhosszúság. Ha először végez hajvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb beállítással (9), hogy megismerkedjen a készülék használatával.

Beállítás	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vágás utáni hajhosszúság (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Tanács: Jegyezze föl az egyes frizúrákhoz használt hajhossz-beállításokat, mert a jövőben végzett hajvágások alkalmával hasznát veheti ezeknek az emlékeztetőknék.

- 3 Kapcsolja be a készüléket.
- 4 Lassan tolja a készüléket a szőrzeten.
 - A lehetőlegjobb vágási eredmény érdekében a készüléket a haj növekedésével szemben mozgassa.
 - Mivel a hajsálalak különböző irányba növekednek, több irányba kell mozgatnia a készüléket (felfelé, lefelé, illetve átlósan) (ábra 11).
 - A fésű sima alja mindig tökéletesen érintkezzen a fejbőrrel, hogy a nyírás egyenletes legyen.
 - Az alapos vágás érdekében többször haladjon végig a készülékkel azokon a területeken, ahol már levágta a haját.
 - A göndör, ritkás vagy hosszú haját fésűvel fésülje a készülék felé, hogy a hajvágás eredménye megfelelő legyen.
- 5 A levágott szőrszálakat rendszeresen távolítsa el a fésűből.

Ha sok szőrszál halmozódott fel a fésűben, vegye le a fésűt a készülékről, és fújja le és/vagy rázza le a szőrszálakat a fésűről.

Kontúrozás a hajvágó fésű nélkül

A készüléket a hajvágó fésű nélkül a bőrhöz nagyon közelí (0,6 mm) hajsálalak vágásához vagy a nyakvonal és a fül körüli terület kontúrozásához használhatja.

Legyen óvatos, ha a fésű nélkül használja a készüléket, mert a vágóegység minden hajszálat levág, amely az útjába kerül.

- 1 Tolja a hosszbeállítót felfelé, és vegye le a fésűt a készülék fogantyújáról. (ábra 12)
 - 2 A haj fül körüli körvonalának formázása előtt fésülje a hajsálakat fülei fölé.
 - 3 Amikor a fül körüli terület kontúrját formázza, billentse meg a készüléket úgy, hogy a vágóegységnek csak az egyik éle érje a hajvégeket (ábra 13).
- Csak a hajvégeket vágja le. A haj körvonalának a fül közelében kell lennie.
- 4 A nyakszirti haj és az oldalszakáll formázásakor fordítsa lefelé a készüléket, és lefelé irányuló mozdulatokkal vágjon (ábra 14).
- Lassan és óvatosan mozgassa a készüléket. Kövesse a haj természetes vonalát.

Speciális alakzatok kialakítása a mikrovágóval

A mikrovágó segítségével speciális alakzatokat alakíthat ki a hajban. Ez a toldalék a bőrhöz nagyon közel vágja el a hajsálakat (0,6 mm).

A micro vágó használata esetén legyen óvatos, mert ez a toldalék minden hajszálat levág, amely az útjába kerül.

- 1 Helyezze a mikrovágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).
- 2 Ha a mikrovágóval dolgozik, mozdulatai meggondoltak és pontosak legyenek.
 - A legjobb eredmény elérése érdekében a vágót a hajnövekedés irányával szemben mozgassa.
 - Folyamatosan ügyeljen arra, hogy a mikrovágó teljes mértékben érintkezzen a bőrrel.

Szőrzetvágás

Előkészítés a szőrzetvágáshoz

Mielőtt elkezdí a szőrzetvágást, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve.

A készülék nem működtethető hálózatról.

- 1 Fésülje át a formázni kívánt szőrzetet (szakáll, bajusz, oldalszakáll, szemöldök) sűrű fogú fésűvel.
- 2 Helyezze a vágóegységet a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

Szakáll formázása a szakállformázó fésűvel

- 1 Csúszttassa a szakállformázó fésűt a készülék fogantyújának két oldalán lévő vezetőbarázdákba kattanásig (ábra 15).
- 2 A kívánt beállítás kiválasztásához tolja a hosszbeállítót felfelé vagy lefelé (ábra 16).
- ▶ A készülék hátoldalán lévő beállításjelző mutatja a kiválasztott beállítást.

A táblázatban látható, hogy a különféle beállítások alkalmazása esetén milyen lesz a vágás utáni szőrzethosszúság.

Ha először végez szőrzetvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb beállítással (9), hogy megismerkedjen a készülék használatával.

A szakállformázó fésű beállításai

Beállítások	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vágás utáni szőrzethosszúság (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

- 3 Kapcsolja be a készüléket.
- 4 Lassan tolja a készüléket a szőrzeten (ábra 17).
 - A lehetőlegjobb vágási eredmény érdekében a készüléket a szakáll növekedésével szemben mozgassa.
 - Mivel a szőrsálalak különböző irányba növekednek, több irányba kell mozgatnia a készüléket (felfelé, illetve átlósan).

- A fésű sima alja mindig tökéletesen érintkezzen a bőrrrel, hogy a szőrzetvágás egyenletes legyen.

5 A levágott szőrszálakat rendszeresen távolítsa el a fésűből.

Ha sok szőrszál halmozódott fel a fésűben, vegye le a fésűt a készülékről, és fújja le és/vagy rázza le a szőrszálakat a fésűről.

Szakállvágás a „borostás” beállítással

1 Ha rövidere, vagyis „borostás” hatásúra szeretné vágni szakállát, a szakállformázó fésűt az 1. hosszbeállítással használja. (ábra 18)

Szakállvágás a szakállformázó fésű használata nélkül

A szakáll kontúrozásához, illetve egy-egy szőrszál eltávolításához a szakállvágó fésű nélkül használja a szakállvágót.

A fésű nélküli vágás nagyon rövid borostát (0,6 mm) eredményez.

1 Tolja a hosszbeállítót felfelé, és vegye le a szakállformázó fésűt a készülék fogantyújáról (ábra 19).

2 Ha a szakállvágóval dolgozik, mozdulatai meggondoltak és pontosak legyenek. Könnyedén érintse a szőrszálakat a vágóegységgel.

Szakállvágás a precíziós vágóval és a precíziós fésűvel

Kisebb területek formára vágásához, illetve egyéni szakállforma kialakításához használja a precíziós vágót a precíziós fésűvel.

1 Helyezze a precíziós vágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

2 Csúsztassa a precíziós fésűt a készülék fogantyújának két oldalán lévő vezetőbarázdákba kattánásig (ábra 20).

3 A kívánt beállítás kiválasztásához tolja a hosszbeállítót felfelé vagy lefelé. (ábra 21)
A készülék hátoldalán lévő beállításjelző mutatja a kiválasztott beállítást.

A táblázatban látható, hogy a különféle beállítások alkalmazása esetén milyen lesz a vágás utáni szőrzethosszúság.

Ha először végez szőrzetvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb beállítással (4), hogy megismerkedjen a készülék használatával.

A precíziós fésű beállítási

Beállítás	1	2	3	4
Vágás utáni szőrzethosszúság (mm)	2	4	6	8

Szakállvágás a precíziós vágóval, a precíziós fésű használatának mellőzésével

A precíziós fésű nélkül a precíziós vágót a szakáll és oldalszakáll formázására, a kontúr kialakítására és egy-egy szőrszál levágására használhatja.

1 Tolja a hosszbeállítót felfelé, és vegye le a precíziós fésűt a készülék fogantyújáról (ábra 22).

2 Tartsa a készüléket függőlegesen, vágófejjel felfelé, és formázza meg a kívánt területeket (ábra 23).

Arcszőrzet ápolása (orrszőrzet, fülszőrzet és szemöldök)

Orrszőrzet levágása

1 Helyezze az orr-/fülszőrzetvágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

2 Ügyeljen arra, hogy orrlyukai tiszták legyenek.

3 Kapcsolja be a készüléket, és helyezze a vágótartozék hegyét az egyik orrlyukba. (ábra 24)

A készülék hegyét ne helyezze 0,5 cm-nél beljebb az orrlyukba.

4 A nemkívánatos szőrzet eltávolításához lassan mozgassa befelé és kifelé a készülék hegyét, miközben ugyanakkor körbe is forgatja.

A bizsergő érzés csökkentése érdekében a vágótartozék hegyének oldalát határozottan nyomja a bőréhez.

Fülszőrzet levágása

1 Helyezze az orr-/fülszőrzetvágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

2 Tisztítsa ki a fül külső járatait. Győződjön meg róla, hogy a fül zsírtól mentes legyen.

3 Kapcsolja be a készüléket, és a vágótartozék hegyét finoman mozgassa a fül körül, hogy a kiálló szőrszálakat eltávolítsa. (ábra 25)

4 Óvatosan helyezze be a fül külső járatába a készülék hegyét. (ábra 26)

A vágótartozék hegyét 0,5 cm-nél beljebb ne helyezze be a füljáratba, mivel ezzel károsíthatja a dobhártyát.

Szemöldök formázása a precíziós vágóval és a precíziós fésűvel

A teljes szemöldök szőrzetének egységes hosszúságúra történő levágásához használja a precíziós vágót a precíziós fésűvel.

Ne próbálja meg a készülékkel rövidere vágni a szempilláit. A készülékkel soha ne közelítse meg túlságosan a szemét.

1 Fésülje a szemöldököt a szőrnövekedés irányába (ábra 27).

2 Helyezze a precíziós vágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

3 Csúsztassa a precíziós fésűt a készülék fogantyújának két oldalán lévő vezetőbarázdákba kattánásig (ábra 20).

4 A kívánt beállítás kiválasztásához tolja a hosszbeállítót felfelé vagy lefelé. (ábra 21)

A készülék hátoldalán lévő beállításjelző mutatja a kiválasztott beállítást.

A táblázatban látható, hogy a különféle beállítások alkalmazása esetén milyen lesz a vágás utáni szőrzethosszúság.

Ha először végez szőrzetvágást a készülékkel, kezdjen a legnagyobb beállítással (4), hogy megismerkedjen a készülék használatával.

A precíziós fésű beállítási

Beállítás	1	2	3	4
Vágás utáni szőrzethosszúság (mm)	2	4	6	8

5 A precíziós vágót a szemöldök külső szélétől kezdve az orr tövéig mozgassa végig a szemöldök mentén. (ábra 28)

Szemöldök kontúrozása/egy-egy szőrszál eltávolítása az arcról mikrovágó alkalmazásával

A mikrovágót a szemöldök formázásához, kontúrozásához, illetve az arcról egy-egy szőrszál eltávolításához használhatja.

Ne próbálja meg a készülékkel rövidere vágni a szempilláit. A készülékkel soha ne közelítse meg túlságosan a szemét.

Ne használja a mikrovágót túl közel a tükörhöz.

1 Helyezze a mikrovágót a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

2 Szemöldök kontúrozásánál húzza feszesre a szemhéjbőrt (ábra 29).

3 Ha a mikrovágóval dolgozik, mozdulatai meggondoltak és pontosak legyenek.

- A mikrovágót mindig a szőr növekedési irányával ellentétesen mozgassa.

- Folyamatosan ügyeljen arra, hogy a mikrovágó teljes mértékben érintkezzen a bőrrrel.

Borotválás Borotválkozás a micro borotvával

A micro borotva segítségével sima, jól definiált kontúrt alakíthat ki.

Mielőtt használná a micro borotvát, mindig ellenőrizze, hogy nem sérült-e, illetve nem használódott-e el.Ha a szita vagy a vágóegység sérült vagy elhasználódott, a testi sérülések elkerülése érdekében ne használja a

micro borotvát. Ha a szita sérült, cserélje ki a micro borotva felső részét, ha pedig a vágóegység sérült, cserélje ki a teljes tartozékot, mielőtt ismét használná a micro borotvát.

1 A fésű nélküli vágóegységgel vagy a fésű nélküli precíziós vágóval előzetesen formázza meg a borotválni kívánt kontúrokat.

2 Helyezze a micro borotvát a készülék fogantyújára (lásd az „Előkészítés használatra” című fejezet „A tartozékok fel-/leszerelése” című részét).

3 Finoman nyomja a micro borotvát a bőrre, és a borosta eltávolításához haladjon végig a borotvával a kontúrozott széleken.

Ne nyomja túl erősen.

Tisztítás

A készülék tisztításához ne használjon sűrített levegőt, dörzszsivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont).

*Megjegyzés:*A készülék nem igényel olajozást vagy kenést. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

1 Győződjön meg róla, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a fali aljzatból.

2 Távolítsa el a készülékről a fésűt és/vagy egyéb tartozékok.

3 Ha a micro borotvát használta, válassza le a tartozék felső részét (ábra 30).

A borotvaszita rendkívül kényes alkatrész, óvatosan kezelje. Ha a borotvaszita sérült, cserélje ki a micro borotva felső részét.

Ne tisztítsa a borotvaszítát a kefével, mert az alkatrész sérülését okozhatja.

4 Fújja és/vagy rázza le a szőrszálakat, amelyek a tartozékokon/fésűkön felhalmozódtak.

5 A tartozékokat, fésűket és a készüléket langyos vízzel, illetve tisztítókefével tisztíthatja.

6 Az adaptert a tisztítókefével vagy egy száraz ruhával tisztíthatja.

Tartsa szárazon az adaptert.

Tárolás

A meghibásodás elkerülése érdekében tárolja a készüléket és a tartozékokat a töltőállványon.

Csere

Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki. A sérült vagy elhasználódott tartozékokat vagy fésűket eredeti Philips cseretartozékokra, illetve -fésűkre cserélje A Philips cseretartozékokat, -fésűket, illetve adaptereket hivatalos Philips szakszervizben szerezheti be. Ha nehézségek merülnek fel a készülékhez megfelelő adapter, illetve cseretartozékok és - fésűk beszerzésével kapcsolatban, forduljon az országa Philips ügyfélszolgálatához (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen található).

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 31).

A beépített akkumulátor környezetszennyező anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos gyűjtőhelyen történő leadása előtt, vagy leselejtezőkor távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort hivatalos akkumulátor-gyűjtőhelyen adja le. Ha az akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az akkumulátort.

Az akkumulátor kiselejtezése

Csak a teljesen lemerült akkumulátort távolítsa el.

1 Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali konnektorból, és hagyja működni a készüléket, míg le nem áll.

2 Távolítsa el a készülékről a fésűt és/vagy egyéb tartozékok.

3 Csavarhúzó segítségével távolítsa el a készülék felső részét (ábra 32).

- 4** Húzza ki a belső részt a készülékből (ábra 33).
- 5** Nyissa fel a belső részt, és húzza ki az akkumulátort (ábra 34).
- 6** Vágja el ollóval a vezetékeket az akkumulátorhoz közel.

Ne csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz, miután az akkumulátort kivette a készülékből.

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára **www.philips.com**, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szakszolgálatához vagy a Philips háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Splošni opis (Sl. 1)

- A Ročaj
- B Indikator nastavitve
- C Stikalo za vklop/izklop
- D Vtičnica za vtičnik aparata
- E Mikrobrivnik
- F Glavnik za striženje
- G Selektor za nastavitve
- H Brivnik za nosne/ušesne dlačice
- I Fini brivnik
- J Fini glavnik
- K Mikrobrivnik
- L Rezilo
- M Glavnik za prirezovanje brade
- N Ščetka za čiščenje
- O Adapter
- P Vtičnik aparata
- Q Indikator polnjenja
- R Stojalo

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

- Nevarnost**
- Pazite, da ne zmočite adapterja.
- Opozorilo**
- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
 - V adapter je vgrajen transformator; Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
 - Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
 - Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

- Pozor**
- Aparat uporabljajte, polnite in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
 - Aparat polnite samo s priloženim adapterjem.
 - Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
 - Aparata ne uporabljajte, če je kateri izmed nastavkov ali glavnikov poškodovan ali zlomljen, saj se lahko poškodujete.
 - Pri uporabi vroče vode bodite previdni. Najprej preverite, ali ni morda voda prevroča, da si ne poparite rok.
 - Aparat je namenjen samo striženju las ter prirezovanju in negi brade, brkov, zalizcev, nosnih in ušesnih dlačic ter obrvi. Ne uporabljajte ga v druge namene.
 - Z aparatom ne prirezujte trepalnic.
 - Če je bil aparat izpostavljen veliki temperaturni razliki, pritisku ali vlagi, pred uporabo počakajte 30 minut, da se privadi na temperaturne pogoje.

- Skladnost s standardi**
- Aparat ustreza mednarodno sprejetim varnostnim predpisom IEC in ga lahko varno uporabljate v kadi ali pod prho in čistite pod tekočo vodo (Sl. 2).
 - Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.
 - Raven hrupa: Lc = 61,7 dB [A]

Priprava pred uporabo

Polnjenje

Ko aparat polnite prvič oziroma po dolgem času neuporabe, naj polnjenje traja vsaj 10 ur. Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate 35 minut brez priklopa na električno omrežje. Ne polnite ga več kot 24 ur. Aparat ne deluje, če je priključen na električno omrežje.

Aparata ne morete polniti na stojalu.

- 1 Vtičnik aparata vstavite v vtičnico aparata in adapter v omrežno vtičnico (Sl. 3).

- Med polnjenjem sveti indikator polnjenja aparata (Sl. 4).
- Opomba: Ko je aparat popolnoma napolnjen, indikator polnjenja ne spremeni barve in se ne izklopi.*

Optimiranje življenjske dobe baterije za ponovno polnjenje

- Vtičnik adapterja odstranite iz omrežne vtičnice, ko se baterija napolni do konca (kar traja 10 ur).
- Aparata ne puščajte priključenega v stensko vtičnico več kot 24 ur.
- Dvakrat letno popolnoma izpraznite baterijo tako, da pustite motor delovati do samodejne zaustavitve. Nato baterijo povsem napolnite

Priklop/odstranjevanje nastavkov

Vsi nastavki (rezilo, fini brivnik, mikrobrivnik in brivnik za nosne/ušesne dlačice) priključite in odstranite na enak način.

- 1 Če želite nastavek priključiti, ga potisnite na ročaj (Sl. 5).
- 2 Če želite nastavek odstraniti, ga potegnite z ročaja. (Sl. 6)

Striženje

Priprava na striženje

Ko začnete s striženjem, preverite, da je baterija aparata popolnoma napolnjena. Aparata ni mogoče napajati iz električnega omrežja. Aparat uporabljajte samo na čistih in suhih laseh. Ne uporabljajte ga na pravkar umitih laseh.

- 1 Poskrbite, da je glava osebe, ki jo nameravate striči, v višini vašega prsnega koša. Tako je v celoti vidna in na dosegu rok.
- 2 Lase počesite v smeri rasti (Sl. 7).
- 3 Na ročaj namestite rezilo (oglejte si razdelek 'Priklop/odstranjevanje nastavkov' v poglavju 'Priprava pred uporabo').

Striženje z glavnikom za striženje

- 1 Glavnik za striženje potisnite v vodila na obeh straneh ročaja ('klik') (Sl. 8).
- 2 Selektor za nastavitve pritisnite navzgor ali navzdol, da izberete želeno nastavitvev (Sl. 9).
- Indikator nastavitve na hrbtni strani aparata prikazuje izbrano nastavitvev. (Sl. 10)

V preglednici je prikazano, kako dolgi so lasje po striženju z različnimi nastavitvami. Pri prvem striženju začnite z najvišjo nastavitvijo (9), da se privadite na aparat.

Nastavitve glavnika za striženje										
Nastavitvev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dolžina las po striženju (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	

Nasvet: Zabeležite nastavitvev dolžine las, ki ste jo uporabili za oblikovanje določene pričeske, kot opomnik za naslednja striženja.

- 3 Vklopite aparat.
- 4 Aparat pomikajte počasi skozi dlačice.
- Najučinkovitejše je striženje v nasprotni smeri rasti las.
 - Ker vsi lasje ne rastejo v isti smeri, aparat premikajte v različnih smereh (navzgor; navzdol ali počez) (Sl. 11).
 - Ploski del glavnika mora biti vedno v stiku z lasiščem, da bodo lasje enakomerno postrženi.
 - Po glavi ga pomikajte v različnih smereh, da boste postrigli vse lase.
 - Za boljše striženje kodrastih, redkih ali dolgih las s pomočjo glavnika vodite lase proti aparatu.
- 5 Odstrizene dlačice redno odstranjujte z glavnika. Če se je v glavniku nabralo veliko dlačic, ga odstranite z aparata in dlačice spihajte in/ali stresite ven.

Striženje brez glavnika za striženje

Aparat lahko uporabljate brez glavnika za striženje, da lase postržete zelo na kratko (0,6 mm), ali da oblikujete pričesko na vratu in okoli ušes. Bodite previdni, ko strižete brez glavnika, saj rezilo odreže vse lase, ki se jih dotakne.

1 Selektor za nastavitvev potisnite navzgor in glavnik potegnite z ročaja. (Sl. 12)

- 2 Pred striženjem ob ušesih konice las počesite čez ušesa.
- 3 Ko strižete ob ušesih, aparat nagnite tako, da se konic las dotika samo en rob rezila (Sl. 13).
- Porežite samo konice las. Linija pričeske naj bo blizu ušes.
- 4 Pri striženju las na vratu in zalizcev obrnite aparat in strižite v smeri navzdol (Sl. 14).
- Aparat premikajte počasi in enakomerno. Sledite naravni liniji las.

Oblikovanje pričeske z mikrobrivnikom

Z mikrobrivnikom lahko oblikujete pričeske. Lase postržite zelo blizu lasišča (0,6 mm). Ko uporabljate mikrobrivnik, bodite previdni, saj odreže vse lase, ki se jih dotakne.

- 1 Na ročaj namestite mikrobrivnik (oglejte si razdelek 'Priklop/odstranjevanje nastavkov' v poglavju 'Priprava pred uporabo').
- 2 Z mikrobrivnikom izvajajte previdne in nadzorovane gibe.
- Za boljše striženje premikajte brivnik v nasprotni smeri rasti las.
 - Mikrobrivnik mora biti vedno v stiku s kožo.

Prirezovanje

Priprava na prirezovanje

Pred prirezovanjem preverite, da je baterija aparata popolnoma napolnjena. Aparata ni mogoče napajati iz električnega omrežja.

- 1 S finim glavnikom počesite dlačice, ki jih nameravate prirezati (brado, brke, zalizce, obrvi).
- 2 Na ročaj namestite rezilo (oglejte si razdelek 'Priklop/odstranjevanje nastavkov' v poglavju 'Priprava pred uporabo').

Prirezovanje brade z glavnikom za prirezovanje brade

- 1 Glavnik za prirezovanje brade potisnite v vodila na obeh straneh ročaja ('klik') (Sl. 15).
- 2 Selektor za nastavitvev pritisnite navzgor ali navzdol, da izberete želeno nastavitvev (Sl. 16).
- Indikator nastavitve na hrbtni strani aparata prikazuje izbrano nastavitvev.

V preglednici je prikazano, kako dolge bodo dlačice po prirezovanju z različnimi nastavitvami. Pri prvem prirezovanju začnite z najvišjo nastavitvijo (9), da se privadite na aparat.

Nastavitve glavnika za prirezovanje brade

Nastavitvev	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dolžina dlačic po prirezovanju (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	

- 3 Vklopite aparat.
- 4 Aparat pomikajte počasi skozi dlačice (Sl. 17).
- Najučinkovitejše je prirezovanje v nasprotni smeri rasti dlačic.
 - Ker vse dlačice ne rastejo v isti smeri, premikajte aparat v različnih smereh (navzgor ali počez).
 - Ploski del glavnika mora biti vedno v stiku s kožo, da bodo dlačice enakomerno postržene.

- 5 Odstrizene dlačice redno odstranjujte z glavnika. Če se je v glavniku nabralo veliko dlačic, ga odstranite z aparata in dlačice spihajte in/ali stresite ven.

Prirezovanje z nastavitvijo za neobrit videz

- 1 Če želite ustvariti neobrit videz, nastavite glavnik za prirezovanje brade na dolžino brade 1. (Sl. 18)

Prirezovanje brade brez glavnika za prirezovanje brade

Brivnik za brado uporabljajte brez glavnika za prirezovanje brade, če želite oblikovati brado in odstraniti posamezne dlačice. Z britjem brez glavnika dosežete zelo kratko in ostro brado (0,6 mm).

- 1 Selektor za nastavitvev potisnite navzgor in glavnik za prirezovanje brade potegnite z ročaja (Sl. 19).

- 2** Z brivnikom za brado izvajajte previdne in nadzorovane gibe. Z rezilom se narahlo dotikajte dlačic.

Prirezovanje brade s finim brivnikom in finim glavnikom

Fini brivnik uporabljajte z glavnikom za prirezovanje, če želite prirezovati manjše predele ali brado moderno oblikovati.

- 1** Na ročaj namestite fini brivnik (oglejte si razdelek ‘Priklop/odstranjevanje nastavkov’ v poglavju ‘Priprava pred uporabo’).

- 2** Fini glavnik potisnite v vodila na obeh straneh ročaja (‘klik’) (Sl. 20).

- 3** Selektor za nastavitev pritisnite navzgor ali navzdol, da izberete zeleno nastavitvev. (Sl. 21)
- Indikator nastavitve na hrbtni strani aparata prikazuje izbrano nastavitvev.

V preglednici je prikazano, kako dolge so dlačice po prirezovanju z različnimi nastavitvami. Pri prvem prirezovanju začnite z najvišjo nastavitvijo (4), da se privadite na aparat.

Nastavitev	1	2	3	4
Dolžina dlačic po prirezovanju (mm)	2	4	6	8

Prirezovanje brade s finim brivnikom in brez finega glavnika

Fini brivnik uporabljajte s finim glavnikom, če želite oblikovati brke in zalizce ter oblikovati in odstraniti posamezne dlačice.

- 1** Selektor za nastavitev potisnite navzgor in fini glavnik potegnite z ročaja (Sl. 22).
- 2** Aparat držite pokonci in prirežite zelene predele (Sl. 23).

Nega dlačic na obrazu (nosnih in ušesnih dlačic ter obrvi)

Prirezovanje nosnih dlačic

- 1** Na ročaj namestite brivnik za nosne/ušesne dlačice (oglejte si razdelek Priklop/odstranjevanje nastavkov’ v poglavju ‘Priprava pred uporabo’).
- 2** Nosnici morata biti čisti.
- 3** Vklopite aparat in vstavite konico brivnika v eno izmed nosnic. (Sl. 24)

Konice ne vstavljajte v nosnico za več kot 0,5 cm.

- 4** Konic počasno premikajte navznoter in navzven ter jo hkrati obračajte, da odstranite neželene dlačice. Stransko ploskev konice trdno pritiskajte na kožo, s čimer boste zmanjšali žgečkanje.

Prirezovanje ušesnih dlačic

- 1** Na ročaj namestite brivnik za nosne/ušesne dlačice (oglejte si razdelek Priklop/odstranjevanje nastavkov’ v poglavju ‘Priprava pred uporabo’).
- 2** Očistite ušesa in iz njih odstranite ušesno maslo.
- 3** Vklopite aparat in premikajte konico aparata nežno okoli ušesa, da odstranite dlačice, ki štrlijo iz ušes. (Sl. 25)
- 4** Konic aparata previdno vstavite v uho. (Sl. 26)

Konice ne vstavljajte v ušesni kanal za več kot 0,5 cm, da ne poškodujete bobniča.

Prirezovanje obrvi s finim brivnikom in finim glavnikom

Fini brivnik uporabljajte s finim glavnikom, če želite cele obrvi prirezati na enako dolžino.

Z aparatom ne prirezujte trepalnic.Aparata ne približujte očem.

- 1** Obrvi počesite v smeri rasti dlačic (Sl. 27).
- 2** Na ročaj namestite fini brivnik (oglejte si razdelek ‘Priklop/odstranjevanje nastavkov’ v poglavju ‘Priprava pred uporabo’).
- 3** Fini glavnik potisnite v vodila na obeh straneh ročaja (‘klik’) (Sl. 20).

- 4** Selektor za nastavitev pritisnite navzgor ali navzdol, da izberete zeleno nastavitvev. (Sl. 21)
- Indikator nastavitve na hrbtni strani aparata prikazuje izbrano nastavitvev.

V preglednici je prikazano, kako dolge so dlačice po prirezovanju z različnimi nastavitvami. Pri prvem prirezovanju začnite z najvišjo nastavitvijo (4), da se privadite na aparat.

Nastavitev	1	2	3	4
Dolžina dlačic po prirezovanju (mm)	2	4	6	8

- 5** Fini brivnik pomaknite čez obrvi od zunanjega roba proti nosu. (Sl. 28)

Oblikovanje obrvi/odstranjevanje posameznih dlačic na obrazu z mikrobrivnikom

Z mikrobrivnikom oblikujte obrvi in odstranjujte posamezne dlačice na obrazu.

Z aparatom ne prirezujte trepalnic.Aparata ne približujte očem.

Mikrobrivnika ne uporabljajte preblizu ogledala.

- 1** Na ročaj namestite mikrobrivnik (oglejte si razdelek ‘Priklop/odstranjevanje nastavkov’ v poglavju ‘Priprava pred uporabo’).
- 2** Ko oblikujete obrvi, si napnite kožo trepalnice (Sl. 29).
- 3** Z mikrobrivnikom izvajajte previdne in nadzorovane gibe.
- Mikrobrivnik vedno premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic.
 - Mikrobrivnik mora biti vedno v stiku s kožo.

Britje Britje z mikrobrivnikom

Z mikrobrivnikom lahko ustvarite gladko, lepo oblikovano brado. Preden uporabite mikrobrivnik, preverite, da ni poškodovan ali obrabljen. Če je mrežica ali rezilo poškodovano ali obrabljeno, mikrobrivnika ne uporabljajte, ker se lahko poškodujete. Če je poškodovana mrežica, pred naslednjo uporabo mikrobrivnika zamenjajte njegov zgornji del, če je poškodovana rezilna enota, pa zamenjajte cel nastavek.

- 1** Najprej z rezilom brez glavnika ali finim brivnikom brez glavnika brado prirežite v obliko, kakršno želite imeti.
- 2** Na ročaj namestite mikrobrivnik (oglejte si razdelek ‘Priklop/odstranjevanje nastavkov’ v poglavju ‘Priprava pred uporabo’).
- 3** Mikrobrivnik nežno pritisnite na kožo in brijte ob robovih brade, da odstranite strnišče.

Ne pritiskajte premočno.

Čiščenje

Aparata ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

*Opomba:*Aparata ni treba podmazovati.

Aparat po vsaki uporabi očistite.

- 1** Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.
- 2** Z aparata odstranite morebitne glavnike in/ali nastavke.
- 3** Če ste uporabljali mikrobrivnik, ločite njegov zgornji del od ohišja (Sl. 30).

Brivna mrežica je zelo občutljiva. Z njo ravnejte previdno. Če je brivna mrežica poškodovana, zamenjajte zgornji del mikrobrivnika.

Brivne mrežice ne čistite s ščetko, ker jo lahko poškodujete.

- 4** Spihajte in/ali stresite dlačice, ki so se nabrale v nastavkih in/ali glavnikih.
- 5** Nastavke, glavnike in aparat čistite z mlačno vodo ali s ščetko za čiščenje.

- 6** Adapter čistite s ščetko za čiščenje ali suho krpo.

Adapterja ne močite.

Shranjevanje

Aparat in nastavke hranite na stojalu za polnjenje, da preprečite poškodbe.

Menjava

Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti. Poškodovane ali obrabljene nastavke ali glavnike zamenjajte samo z originalnimi Philipsovimi nadomestnimi nastavki ali glavniki. Philipsovi nadomestni nastavki, glavniki in adapterji so na voljo pri Philipsovem prodajalcu in na pooblaščenem Philipsovem servisu. V primeru težav pri nabavi adapterja ali nadomestnih nastavkov in glavnikov za aparat se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko lahko najdete v mednarodnem garancijskem listu).

Okolje

- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 31).

Vgrajena baterija za ponovno polnjenje vsebuje snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat odvržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, baterijo odstranite. Baterijo odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščen servis, kjer jo bodo odstranili in odvrgli na okolju prijazen način.

Odstranjevanje baterije

Baterijo odstranite šele, ko je popolnoma prazna.

- 1** Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite delovati, dokler se sam ne zaustavi.
- 2** Z aparata odstranite morebitne glavnike in/ali nastavke.
- 3** Z izvijačem odstranite zgornji del aparata (Sl. 32).
- 4** Iz aparata izvlecite notranji del (Sl. 33).
- 5** Notranji del odprite in izvlecite baterijo (Sl. 34).
- 6** Z navadnimi škarjami prerežite žice tesno ob bateriji.

Ko ste baterijo odstranili iz aparata, ga ne priklapljajte več na električno omrežje.

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjiske aparate in aparate za osebno nego.