

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

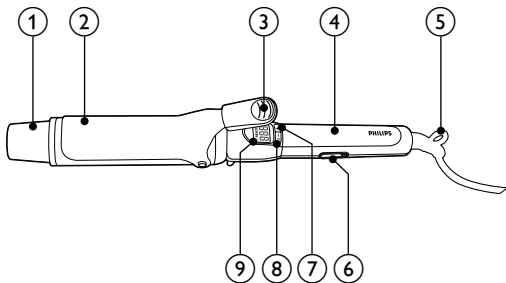

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuumat seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis kaotab garantii kehtivuse.



- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad lokkimistangid määrduda.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ringlusseandmiseks kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Lokkige oma juukseid

Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva temperatuuri. Esmakasutamisel seadistage lokkija alati madalale kuumusele.

Juuksetüüp	Temperatuuri seade
Paksud või väga paksud	Keskmisest kõrgeni (170 °C ja üle selle)
Õhukesed või keskmise paksusega	Madalast kuni keskmiseni (160 °C ja vähem)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madalad (alla 160 °C)

- 1 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- 2 Seadme sisselülitamiseks libistage sisse-välja lüliti asendisse I (⑥).
↳ Ekraanile kuvatakse temperatuuri vaikesead.
- 3 Vajutage nuppe  (⑦) või  (⑧) oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks.
↳ Kui lokitangid on valitud temperatuurini kuumenenud, kuvatakse ekraanile näit „READY“ (valmis) (⑨).
 - Valitud temperatuuriseade fikseerimiseks vajutage ja hoidke all  nuppu (⑧) kuni kuvatakse kujutis .
 - Vabastamiseks vajutage ja hoidke all nuppu  kuni kujutis  kaob.
- 4 Kammige juuksed ja jaotage need salkudeks.
- 5 Vajutage klambripäästikule (③) ja pange juuksesalk rulliku ja klambri (②) vahele.
- 6 Vabastage klambripäästik ja libistage rullik juukseotsteni.
- 7 Hoidke lokkimistangide jaheotsikut (①) ja käepidet (④) ning seejärel kerige juuksesalk juukseotstest juurteni rulliku ümber.

- 8 Hoidke lokkimistange selles asendis maks 10 sekundit ja seejärel kerige juuksesalk lahti, kuni saate klambripäästikuga klambri uuesti avada.

Märkus: ärge lokiijat salgu lahtikeeramise ajal suruge, muidu võite loki sirgestada.

- 9 Ülejäanud juuste lokkimiseks korrake samme 5 kuni 8.

Pärast kasutamist:

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma,
- 3 Puhastage seade ja lokkimistangid niiske lapiga.
- 4 Hoidke seda ohutus ja kuivas tolmuvas kohas. Selle võite ka riputusaasa (⑤) abil üles riputada.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi saiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé