Always here to help you

Register your product and get support at www.philips.com/welcome




YS534 YS521



User manual

PHILIPS



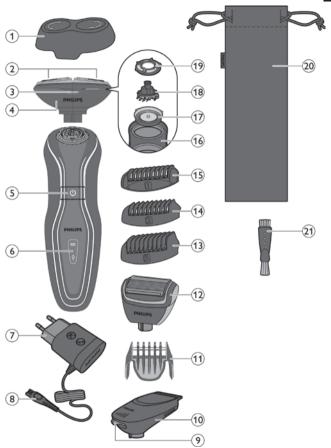

ENGLISH 6 FRANÇAIS (CANADA) 26

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at

www.philips.com/welcome. For additional functionality you can buy click-on/off attachments at www.philips.com/shop.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance, the attachments and the adapter out of the reach of children.
- Before you use an attachment, always check it for damage or wear. If the attachment is damaged or worn, do not use it, as injury may occur. Replace a damaged attachment before you use it again (see chapter 'Replacement').
- Be careful with hot water when you clean the appliance and the attachments. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.



Caution

- Charge, use and store the appliance and the attachments at a temperature between 5°C and 35°C.
- Only use the beard styler attachment to trim facial hair (beard, moustache and sideburns).
- Only use the body groomer attachment to groom body parts below the neckline. Do not use it to groom facial or scalp hair.
- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving heads when you are travelling.
- The appliance and the attachments are not dishwasher-proof.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the appliance and the attachments.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the appliance, the attachments or the adapter if they are damaged.
- If the adapter or an attachment is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

Compliance with standards

- This appliance complies with the internationally approved safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.



General

- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

General description (Fig. 3)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release buttons
- 4 Shaving attachment
- 5 On/off button
- 6 Display
- 7 Adapter
- 8 Small plug
 - Hair length selector (YS534 only)
- 10 Beard styler attachment (YS534 only)
- 11 Beard styler trimming comb (YS534 only)
- 12 Bodygroomer attachment
- 13 Large bodygroomer trimming comb (YS534 only)
- 14 Medium bodygroomer trimming comb (YS534 only)
- 15 Small bodygroomer trimming comb
- 16 Shaving head holder
- 17 Guard
- 18 Cutter
- 19 Retaining ring
- 20 Pouch (YS534 only)
- 21 Cleaning brush

Charging

It takes approx. 60 minutes to fully charge the battery. When you charge the appliance for the first time or after a long period of disuse, let it charge for 90 minutes. A fully charged appliance provides up to 40 operating minutes. The operating minutes of your appliance may vary over time, depending on your shaving/styling behaviour, cleaning habits, beard type and whether or not you use shaving gel or shaving foam.

'Charging' indication



 When the appliance is charging, the battery symbol flashes green. When the battery is low or empty, the battery symbol and the plug symbol start to flash green and orange alternately during the first few minutes of charging to indicate quick charging.

'Battery fully charged' indication



- When the battery is fully charged, the battery symbol lights up green continuously.
- If you leave the appliance connected to the mains, the battery symbol goes out after 30 minutes.

'Battery low' indication



- When the battery is almost empty, the plug symbol starts flashing orange.
- When you switch off the appliance, the plug symbol continues to flash orange for a few more seconds.

Quick charge

The quick charge is indicated by the battery symbol and plug symbol flashing green and orange alternately. When the plug symbol stops flashing orange after approximately 5 minutes, the appliance contains enough energy for a touch up.

Charging

Do not charge the appliance in a closed pouch or in the packaging.

- 1 Put the small plug in the appliance.
- 2 Put the adapter in the wall socket.
- The battery symbol on the appliance flashes to show that the appliance is charging (see chapter 4).

When you remove the adapter from the wall socket and leave the small plug in the appliance, the appliance may not work for a few seconds.

Caution: It is not possible to use the appliance while it is connected to the mains.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. We advise you to shave regularly (at least 3 times a week) for a period of 3 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver. During this period, use your new electric shaver exclusively and do not use other shaving methods. If you use different shaving methods, it is more difficult for your skin to adapt to the new shaving system.



 Only use this shaving attachment to shave facial hair. You can use this attachment wet or dry with shaving gel or shaving foam. Do not use this attachment to shave body hair or scalp hair. The different attachments of this appliance are designed for specific types of hair and your facial hair differs from body hair or scalp hair.

Note: This appliance does not work from the mains for safety reasons.

Attaching the shaving attachment



- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the lug of the shaving attachment into the slot in the top of the appliance. Press it downwards to attach it to the appliance.

Do not twist the shaving attachment while you place it on the appliance.

Using the shaver



- 1 Press the on/off button to switch on the appliance.
- 2 Move the shaving unit over your skin.

To ensure the best result move the appliance in circular motion over your skin.

3 Press the on/off button to switch off the appliance.

Wet shaving

To achieve better shaving results you can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel. To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:





- 1 Apply some water to your skin.
- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.
- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin
- 4 Press the on/off button to switch on the appliance.
- 5 Move the shaving unit over your skin. Make circular movements.

Rinse the shaving unit under the tap regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

6 Dry your face and thoroughly rinse the shaving unit with a sufficient amount of water after every shave. Make sure you rinse all foam or shaving gel off the shaving unit (see also chapter 9).

Beard styling (YS534 only)



- Only use this beard styler attachment to style facial hair. Do not use this attachment to style body hair or scalp hair. The different attachments of this appliance are designed for specific types of hair and your facial hair differs from body hair or scalp hair.

The appliance does not work from the mains for safety reasons.

Attaching the beard styler attachment



- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Pull the shaving attachment straight off the appliance.

Do not twist the shaving attachment while you pull it off the appliance.



3 Insert the lug of the beard styler attachment into the slot in the top of the appliance. Press it downwards to attach it to the appliance.

Using the beard styler attachment with comb



You can use the beard styler attachment with the comb attached to trim your beard at one fixed setting, but also at different length settings. You can choose any setting between 1 and 5mm.

- 1 Press the length selector (1) and then push it to the left or right (2) to select the desired hair length setting.
- 2 Press the on/off button to switch on the appliance.
- 3 You can now start styling your beard.

Make sure that the front of the comb is fully in contact with the skin and move the appliance against the direction of hair growth. You may want to try different positions (upwards, downwards, or across), depending on the direction of hair growth.



Using the beard styler attachment without comb



You can use the beard styler attachment without comb to contour or cut shapes in beard hair.

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.
- 2 Press the on/off button to switch on the appliance.

14 ENGLISH



3 You can now start contouring your beard. Be careful, the appliance cuts hair very close to the skin, at a length of 1mm.

Bodygrooming



 Only use this body groomer attachment to groom your body hair. You can use this attachment wet or dry to groom or trim hair on all parts of the body below the neckline. Do not use this attachment to groom or trim facial hair or scalp hair. The different attachments of this appliance are designed for specific types of hair and body hair differs from facial hair or scalp hair.

Take your time when you first start to groom sensitive areas. You have to acquire practice with the appliance. Your skin also needs some time to adjust to the procedure.

The appliance does not work from the mains for safety reasons.

Attaching the body groomer attachment



- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Pull the shaving attachment straight off the appliance.

Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.



3 Insert the lug of the body groomer attachment into the slot in the top of the appliance. Press it downwards to attach it to the appliance.

Trimming

The trimming comb allows you to cut hair to different lengths.

Trimming comb	Hair length after cutting
Small	3mm
Medium (YS534 only)	5mm
Large (YS534 only)	7mm





- 1 Switch off the appliance.
- 2 Snap the comb onto the body groomer attachment with the teeth pointing in either direction.
- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.
- 4 To trim the hair, move the appliance against the direction of hair growth.

Always make sure that the teeth of the comb point in the direction in which you move the appliance.

Grooming

- 1 If a trimming comb is still attached, remove it.
- Press the on/off button to switch on the appliance.
- 3 Place the body groomer on the skin.
- 4 Move the appliance against the direction of hair growth with one hand, while you stretch the skin with the other hand.

Make sure that the body groomer is always fully in contact with the skin.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver and its accessories.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burned.

Note:To prevent inflammation of your skin, you should clean the appliance thoroughly on a regular basis.

- Clean the appliance and the attachments after every use to prevent pollution of the shaver and blockages.
- You can clean the outside of the appliance with a damp cloth. Do not clean an attachment with a cloth.

Cleaning the shaving attachment

 Clean the shaving heads frequently with Philips Shaving Head Cleaning Spray (HQ110) for optimal shaving performance.









- 1 Switch off the appliance.
- 2 Press the release buttons on the shaving attachment (1) and pull the shaving unit off the shaving attachment (2).

- 3 To unlock the orange retaining ring, turn it in the direction of the arrows indicated in and on the retaining ring.
- 4 Lift the retaining ring out of the shaving head holder.

5 Remove one cutter and its shaving guard.

Do not clean more than one cutter and shaving guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.









6 Clean the cutter with the cleaning brush supplied.

7 Clean the inside of the shaving guard.

You can also clean the cutter and its guard under a tap of hot water.

- 8 After cleaning, place the shaving guard back into the shaving head holder. Make sure the two wings fit exactly into the recesses of the shaving head holder.
- 9 Place the cutter back into the shaving guard with the cutter legs pointing downwards.
- 10 Place the retaining ring back onto the shaving head holder (1). To reattach the retaining ring, turn it against the direction of the arrows indicated in and on the retaining ring (2).

Make sure the retaining ring is fixed properly. The four wings of the retaining ring have to be located exactly under the recesses of the shaving head holder.


Repeat step 1-10 for the other shaving heads.

11 Reattach the shaving unit to the shaving attachment.

If the shaving unit cannot be reattached smoothly, check if you have positioned the shaving heads properly and if the retaining rings are fixed properly.

Cleaning the body groomer attachment





2 If a trimming comb is still attached, remove it.

You can either push the trimming comb off the appliance or pull it off, depending on how the comb is placed on the appliance.

3 Pull the body groomer foil off the appliance.



- 4 Use the cleaning brush supplied to clean the inside of the body groomer attachment and rinse the inside under the tap.
- 5 Rinse the body groomer foil under the tap.
- 6 Shake off excess water and place the body groomer foil back into the attachment.

Cleaning the beard styler attachment



- 1 Switch off the appliance.
- 2 Pull the comb off the beard styler attachment.



3 Open the beard styler attachment. Dispose of the hairs in the garbage bin.



- 4 Rinse the beard styler attachment and the comb separately under a hot tap for some time.
- 5 Lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Storage



Note: Make sure the appliance and the attachments are dry before you store them.

1 Put the protection cap on the shaver after use to prevent damage and to avoid dirt accumulation in the shaving heads.

Note YS534: Store the shaver and all parts in the pouch.

2 Place a comb on the body groomer attachment for travelling or storage.

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads right away. Only replace the shaving heads with original RQ32 Philips shaving heads. See also chapter 'Ordering accessories'.

- 1 Follow steps 1-4 from chapter 'Cleaning and maintenance' under 'Cleaning the shaving attachment'.
- 2 Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit.

Make sure the two wings of the shaving heads fit exactly into the recesses.



Place the retaining rings back onto the shaving unit (1). To reattach the retaining rings, turn it against the direction of the arrows indicated in and on the retaining ring (2).

Make sure the retaining rings are fixed properly. The four wings of the retaining ring have to be located exactly under the recesses of the shaving head holder.

4 Reattach the shaving unit to the shaving attachment.

If the shaving unit cannot be reattached smoothly, check if you have positioned the shaving heads properly and if the retaining rings are fixed properly.

Replacing the body groomer foil



For a maximum grooming performance, we advise you to replace the body groomer foil every year. Replace the foil with BG2000 Philips bodygroomer foil.

- 1 Pull the body groomer foil off the attachment.
- 2 Place the new foil onto the attachment and snap it into place.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). The following accessories are available:

- RQ32 Philips shaving heads
- BG2000 Philips bodygroomer foil
- YS511 Philips beard styler attachment
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray For replacement combs, please also visit www.shop.philips.com/service.

Environment





- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment, Always remove the battery before you discard or hand in the appliance at an official collection point, Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the rechargeable battery is completely empty when you remove it.

Be careful, the battery strips are sharp.

- 1 Undo the screw in the back panel of the appliance with a screwdriver (1) and remove the back panel (2).
- 2 Bend the hooks aside and remove the power unit.
- 3 Break the snap hooks (1) and remove the front panel of the power unit (2).
- 4 Take out the battery holder (1) and cut the battery tags with a pair of cutting pliers (2).
- 5 Remove the rechargeable battery.

Guarantee and support If you need information or support, visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Guarantee restrictions The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear: Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work, even though it is connected to the mains.	This appliance is not designed to be used directly from the mains.	Remove the adapter from the wall socket and the small plug from the appliance. You can now switch on the appliance again.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads. See chapter 'Replacement'.

24 ENGLISH

Problem	Possible cause	Solution
	The shaving heads are dirty.	Clean the cutters and guards with the cleaning brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance'.
	Long hairs obstruct the shaving heads.	Clean the cutters and guards with the cleaning brush supplied. See chapter 'Cleaning and maintenance'.
	Shaving foam or shaving gel has accumulated in the shaving heads.	Rinse the shaving heads thoroughly with a sufficient amount of water.
The appliance does not work when I press the on/ off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery. See chapter 'Charging'.
	The temperature of the appliance is too high. In this case, the appliance does not work.	Let the appliance cool down. As soon as the temperature of the appliance has dropped sufficiently, you can switch on the appliance again.
	When you remove the adapter from the wall socket and leave the small plug in the appliance, the appliance does not work for a few seconds.	Remove the small plug from the appliance.

Problem	Possible cause	Solution
My skin is irritated after shaving.	Your skin needs time to get used to the Philips shaving system.	Skin irritation during the first 2-3 weeks of use is possible. After this period, the skin irritation usually disappears.
	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads. See chapter 'Replacement'.
The rotation speed of the shaving heads is lower than usual.	Too much dirt has collected in the shaving heads.	Clean the shaving heads. See chapter cleaning and maintenance.
	The rechargeable battery is low.	Recharge the battery. See chapter 'Charging'.
The shaving heads do not stay in place.	You did not fix the retaining rings properly.	The retaining ring is fixed properly if the four wings of the retaining ring are located exactly under the recesses of the shaving head holder.
After fully charging the appliance, it provides less than 40 operating minutes.	If you have a heavy beard, the appliance may provide less than 40 operating minutes. The number of operating minutes may also vary over time, depending on your styling behaviour, cleaning habits and beard type.	
Reduced grooming performance	You have not attached the comb properly.	Remove the comb and reattach it.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit sur le site :

www.philips.com/welcome

Pour des fonctionnalités accrues, vous pouvez aussi acquérir des accessoires encastrables sur :

www.philips.com/shop.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Gardez l'adaptateur au sec.
 - L'adaptateur contient un transformateur.
 Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur en la coupant.

Mise en garde

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez l'appareil, les accessoires et l'adaptateur hors de portée des enfants.
- Avant d'utiliser un accessoire, vérifiez toujours qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signe d'usure. Afin de prévenir tout accident, n'utilisez pas d'accessoires endommagés ou usés. Remplacez les pièces endommagées avant d'utiliser à nouveau votre appareil (voir le chapitre «Remplacement»).



 Attention avec l'eau chaude lorsque vous nettoyez l'appareil et les accessoires. Il est important de toujours vérifier que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.

Avertissement

- Chargez, utilisez et rangez l'appareil et les accessoires à une température entre 5 °C et 35 °C.
- Utilisez l'accessoire pour la barbe pour le visage uniquement (barbe, moustache et favoris).
- Utilisez le rasoir corporel pour les zones situées en dessous du cou. Cet accessoire ne convient ni au rasage du visage ni à la coupe des cheveux.
- Placez toujours le capuchon de protection sur le rasoir afin d'en protéger les têtes lorsque vous êtes en voyage.
- L'appareil et ses accessoires ne vont pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer le rasoir.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil, un accessoire ou l'adaptateur s'ils sont endommagés.
- Si l'adaptateur ou un des accessoires est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur ou un accessoire du même type que celui d'origine afin d'éviter tout danger.
- Il est possible que de l'eau s'écoule de la prise au bas de l'appareil au cours du rinçage. Ceci est normal et sans danger car tous les composants électroniques sont regroupés dans un bloc d'alimentation hermétique à l'intérieur de l'appareil.

Conformité aux normes

 Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité. Il peut être utilisé dans le bain ou sous la douche et nettoyé à l'eau courante en toute sécurité.



28 FRANÇAIS (CANADA)

 Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément au présent mode d'emploi.

Général

 L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

Description générale (fig. 3)

- 1 Coque de protection
- 2 Unité de rasage
- 3 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 4 Accessoire de rasage
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Écran
- 7 Adaptateur
- 8 Petite fiche
- 9 Sélecteur de longueur de coupe (YS534 uniquement)
- 10 Accessoire pour la barbe (YS534 uniquement)
- 11 Peigne de coupe pour la barbe (YS534 uniquement)
- 12 Accessoire pour le corps
- 13 Grand peigne de coupe pour rasoir corporel (YS534 uniquement)
- 14 Peigne de coupe moyen pour rasoir corporel (YS534 uniquement)
- 15 Petit peigne de coupe pour rasoir corporel
- 16 Support de la tête de rasage
- 17 Grille
- 18 Lame
- 19 Bague de fixation
- 20 Étui (YS534 uniquement)
- 21 Brosse de nettoyage

Recharge

La période de recharge complète est d'environ 60 minutes. Lorsque vous rechargez l'appareil pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, laissez-le se recharger pendant 90 minutes. Un appareil dont la charge est complète fournit jusqu'à 40 minutes d'autonomie. L'autonomie de l'appareil peut varier au fil du temps en fonction de vos habitudes d'utilisation, de la fréquence du nettoyage de l'appareil, de votre type de barbe et de l'usage ou non d'un gel de rasage.

Témoin de charge



- Lorsque l'appareil est en charge, le symbole de batterie clignote en vert. Lorsque le niveau de charge est faible ou si la batterie est vide, les symboles de batterie et de prise clignotent successivement en vert et en orange durant quelques minutes pour indiquer la charge rapide.

Témoin de recharge complète de la pile



- Lorsque la batterie est complètement chargée, le symbole de batterie reste allumé en vert.
- Si vous laissez l'appareil branché sur secteur, le symbole de batterie s'éteint au bout de 30 minutes.

Témoin de pile faible



- Lorsque la batterie est presque vide, le symbole de prise clignote en orange.
- Lorsque vous éteignez l'appareil, le symbole de prise continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.

Charge rapide

Les symboles de batterie et de prise clignotent successivement en vert et en orange durant quelques minutes pour indiquer la charge rapide. Après environ 5 minutes, lorsque le symbole de prise cesse de clignoter, l'appareil dispose de suffisamment de charge pour une retouche rapide.

Recharge

Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il se trouve dans l'étui de rangement ou dans l'emballage.

- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil.
- 2 Branchez l'adaptateur dans une prise murale.
- Le symbole de batterie clignote pour indiquer que la charge de l'appareil est en cours (voir chapitre 4).

Si vous retirez l'adaptateur de la prise murale sans retirer la petite fiche de l'appareil, celui-ci peut cesser de fonctionner durant quelques secondes.

Attention : L'appareil ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur secteur.

Rasage

Période d'adaptation de la peau

Vous n'obtiendrez peut-être pas les résultats escomptés dès le premier rasage et constaterez peut-être même une légère irritation de la peau. C'est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter à n'importe quel nouveau système de rasage. Nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins 3 fois par semaine) pendant 3 semaines afin de permettre à votre peau de s'adapter au nouveau rasoir. Au cours de cette période, utilisez seulement votre nouveau rasoir électrique. Si vous utilisez différents modes de rasage, votre peau aura plus de difficultés à s'adapter au nouveau système.



 Utilisez cet accessoire de rasage sur le visage uniquement. Vous pouvez utiliser cet accessoire sur peau sèche ou peau humide avec un gel ou une mousse de rasage. Cet accessoire ne convient ni au rasage du corps ni à la coupe des cheveux. Chaque accessoire de cet appareil est spécialement conçu pour un type de poils spécifique.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, cet appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur secteur.

Fixation de l'accessoire de rasage

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Insérez la languette de l'accessoire de rasage dans la fente sur le dessus de l'appareil. Appuyez dessus pour fixer l'accessoire.

N'essayez pas de visser l'accessoire lorsque vous le placer sur l'appareil.



Utilisation du rasoir



- Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Faites glisser l'unité de rasage sur votre peau.

Pour obtenir de meilleurs résultats, faites glisser l'appareil sur votre peau en mouvements circulaires.

3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

Rasage humide

Pour obtenir un rasage parfait, vous pouvez également utiliser ce rasoir sur peau humide, en utilisant un gel ou une mousse de rasage. Pour un rasage avec de la mousse ou du gel à raser, suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.
- 2 Appliquez ensuite la mousse ou le gel à raser.
- 3 Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'elle glisse facilement sur votre visage.
- 4 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 5 Faites glisser l'unité de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

Rincez fréquemment l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre visage.

6 Séchez-vous le visage et rincer soigneusement l'unité de rasage après chaque utilisation.
Veillez à bien retirer toute la mousse de rasage de l'appareil (voir aussi le chapitre 9).





Accessoire pour la barbe (YS534 uniquement)



 Utilisez cet accessoire pour la barbe sur le visage uniquement. Cet accessoire ne convient ni au rasage du corps ni à la coupe des cheveux.
 Chaque accessoire de cet appareil est spécialement conçu pour un type de poils spécifique.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur secteur.

Fixation de l'accessoire pour la barbe



- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Détachez l'accessoire de rasage de l'appareil.

Ne tournez pas l'accessoire de rasage lorsque vous le retirez de l'appareil.



Insérez la languette de l'accessoire pour la barbe dans la fente sur le dessus de l'appareil. Appuyez dessus pour fixer l'accessoire.

Utilisation de l'accessoire pour la barbe avec le peigne

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe avec le peigne de coupe pour égaliser votre barbe ou pour contrôler les variations de longueur. Vous pouvez choisir la longueur désirée entre 1 et 5 mm.

34 FRANÇAIS (CANADA)





- 1 Appuyez sur le sélecteur de longueur de coupe (1) et poussez-le vers la gauche ou la droite (2) selon la longueur désirée.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 3 Vous pouvez maintenant commencer à donner forme à votre barbe.

Assurez-vous de maintenir l'avant du peigne en contact avec la peau et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. Il sera peut-être nécessaire de modifier la position de l'appareil (vers le haut, vers le bas ou latéralement) en fonction du sens de la pousse des poils.

Utilisation de l'accessoire pour la barbe sans le peigne





Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe sans le peigne de coupe pour définir les contours ou donner forme à votre barbe.

- 1 Retirez le peigne de l'accessoire pour la barbe.
- 2 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 3 Vous pouvez maintenant commencer à définir les contours de votre barbe. Soyez prudent, la coupe se fait très près de la peau, à une longueur de 1 mm.

Soins du corps



 Utilisez cet accessoire pour le corps uniquement.
 Vous pouvez utiliser cet accessoire sur peau sèche ou peau humide sur les zones du corps situées en dessous du cou. Cet accessoire ne convient ni au rasage du visage ni à la coupe des cheveux. Chaque accessoire de cet appareil est spécialement conçu pour un type de poils spécifique.

Prenez votre temps avant de commencer à utiliser l'appareil sur des zones sensibles. Vous devez vous familiariser avec l'appareil. Il faut également du temps à votre peau pour s'habituer au rasage.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur secteur.

Fixation de l'accessoire pour le corps



- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Détachez l'accessoire de rasage de l'appareil.

Ne tournez pas l'accessoire lorsque vous le retirez de l'appareil.



3 Insérez la languette de l'accessoire pour le corps dans la fente sur le dessus de l'appareil. Appuyez dessus pour fixer l'accessoire.

Taille

Le peigne vous permet de choisir entre plusieurs longueurs de coupe.

36 FRANÇAIS (CANADA)

Peigne de coupe	Longueur obtenue
Petit	3 mm
Moyen (YS534 uniquement)	5 mm
Grand (YS534 uniquement)	7 mm





- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Encastrez le peigne sur l'accessoire pour le corps, en veillant à orienter les dents dans la bonne direction.
- 3 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 4 Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.

Assurez-vous que les dents du peigne-guide sont orientées dans le sens de déplacement de l'appareil.

Rasage

- 1 Si le peigne de coupe est toujours en place, retirez-le.
- 2 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 3 Placez le rasoir corporel sur la peau.
- Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils d'une main, tout en étirant votre peau à l'aide de l'autre main.

Veillez à ce que le rasoir corporel soit toujours entièrement en contact avec la peau.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou de produits puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le rasoir ou ses accessoires.

Attention avec l'eau chaude. Il est important de toujours vérifier que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.

Remarque : Pour éviter les irritations cutanées, nettoyez soigneusement l'appareil de façon régulière.

- Nettoyez l'appareil et les accessoires après chaque utilisation pour éviter les obstructions et l'encrassement du rasoir.
- L'extérieur de l'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. En revanche, ne nettoyez pas les accessoires avec un chiffon.

Nettoyage de l'accessoire de rasage





- Nettoyez régulièrement les têtes de rasoir avec le spray nettoyant spécifique de Philips (HQ110) pour garantir une performance de rasage optimale.
- Éteignez l'appareil.
- 2 Appuyez sur les boutons de libération de l'accessoire de rasage (1) et retirez l'unité de rasage de l'accessoire (2).
- 3 Pour déverrouiller la bague de fixation orange, faites-la pivoter dans le sens indiqué par les flèches.











4 Soulevez la bague de fixation et dégagez-la du support de la tête de rasage.

5 Retirez la lame et sa grille.

Ne nettoyez pas plus d'une lame et d'un dresse-poils à la fois, car ils sont groupés par jeux. Si vous mélangez accidentellement les lames et les dresse-poils, il pourra vous falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.

6 Nettoyez la lame avec la brosse de nettoyage fournie.

7 Nettoyez l'intérieur du dresse-poils.

Vous pouvez aussi nettoyer la lame et la grille de rasage sous l'eau chaude.

- 8 Après le nettoyage, placez la grille de nouveau dans le support de la tête de rasoir. Veillez à ce que les saillies s'imbriquent parfaitement dans les creux du support de tête de rasoir.
- 9 Remontez la lame dans la grille en orientant le bloc tondeuse vers le bas.



10 Replacez la bague de fixation dans le support de la tête de rasoir (1). Pour verrouiller à nouveau la bague de fixation, faites-la pivoter dans le sens contraire indiqué par les flèches (2).

Assurez-vous d'avoir placer correctement la bague de fixation. Les quatre saillies du système de fixation doivent être placées exactement sous les creux du support de tête de rasoir.

Répétez les étapes 1 à 10 pour les autres têtes de rasoir.

11 Replacez l'accessoire sur l'unité de rasage.

Si vous avez du mal à replacer l'unité de rasage, assurez-vous d'avoir bien positionner les têtes et la bague de fixation.

Nettoyage de l'accessoire pour le corps

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Si un peigne de coupe est toujours présent, retirez-le.

Pour retirer le peigne de coupe de l'appareil, vous pouvez soit le pousser, soit tirer dessus selon la façon dont il est encastré.


- 3 Retirez la grille de l'accessoire pour le corps.
- 4 Pour nettoyer l'intérieur de l'accessoire pour le corps, passez-le sous l'eau du robinet et servez-vous de la brosse fournie à cet effet.
- 5 Rincez la grille de l'accessoire pour le corps sous le robinet.
- 6 Égouttez soigneusement l'accessoire et replacez la grille.





Nettoyage de l'accessoire pour la barbe





2 Retirez le peigne de l'accessoire pour la barbe.



3 Ouvrez l'accessoire pour la barbe. letez les poils coupés à la poubelle.



- 4 Passez l'accessoire et le peigne de coupe séparément sous l'eau chaude pour les nettoyer.
- 5 Lubrifier les lames du taille-favoris avec une goutte d'huile pour machine à coudre tous les six mois.

Entreposage



Remarque : Veillez à ce que l'appareil et les accessoires soient bien secs avant de les ranger.

Après utilisation, placez la coque de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage et prévenir l'accumulation de poussière sur les têtes de rasage.

Remarque YS534 : Rangez le rasoir et tous les accessoires dans la pochette.

2 Placez un peigne sur l'accessoire pour le corps avant de le ranger ou de partir en voyage.

Remplacement

Remplacement des têtes de rasoir

Pour assurer un rendement optimal lors du rasage, nous vous recommandons de remplacer les têtes de votre rasoir tous les deux ans. Et si vous constatez qu'elles sont endommagées, changez-les immédiatement. En remplacement d'une tête de rasoir, optez seulement pour une tête Philips RQ32. Voir aussi le chapitre «Commande d'accessoires».

- 1 Suivez les étapes 1 à 4 décrites à la section «Nettoyage de l'accessoire de rasage» du chapitre «Nettoyage et entretien».
- 2 Retirez les têtes du rasoir et insérez les nouvelles têtes dans l'unité de rasage.

Veillez à ce que les deux saillies des têtes du rasoir s'imbriquent parfaitement dans les creux.

Replacez les bagues de fixation sur l'unité de rasage (1). Pour verrouiller à nouveau les bagues de fixation, faites-les pivoter dans le sens contraire indiqué par les flèches (2).

Assurez-vous d'avoir placer correctement les bagues de fixation. Les quatre saillies du système de fixation doivent être placées exactement sous les creux du support de tête de rasoir.

4 Replacez l'accessoire sur l'unité de rasage.

Si vous avez du mal à replacer l'unité de rasage, assurez-vous d'avoir bien positionner les têtes et la bague de fixation.



42 FRANÇAIS (CANADA)

Remplacement de la grille de l'accessoire pour le corps



Pour obtenir des performances maximales, nous vous recommandons de remplacer une fois par an la grille de l'accessoire pour le corps. Pour le remplacement, utilisez le modèle de grille BG2000 de Philips.

- 1 Retirez la grille de l'accessoire.
- 2 Placez la nouvelle grille sur l'accessoire et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'emboîte.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, rendez-vous sur **www.shop.philips.com/service** ou chez votre détaillant Philips.Vous pouvez également communiquer avec le Centre de service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées). Les accessoires suivants sont offerts :

- Têtes de rasoir Philips RQ32
- Grille de tête de rasage pour le corps Philips BG2000 Accessoire pour la barbe Philips YS511
- Nettoyant en vaporisateur pour de tête de rasage Philips HQ110

Pour remplacer les peignes, visitez également le site **www.shop.philips.com/service.**

Environnement





 Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa vie utile; déposez-le plutôt dans un point de collecte de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

 La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.
 Veillez à toujours la retirer avant de mettre le rasoir au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à la retirer, vous pouvez apporter le rasoir dans un Centre de service agréé Philips, qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.

Pour retirer la batterie rechargeable

Retirez la pile rechargeable uniquement lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Assurez-vous que la pile est complètement déchargée lorsque vous la retirez.

Soyez prudent, car les languettes de la batterie sont coupantes.

- 1 Retirez les vis au dos de l'appareil à l'aide d'un tournevis (1) et retirez le panneau arrière (2).
- 2 Pliez les crochets sur les côtés et retirez le bloc d'alimentation.
- 3 Brisez les fermoirs (1) et retirez le panneau avant du bloc d'alimentation (2).
- 4 Retirez le support de batterie (1) et coupez les câbles de la batterie avec une pince coupante (2).
- 5 Retirez la batterie rechargeable du rasoir.

44 FRANÇAIS (CANADA)

Assistance et garantie
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, rendez-vous sur le site www.philips.com/ support ou lisez le dépliant de garantie internationale.
Restrictions de garantie
Sujettes à l'usure, les têtes de rasoir (lames et dresse-poils) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.
Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus courants liés à l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre votre problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support pour consulter la foire aux questions ou communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas, même lorsqu'il est branché sur le secteur.	Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé lorsqu'il est branché directement sur le secteur;	Débranchez l'adaptateur de la prise murale et retirez la petite fiche de l'appareil. Vous pouvez maintenant rallumer l'appareil.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacer les têtes de rasoir: Voir section «Remplacement».

Problème	Cause possible	Solution
	Les têtes de rasage sont sales.	Nettoyez les lames et les grilles avec la brosse de nettoyage fournie. Voir chapitre «Nettoyage et entretien».
	Les têtes du rasoir sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les lames et les grilles avec la brosse de nettoyage fournie. Voir chapitre «Nettoyage et entretien».
	Le gel ou la mousse de rasage s'est accumulé dans les têtes de rasoir.	Rincez soigneusement sous l'eau les têtes de rasoir.
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	La batterie rechargeable est vide.	Recharger la pile.Voir chapitre «Chargement».
	La température de l'appareil est trop élevée. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas.	Laissez l'appareil refroidir. Lorsque la température a suffisamment baissé, vous pourrez utiliser de nouveau l'appareil.
	Si vous retirez l'adaptateur de la prise murale sans retirer la petite fiche de l'appareil, celui-ci ne fonctionnera pas durant quelques secondes.	Retirez la petite fiche de l'appareil.

46 FRANÇAIS (CANADA)

Problème	Cause possible	Solution	
Ma peau est irritée après le rasage.	Votre peau doit s'habituer au système de rasage Philips.	Des irritations cutanées peuvent apparaître durant les deux ou trois premières semaines d'utilisation. Cette sensation disparaît normalement par la suite.	
	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacer les têtes de rasoir:Voir section «Remplacement».	
La vitesse de rotation des têtes de rasoir est plus faible que d'habitude.	Les têtes sont peut-être encrassées.	Nettoyez les têtes de rasoir.Voir chapitre «Nettoyage et entretien».	
	La batterie rechargeable est presque vide.	Recharger la pile.Voir chapitre «Chargement».	
Les têtes de rasoir ne tiennent pas bien en place.	Vous n'avez pas correctement positionné la bague de fixation.	La bague de fixation est placée correctement si ses quatre saillies se situent exactement sous les creux du support de la tête de rasoir.	

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil offre moins de 40 minutes d'autonomie après une charge complète.	Si votre barbe est épaisse, l'appareil peut se décharger avant 40 minutes de rasage sans fil. Le temps d'autonomie peut aussi varier avec le temps, selon vos habitudes de rasage, la fréquence de nettoyage de l'appareil ou votre type de barbe.	
Performances limitées	Vous n'avez pas fixé le peigne correctement.	Retirez le peigne, puis encastrez-le de nouveau.



