

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

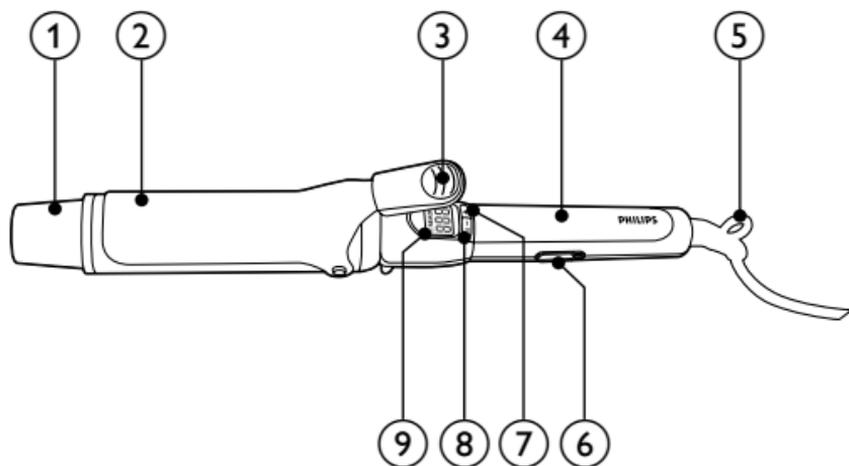

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- **WARNUNG:**Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- **WARNUNG:**Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser. 
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenem Haar. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den heißen Oberflächen des Geräts.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät heiß ist, legen Sie es auf eine hitzebeständige Unterlage, und achten Sie darauf, dass es nie z. B. von Handtüchern, Kleidern etc. abgedeckt wird.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Bei Anwendung in getöntem oder gefärbtem Haar kann sich die Zange des Lockenstabs verfärben.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

Umgebung

Entsorgen Sie die Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie zum Recycling bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.



2 Locken stylen

Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Lockenstabs immer eine niedrige Temperatureinstellung.

Haartyp	Temperaturstufe
Dick oder kräftig	Mittel bis hoch (mind. 170° C)
Fein oder normal	Niedrig bis mittel (max. 160° C)
Hell, blond, gebleicht oder gefärbt	Niedrig (max. 160° C)

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
- 2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf | (6), um das Gerät einzuschalten.
↳ Die Standard-Temperaturstufe wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste + (7) oder - (8), um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen.

↳ Wenn der Lockenstab auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt wurde, wird auf dem Display READY (9) angezeigt.

- Um die ausgewählte Temperatureinstellung zu fixieren, halten Sie die Taste  (8) so lange gedrückt, bis das Symbol  angezeigt wird.
- Um die Fixierung aufzuheben, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis das Symbol  ausgeblendet wird.

4 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.

5 Drücken Sie auf den Hebel (3), und legen Sie eine Haarsträhne zwischen Lockenstab und Clip (2).

6 Lassen Sie den Hebel los, und ziehen Sie den Lockenstab bis zu den Spitzen.

7 Halten Sie den Lockenstab an der kalten Spitze (1) und dem Griff (4) fest, und wickeln Sie die Haarsträhne bis zum Ansatz um den Lockenstab.

8 Halten Sie den Lockenstab in dieser Position maximal 10 Sekunden, und wickeln Sie dann die Haarsträhne wieder so weit ab, dass Sie den Clip mit dem Hebel öffnen können.

Hinweis: Ziehen Sie nicht am Lockenstab, wenn Sie die Strähne abwickeln, da Sie sonst die Locke wieder glatt ziehen.

9 Um Locken für Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8.

Nach der Verwendung:

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.

3 Reinigen Sie das Gerät und die Zange mit einem feuchten Tuch.

- 4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (⑤).

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé