
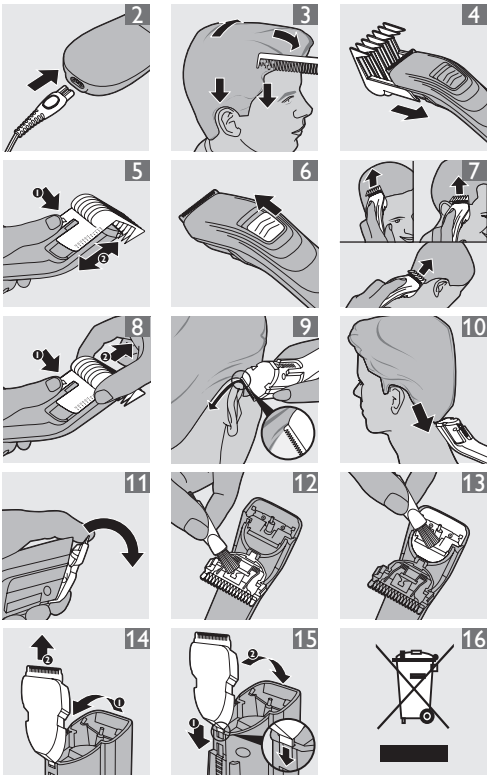


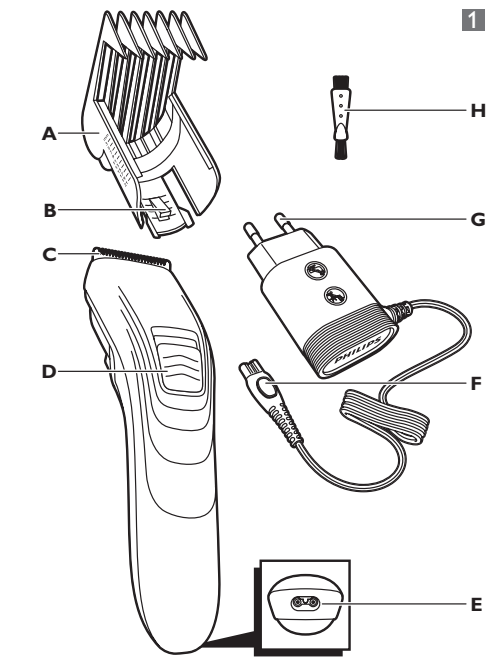

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Hair clipping comb
- B** Length setting selector
- C** Cutting element
- D** On/off slide
- E** Socket for appliance plug
- F** Appliance plug
- G** Adapter
- H** Cleaning brush

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter and on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
- Do not use the appliance in the bath or in the shower.
- Use and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the cutting element or the hair clipping comb is damaged or broken, as this may cause injury.
- This appliance is only intended for clipping human scalp hair. Do not use it for any other purpose.

General

- The adapter transforms 220-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- This is appliance is not rechargeable and can only be operated from the mains.

Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Using the appliance

- 1** Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 2).
- 2** Put the adapter in the wall socket.

Clipping with hair clipping comb

Note: Make sure your hair is clean and dry. Do not use the appliance on freshly washed hair.

- 1** Comb your hair with a styling comb in the direction of hair growth. (Fig. 3)
- 2** Slide the hair clipping comb into the guiding grooves of the appliance ('click') (Fig. 4).

Make sure that the arms of the comb have been properly slid into the grooves on both sides.

- 3** Press the length setting selector (1) and then move the hair clipping comb up or down (2) to set the desired length setting (Fig. 5).

- D** The corresponding hair length is visible on the side of the comb.

Length settings

With the hair clipping comb attached, the appliance can cut hair to 10 different lengths:

Hair lengths in mm	Hair lengths in inches
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Slide the on/off slide upwards to switch on the appliance (Fig. 6).
- 5** Place the hair clipping comb on the scalp and move the appliance through the hair slowly.

Tips

- Start clipping at the highest length setting of the hair clipping comb and reduce the length setting gradually.
- Write down the length settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.
- To clip in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth.
- Since hair grows in different directions, you need to move the appliance in different directions as well (upward, downward or across) (Fig. 7).
- Make overlapping passes over the head to ensure that the appliance catches all the hairs that need to be cut.
- Make sure that the flat part of the hair clipping comb is fully in contact with the scalp to obtain an even clipping result.
- To achieve a good result with curly, sparse or long hair, you can use a styling comb to guide the hair towards the appliance.
- Regularly remove cut hair from the hair clipping comb. If a lot of hair has accumulated in the comb, remove it from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

Clipping without hair clipping comb

You can use the appliance without hair clipping comb to clip your hair very close to the skin (0.8mm) or to contour the neckline and the area around the ears.

- 1** To remove the hair clipping comb, press the length setting selector (1), move the comb upwards and then pull it off the appliance (2). (Fig. 8)
- 2** Comb the hair ends over the ears before you start to contour the hairline.
- 3** Slide the on/off slide upwards to switch on the appliance (Fig. 6).
- 4** Tilt the appliance in such a way that only one edge of the cutting element touches the hair ends. (Fig. 9)
- 5** Only cut the hair ends. The hairline has to be close to the ear.
- 6** To contour the neckline and the sideburns, turn the appliance and make downward strokes (Fig. 10).
- 7** Move the appliance slowly and smoothly. Follow the natural hairline.

Cleaning

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Only clean the appliance and the adapter with the cleaning brush supplied.

Do not use any sharp objects to clean the appliance.

Clean the appliance after every use.

- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.
- 2** To remove the comb, press the length setting selector (1), move the comb upwards and then pull it off the appliance (2). (Fig. 8)
- 3** Push the middle part of the cutting unit upwards with your thumb until it opens (Fig. 11).
- 4** Clean the cutting unit with the cleaning brush supplied (Fig. 12).
- 5** Clean the inside of the appliance with the cleaning brush supplied (Fig. 13).

Note: The appliance does not need any lubrication.

Replacement

The cutting unit, the adapter and the hair clipping comb are replaceable.

Replacing the cutting unit

Replace the cutting unit if it is damaged or worn. Only replace the cutting unit with an original Philips cutting unit.

- 1** Push the middle part of the cutting unit upwards with your thumb until it opens and then pull it off the appliance (Fig. 14).
- 2** Place the lug of the new cutting unit in the slot and push the cutting unit onto the appliance ('click') (Fig. 15).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 16).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

ภาษาไทย

บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- A** อุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผม
- B** บุ่มปรับเลือกความยาว
- C** ชิ้นส่วนการตัด
- D** สวิตช์เปิด/ปิด แบบเลื่อน
- E** ช่องสำหรับเสียบ
- F** ปลั๊กเสียบเข้ากับตัวเครื่อง
- G** อะแดปเตอร์
- H** แปรงสำหรับทำความสะอาด

ข้อควรจำ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

- อันตราย**
 - ไม่ควรให้อะแดปเตอร์เปียกน้ำ
- คำเตือน**
 - ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้บนอะแดปเตอร์และที่ตัวเครื่องนั้นจะต้องตรงกับแรงดันไฟฟ้าหลักในบ้านก่อนใช้งาน
 - ภายในอะแดปเตอร์ประกอบด้วยตัวแปลงไฟ ดังนั้น ไม่ควรทุบทำลายหรือนำไปใช้แทนปลั๊กอื่นๆ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 - ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
 - เด็กเล็กควร ได้รับการดูแลเพื่อป้องกัน ไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น

- ข้อควรระวัง**
 - ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ หรือเปิดน้ำก๊อกไหลผ่านตัวเครื่อง
 - ห้ามใช้งานในห้องน้ำหรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว
 - ใช้และจัดเก็บอุปกรณ์นี้ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 35°C
 - ใช้เครื่องกำจัดขนกับอะแดปเตอร์ที่ใหม่เท่านั้น
 - ในกรณีที่จะแแดปเตอร์เกิดความชำรุดเสียหาย คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนอะแดปเตอร์เป็นชนิดเดียวกับอะแดปเตอร์เดิมเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
 - ห้ามใช้งานเครื่อง หากไม่มีหรืออุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผมชำรุดหรือได้รับความเสียหาย เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 - อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับตัดผมของคุณเท่านั้น ห้ามใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ

ทั่วไป

- อะแดปเตอร์สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าขนาด 220-240 โวลต์เป็นแรงดันไฟต่ำกว่า 24 โวลต์ได้
- เครื่องนี้ไม่สามารถชาร์จไฟได้ สามารถใช้งานได้เมื่อเสียบปลั๊กเท่านั้น

ความปลอดภัยกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

การใช้งาน
เสียบปลั๊กเข้ากับตัวเครื่อง (รูปที่ 2)
เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับตัวรับบนผนัง
การตัดผมด้วยอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผม

หมายเหตุ: ผมของคุณต้องสะอาดและแห้งสนิท ห้ามใช้งานเครื่องหลังสระผมมาใหม่ๆ

- ใช้หัวจัดแต่งทรงผมหัวผมของคุณ ไปตามทิศทางที่เส้นผมขึ้น (รูปที่ 3)
- วางอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผมลงในร่องน้ำที่ตัวเครื่อง (เสียงดัง ‘คลิก’) (รูปที่ 4)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนก้านหวงในร่องน้ำอย่างถูกต้องแล้วทั้งสองข้าง

- กดปุ่มปรับเลือกความยาว (1) แล้วเลื่อนอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผมขึ้นหรือลง (2) เพื่อกำหนดความยาวตามที่ต้องการ (รูปที่ 5)

► ความยาวของผมจะสามารถมองเห็นได้ที่ด้านข้างของหัว

การกำหนดความยาว

เมื่อใส่อุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผม อุปกรณ์นี้สามารถตัดผมโดยมีระดับความยาวที่แตกต่างกันได้ถึง 10 แบบ

ความยาวผมมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร	ความยาวผมมีหน่วยเป็นนิ้ว
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8

ความยาวผมมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร	ความยาวผมมีหน่วยเป็นนิ้ว
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- เลื่อนสวิตช์เลื่อนเปิด/ปิดขึ้นเพื่อเปิดเครื่อง (รูปที่ 6)
- วางอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผมบนหนังศีรษะ และเลื่อนอุปกรณ์ผ่านเส้นผมเข้าๆ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- เริ่มตัดโดยดึงค่าอุปกรณ์เสริมไว้ที่ค่าสูงสุด และค่อยๆ ลดการดึงค่าความยาวเส้นผมลง
- จดบันทึกการดึงค่าความยาวเส้นผมที่คุณใช้ในการจัดแต่งทรงผมเฉพาะแบบเพื่อช่วยเตือนความจำสำหรับการตัดผมในครั้งต่อไป
- วิธีตัดผมที่ดีที่สุดคือเลื่อนเครื่องไปในทิศทางตรงข้ามกับที่เส้นผมขึ้น
- เนื่องจากเส้นผมยาวขึ้นในทิศทางที่แตกต่างกัน คุณต้องเลื่อนอุปกรณ์นี้ในทิศทางที่แตกต่างกันเช่นกัน (ขึ้น ลง หรือทางขวาง) (รูปที่ 7)
- เคลื่อนเครื่องซ้อนแนวกันไปมาทั่วศีรษะ เพื่อให้มันไ้จำสามารถใช้เครื่องตัดผมได้ทุกจุดที่ต้องการ
- ต้องพยายามให้ส่วนที่เรียบของอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผมนั้นสัมผัสกับหนังศีรษะอย่างเต็มที่ เพื่อให้ตัดผมได้อย่างเรียบเสมอกัน
- ในการตัดผมหยิก บาง หรือยาวให้ออกมาดี คุณสามารถใช้หัวจัดแต่งทรงเพื่อดึงเส้นผมเข้าหาเครื่องได้
- หมั่นนำเศษผมออกจากอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผม ถ้ามีเส้นผมหลายเส้นติดอยู่ในอุปกรณ์เสริม ให้ถอดอุปกรณ์เสริมออกจากเครื่องแล้วป้า และ/หรือเคาะให้เส้นผมหลุดออกมา

การตัดผมโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผม

ไม่จำเป็นต้องประกอบอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผมเข้ากับตัวเครื่อง หากต้องการตัดผมใกล้หนังศีรษะมากๆ (0.8 มม.) หรือตัดผมให้ยาวเสมอกัน (การกัน) ตามแนวคอเสื้อและบริเวณรอบใบหู

- ในการถอดอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับตัดผมออก ให้กดปุ่มปรับเลือกความยาว (1) เลื่อนหัวขึ้น แล้วดึงออกจากเครื่อง (2) (รูปที่ 8)

- หรีปลายผมเหนือใบหู ก่อนเริ่มกันเริมให้ยาวเสมอกัน

- เลื่อนสวิตช์เลื่อนเปิด/ปิดขึ้นเพื่อเปิดเครื่อง (รูปที่ 6)

- ตะแคงเครื่องในลักษณะที่ทำให้ขอบด้านหนึ่งของชิ้นส่วนการตัดสัมผัสกับปลายผม (รูปที่ 9)

- ให้ตัดแค่ปลายผมเท่านั้น ไรผมควรอยู่ในแนวใบหูเพื่อความสวยงาม

- ในการกันเส้นผมตามแนวคอเสื้อและจอนให้ยาวเสมอกัน ให้พลิกแล้วเลื่อนตัวเครื่องลงล่าง (รูปที่ 10)

- ค่อยๆ เคลื่อนเครื่องไปตามไรผมอย่างช้าๆ ตามแนวเส้นผม

การทำความสะอาด

ห้ามใช้อากาศอัด แผ่นใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ น้ำมัน หรืออะซิโตน ทำความสะอาดเครื่องเป็นอันตราย

ทำความสะอาดเครื่องและอะแดปเตอร์ด้วยแปรงทำความสะอาดที่จัดมาให้เท่านั้น

ห้ามใช้วัตถุที่แหลมในการทำความสะอาดเครื่อง

ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง

- โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องและไม่ได้ต่อเครื่องเข้ากับเต้าเสียบไฟ
- ในการถอดอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัว ให้กดปุ่มปรับเลือกความยาว (1) เลื่อนหัวขึ้น แล้วดึงออกจากเครื่อง (2) (รูปที่ 8)
- ดันส่วนกลางของส่วนที่ใช้ตัดผมขึ้นด้วยนิ้วหัวแม่มือจนกระทั่งเปิดออก (รูปที่ 11)
- ทำความสะอาดส่วนที่ใช้ตัดผมด้วยแปรงทำความสะอาดที่จัดมาให้ (รูปที่ 12)
- ใช้แปรงทำความสะอาดที่ให้มา ทำความสะอาดด้านในของเครื่อง (รูปที่ 13)

หมายเหตุ: เครื่องไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นแต่อย่างใด

การเปลี่ยนอะไหล่

ส่วนที่ใช้ตัดผม อะแดปเตอร์ และอุปกรณ์เสริมลักษณะคล้ายหัวสำหรับการตัดผมสามารถเปลี่ยนได้

การเปลี่ยนส่วนที่ใช้ตัดผม

เปลี่ยนส่วนที่ใช้ตัดผมถ้าเกิดการชำรุดหรือสึกหรอ เปลี่ยนส่วนที่ใช้ตัดผมด้วยอุปกรณ์ของแท่ของ Philips เท่านั้น

- ดันส่วนกลางของส่วนที่ใช้ตัดผมขึ้นด้วยนิ้วหัวแม่มือ จนกระทั่งเปิดออก แล้วดึงออกจากตัวเครื่อง (รูปที่ 14)

- วางหัวของส่วนที่ใช้ตัดผมอันใหม่เข้าไปในช่องและกดส่วนที่ใช้ตัดผมลงจนในตัวเครื่อง (เสียงดัง ‘คลิก’) (รูปที่ 15)

สภาพแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี (รูปที่ 16)

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลหรือหาว่ามีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ **www.philips.com** หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแนบพันเกี่ยวกับกรรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ

繁體中文

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

- A 剪髮梳
- B 髮長設定選擇器
- C 修剪組件
- D On/Off 開關
- E 電源插孔
- F 產品插頭
- G 電源轉換器
- H 清潔刷

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

- 危險**
- 請確定變壓器沒有弄濕。

- 警示**
- 在連接本產品的電源之前，請確認變壓器和本產品機體上面所標示的電壓與當地的室內電壓是否相同。
- 電源轉換器內含一個變壓器。不可切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。

- 警告**
- 請勿讓產品浸入水或其他液體中，也不要在水龍頭下沖洗。
- 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。
- 請於 15° C 到 35° C 間使用並存放本產品。
- 僅使用本產品隨附的電源轉換器。
- 如果電源轉換器損壞，請務必使用原型號的電源轉換器進行更換，以免發生危險。
- 若修剪組件或剪髮梳損壞或破損，請停止使用本產品，以免造成傷害。
- 本電器用品僅供修剪人類頭髮使用，請勿用作其它用途。

- 一般**
- 電源轉換器可將 220-240 伏特的電壓轉換為低於 24 伏特的安全低電壓。
- 本產品並非充電式而且僅能插電使用。

符合標準
本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

使用此產品

- 將電源插頭插入刀體上的插孔中。(圖 2)
- 將電源轉換器插入插座。

裝上剪髮梳進行修剪

注意：請確保頭髮清潔與乾燥。請勿在剛洗完的頭髮上使用此產品。

- 使用造型梳在順著頭髮生長方向梳髮。(圖 3)
 - 將剪髮梳滑入產品本體的導引溝槽 (會聽見「喀噠」一聲)。(圖 4)
- 確認髮梳的臀部已正確滑入兩側的溝槽中。
- 壓下髮長設定選擇器 (1)，再上下移動剪髮梳 (2)，調整至理想的長度設定。(圖 5)
 - 相對應的髮長可從髮梳的側邊看出。

長度設定
產品裝上剪髮梳時，可設定 10 種不同的剪髮長度：

髮長 (公釐)	髮長 (英吋)
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8

髮長 (公釐)	髮長 (英吋)
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 將 On/Off 開關往上推，開啟產品電源。(圖 6)

- 將剪髮梳放在頭皮位置，移動產品緩緩穿過頭髮。

- 提示**
- 起初先用剪髮梳的最高髮長設定進行修剪，再逐步調低髮長設定。
- 記錄下您剪出特定髮型所用的髮長設定，作為將來修剪的設定提醒。
- 要以最有效率的方式修剪時，請逆著毛髮生長的方向推移剪髮器。
- 由於頭髮會朝不同方向生長，因此您必須配合移動剪髮器的方向 (上、下或橫越)。(圖 7)
- 以重疊的方式推移剪髮器，使其全面剪理頭部毛髮，確保剪髮器能修剪到所有需要修剪的頭髮。
- 請確保剪髮梳的平坦部分完全接觸頭皮，以達到修剪平整的效果。
- 修剪鬚髮、稀疏或長髮時，為達到良好的修剪效果，請搭配使用造型梳，將頭髮梳向剪髮器。
- 請定期將殘留在剪髮梳上的頭髮清除。若有大量頭髮黏附在剪髮梳上，請將剪髮梳自剪髮器取下，再以吹動和/或搖晃的方式將頭髮清理乾淨。

不使用剪髮梳進行修剪

您可以選擇不使用剪髮梳，直接使用剪髮器修剪貼近皮膚 (0.8 公釐) 的毛髮，或者修整頸線以及耳朵附近的髮型。

- 若要取下剪髮梳，請壓下髮長設定選擇器 (1)，將髮梳朝上拉動，即可自產品取下 (2)。(圖 8)
- 開始修剪髮際線之前，先梳理耳朵上方的髮尾。
- 將 On/Off 開關往上推，開啟產品電源。(圖 6)
- 傾斜剪髮器，只讓一邊碰觸到髮梢。(圖 9)
- 只能修剪髮梢，髮線必須貼緊耳朵。
- 修整頸線和鬢角時，請翻轉產品，然後向下推移。(圖 10)
- 緩慢、平穩地推移剪髮器，順著自然的髮際線移動。

清潔

絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如，酒精、汽油或丙酮) 清潔本產品。

只能使用隨附的清潔刷清潔剪髮器和電源轉換器。

請勿使用任何尖銳物體清潔產品。

每次使用後均需清潔本產品。

- 確定關閉本產品電源，並從插座拔出電源線。
- 若要取下髮梳，請壓下髮長設定選擇器 (1)，將髮梳朝上拉動，即可自產品取下 (2)。(圖 8)
- 用拇指從修剪組件的中間往上推，加以開啟。(圖 11)
- 使用隨附的清潔刷清潔修剪組件。(圖 12)
- 使用隨附的清潔刷清潔產品內部。(圖 13)

注意：本產品不需要任何潤滑

更換

修剪組件、電源轉換器與剪髮梳可以更換。

更換修剪組件

修剪組件損傷或磨損時，請加以更換。請只更換原廠飛利浦修剪組件。

- 用拇指從修剪組件的中間往上推以開啟，然後自產品上取下。(圖 14)
- 將新修剪組件的突起部位對準凹槽，把修剪組件推到剪髮器上 (會聽見「喀噠」一聲)。(圖 15)

環境保護

- 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 16)

保證書與服務

如需相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦客戶服務中心 (電話號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持服务，请登陆 www.philips.com/welcome 网站注册您的产品。

一般说明 (图 1)

- A 头发修剪梳齿
- B 长度调校选择器
- C 修剪部件
- D 开/关按钮
- E 产品插头接口
- F 产品插头
- G 适配器
- H 清洁刷

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

- 危险**
 - 确保适配器干燥。
- 警告**
 - 在产品接通电源以前，首先确认适配器和产品上所标示的电压与当地的电压相符。
 - 电源适配器内含有一个变压器。切勿将其剪断，而用另一个插头代替，否则将导致严重后果。
 - 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
 - 应照顾好儿童，确保他们不玩耍该产品。

- 注意**
 - 不要将本产品浸入水或其它液体中，也不要在水龙头下冲洗。
 - 切勿在洗澡或淋浴时使用本产品。
 - 必须在 15 摄氏度至 35 摄氏度之间的温度下使用和存放本产品。
 - 此产品只能与随附的电源适配器配合使用。
 - 如果适配器损坏，则必须用原装型号进行更换，以免发生危险。
 - 如果修剪部件或头发修剪梳齿损坏或损毁，请勿再使用本产品，否则可能对人体造成伤害。
 - 本产品仅限于修理人类头发。不可将其用作任何其它用途。

- 概述**
 - 电源适配器可将 220-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。
 - 本产品不可充电，只能直接插电操作。

符合标准
这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

使用本产品

- 将产品插头插入本产品。(图 2)
- 将电源适配器插入电源插座。

使用头发修剪梳齿进行修剪

注意： 确保您的头发清洁且干燥。请勿在刚洗过的湿发上使用本产品。

- 使用定型梳沿头发生长的方向梳理头发。（图 3）
 - 将头发修剪梳齿附件滑入产品的导槽中（“咔嚓”一声）。(图 4)
- 确保修剪梳齿正确滑入两侧的导槽。
- 按下长度调校选择器 (1)，然后上下移动头发修剪梳 (2)，设定所需要的长度。(图 5)
- 在梳齿侧面可以看出对应的头发长度。

长度设定
结合头发修剪梳齿附件，本产品可按 10 种不同长度来修剪头发：

头发长度（毫米）	头发长度（英寸）
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8

头发长度（毫米）	头发长度（英寸）
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 向上滑动开/关按钮启动产品。(图 6)
- 将头发修剪梳齿置于头皮上，顺着头发慢慢移动本产品。

- 提示**
- 以头发修剪梳齿的最大长度设定值开始修剪，逐步减小长度设定。
 - 记下您已使用的剪发长度设定，以便将来制作某种发型时用来参考。
 - 为了使修剪效果最佳，应逆着毛发生长的方向移动产品。
 - 由于头发会朝不同方向生长，您必须沿着不同方向（向上/向下或交叉）移动本产品。(图 7)
 - 在整个头部重复修剪动作，以确保产品捕捉到所有需要修剪的头发。
 - 确保头发修剪梳齿附件的扁平部分完全接触到头皮，以获得均匀的修剪效果。
 - 要在卷发、稀疏或较长的头发上达到满意的效果，可使用梳子将头发朝产品方向梳起。
 - 定期清除梳齿附件上的碎头发。如果梳齿附件中积聚了大量的头发，请将梳齿附件从产品中取出，然后将头发吹出或甩出。

使用头发修剪梳进行修剪

即使没有头发修剪梳齿，也可用本产品以非常贴近头皮的距离（0.8 毫米），或紧贴颈部周围和双耳附近的皮肤进行修剪。

- 要拆卸头发修剪梳齿，请按下长度调校选择器 (1)，向上移动梳齿，然后从本产品上拉下 (2)。(图 8)
- 沿着耳朵梳理发梢，然后开始修整发际线。
- 向上滑动开/关按钮启动产品。(图 6)

- 倾斜本产品，仅使其修剪部件的一端接触到发根。(图 9)
- 仅修剪发根。发线必须紧贴双耳轮廓。
- 要修剪颈部周围和鬓角轮廓，请翻转本产品并向下移动。(图 10)
- 沿着发际线的自然形状缓慢、流畅地移动产品。

清洁

切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁本产品。

只能使用随附的毛刷清洁本产品 and 适配器。
不可使用任何尖利的物体来清洁产品。

每次使用后都应立即清洁产品。

- 确保产品电源关闭并已将电源插头拔出。
- 要拆卸梳齿，请按下长度调校选择器 (1)，向上移动梳齿，然后从本产品上拉下 (2)。(图 8)
- 用拇指将修剪部件的中间部分向上推，直至其打开。(图 11)
- 用随附的清洁刷清洁修剪部件。(图 12)
- 用随附的清洁刷清洁产品内侧。(图 13)

注意： 产品不需要任何润滑。

更换

修剪部件、适配器和头发修剪梳齿均可更换。

更换修剪部件

如果修剪部件已损坏或磨损，请加以更换。只可使用原装的飞利浦修剪部件进行更换。

- 用拇指将修剪部件的中间部分向上推，直至其打开，然后将其从产品中拉出。(图 14)
- 将新修剪部件的凸缘放入滑槽，然后将修剪部件推到产品上（“咔嚓”一声）。(图 15)

环境

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。(图 16)

保修和服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。也可与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

PHILIPS

产品：飞利浦电动理发器
型号：QC5115
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：9 W
生产日期：请见产品本体
产地：中国

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

PHILIPS

产品：飞利浦电动理发器
型号：QC5125
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：9 W
生产日期：请见产品本体
产地：中国

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造

PHILIPS

产品：飞利浦电动理发器
型号：QC5120
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：9 W
生产日期：请见产品本体
产地：中国

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.9-2008制造