

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



FI Käyttöopas

PHILIPS

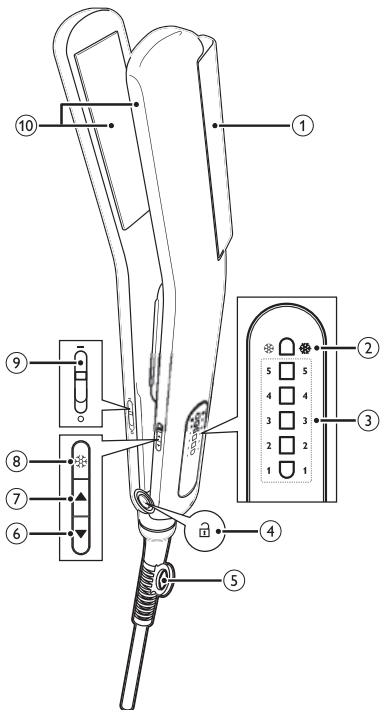

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Varo koskettamasta ihoa laitteen kuumilla osilla.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Älä työnnä laitteeseen mitään esineitä.
- Ilmanotto- ja ilmanpoistoritiloita ei saa peittää.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Kun laite on kuuma, laske se ainoastaan lämmönkestävälle pinnalle äläkä peitä sitä esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteilla.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, suoristuslevyt saattavat värjäytyä.



- Levyissä on kromipinnoite. Kromipinnoite kuluu vähitellen pois. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Hiusten suoristaminen

Valitse hiustyypin mukainen lämpötila.

Valitse aina matala asetus, kun käytät suoristajaa ensimmäistä kertaa.

Hiustyyppi	Lämpötila-asetus
Karkeat, kiharat, vaikeasti suoristettavat	Keskitaso-korkea (3–5)
Ohuet, keskituuheat, pehmeästi kihartuvat	Matala-keskitaso (1–3)
Vaaleat, vaalennetut tai värjätyt	Matala (alle 3)

- 1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- 2 Aseta virtakytkin (⑨) asentoon 'I'.
 - ↳ Lämpötila-asetuksen merkkivalo (③) '1' alkaa vilkkua näytössä, mikä osoittaa, että laite on lämpenemässä kyseiseen asetukseen.
- 3 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus ▲-painikkeella (⑦) ja ▼-painikkeella (⑥).
 - ↳ Merkkivalot valittuun lämpötila-asetukseen asti (③) vilkkuvat näytössä, mikä osoittaa, että laite on lämpenemässä kyseiseen asetukseen.
 - ↳ Kun merkkivalot valittuun lämpötila-asetukseen asti lakkaavat vilkkumasta, laite on lämmin ja valmis käyttöön.
- 4 Aktiivinen jäähdytysjärjestelmä käynnistyy automaattisesti, kun laite käynnistetään. Se suuntaa viileän puhalluksen hiuksiin heti, kun hiukset ovat poistuneet suoristuslevyjen välistä, mikä estää hiusten vahingoittumisen.
 - ↳ Aktiivisen jäähdytysjärjestelmän merkkivalo (②) syttyy, mikä osoittaa, että aktiivinen jäähdytysjärjestelmä on käytössä, ja laitteesta kuuluu merkkiääniä. Tämä on normaalia eikä vaikuta jäähdytysjärjestelmän tehoon.
 - ↳ Voit poistaa aktiivisen jäähdytysjärjestelmän käytöstä tai ottaa sen käyttöön painamalla sen painiketta ✱ (⑧), kunnes merkkivalo sammuu/syttyy.
- 5 Avaa laitteen lukitus painamalla lukitsinta (④).
- 6 Kampaa hiukset ja käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä hiuksia.

- 7 Aseta hiukset suoristuslevyjen väliin. Pidä suoristinta siten, että aktiivinen jäähdytysristikko (①) osoittaa ylöspäin ja kromipinnoitetut suoristuslevyt (⑩) alaspäin, ja purista kädensijat yhteen.
↳ Kun liu'utat hiussuortuvaa suoristimen läpi, suoristuslevyjen (⑩) on kosketettava sitä ennen jäähdytyslevyjä (①).
- 8 Vedä suoristin hiusten juurista latvoihin asti 5 sekunnissa, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.
- 9 Toista 6. ja 7. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.
- 10 Suorista loput hiukset toistamalla vaihteita 5–8.

Käytön jälkeen:

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Puhdista laite ja suoristuslevyt kostealla liinalla.
- 4 Lukitse suoristuslevyt (④).
- 5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (⑤).

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé