







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

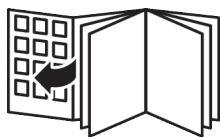

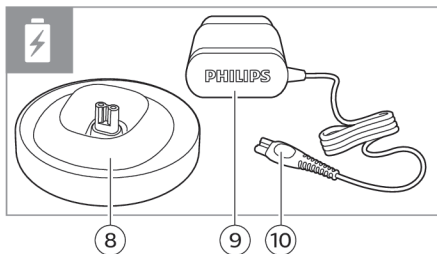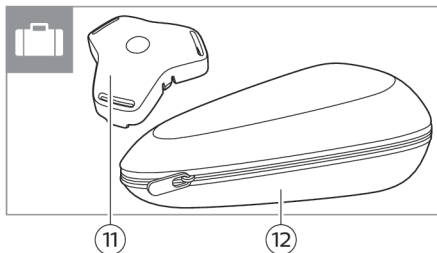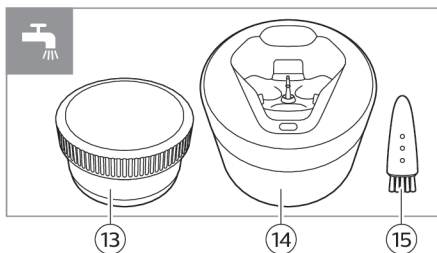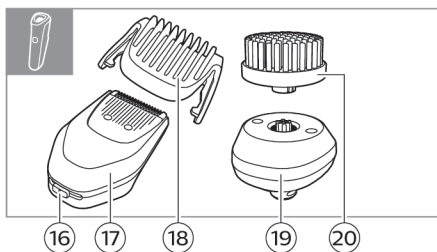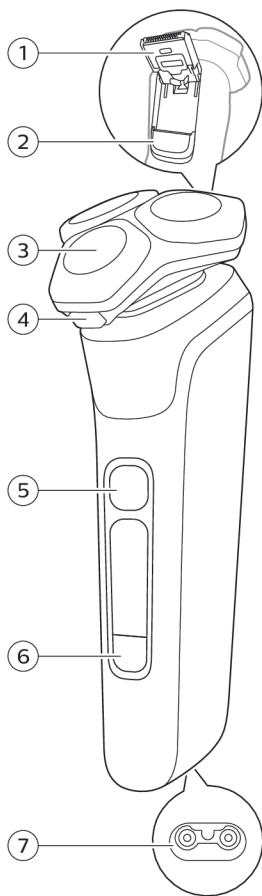

Isi

Keterangan umum	7
Pengenalan - Kenali alat cukur Anda	9
Gbr. A	10
Gbr. B	11
Informasi keselamatan penting	12
Apa arti dari ikon yang ditampilkan? (Gbr. A)	16
Apa arti dari ikon yang ditampilkan? (Gbr. B)	18
Menu utama (Gbr. A)	20
Menu utama (Gbr. B)	21
Bagaimana cara menyambungkan alat cukur dan smartphone saya? (Gbr. A)	23
Bagaimana cara menyambungkan alat cukur dan smartphone saya? (Gbr. B)	26
Apa arti dari indikasi pada alat cukur? (Gbr. A)	28
Apa arti dari indikasi pada alat cukur? (Gbr. B)	31
Bagaimana cara mengisi daya alat?	33
Bagaimana cara menggunakan alat dan sambungan?	34
Bagaimana cara membersihkan alat dan sambungan?	39
Penyimpanan	47
Bagaimana cara mengganti kepala cukur?	47
Memesan aksesoris	49
Mengatasi masalah	49
Panduan lebih lanjut	53
Mendaur ulang	54
Merek Dagang	55

Keterangan umum

- 1 Pemangkas pop-up
- 2 Geseran pelepas pemangkas
- 3 Unit pencukur
- 4 Tombol pelepas unit cukur
- 5 Tombol on/off
- 6 Tombol menu
- 7 Soket untuk steker kecil
- 8 Dudukan pengisi daya
- 9 Unit catu daya
- 10 Steker kecil
- 11 Tutup pelindung
- 12 Kantung
- 13 Kartrid Pod Pembersih Cepat Philips
- 14 Pod Pembersihan Cepat
- 15 Sikat pembersih
- 16 Pengaturan panjang
- 17 Sambungan penata jenggot click-on
- 18 Sisir pelengkap sambungan penata jenggot
- 19 Penahan sambungan
- 20 Sambungan sikat pembersih click-on

Catatan: Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk. Kemasan menunjukkan aksesori yang telah disertakan dengan peralatan Anda.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Pengenalan - Kenali alat cukur Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan dukungan yang ditawarkan Philips dengan maksimal, daftarkan produk Anda di **www.philips.com/welcome** atau melalui aplikasi.


Petunjuk pengguna ini berisi informasi tentang dua versi Alat Cukur S9000. Gbr. A dan Gbr. B membantu Anda mengenali versi mana yang Anda miliki.

Gbr. A

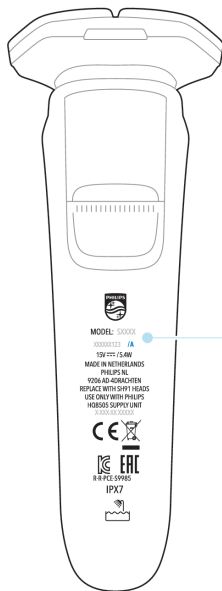

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /A

Gbr. B

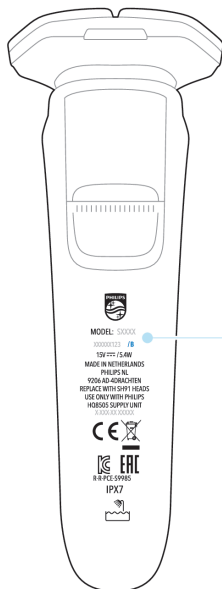

Informasi keselamatan penting

Hanya gunakan produk sesuai indikasi penggunaan. Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan produk, baterai, dan aksesorinya, dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Penyalahgunaan dapat menyebabkan bahaya atau cedera serius. Aksesori yang disertakan dapat berbeda, bergantung pada produk.

Peringatan



- Usahakan agar unit catu daya danudukan pengisian daya tetap kering.
- Alat cukur ini kedap air. Alat ini cocok untuk digunakan di bak mandi atau shower dan untuk membersihkan di bawah keran. Untuk keamanan, alat cukur ini hanya dapat dioperasikan tanpa kabel.
- Jangan memodifikasi unit catu daya.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara alat ini tanpa pengawasan.
- Cabut alat dari stopkontak sebelum dibersihkan dengan air.
- Jangan gunakan alat yang rusak. Ganti komponen yang rusak dengan suku cadang Philips yang baru.
- Hanya gunakan air dingin atau air hangat untuk membersihkan alat.
- Untuk higienitas, alat sebaiknya hanya digunakan oleh satu orang saja.

- Jangan sekali-kali menggunakan udara bertekanan, sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif lainnya untuk membersihkan alat.
- Selalu letakkan sistem pembersih pada permukaan datar yang stabil dan rata untuk mencegah kebocoran.
- Selalu pastikan kompartemen kartrid ditutup sebelum Anda menggunakan sistem pembersih.
- Saat sistem pembersih siap digunakan, jangan pindahkan alat agar tidak terjadi kebocoran cairan pembersih.
- Air mungkin menetes keluar dari soket di bagian bawah alat cukur saat Anda membilasnya. Hal ini normal dan tidak berbahaya karena semua perangkat elektronik terlindungi dalam unit daya tertutup di dalam alat cukur.
- Jangan menggunakan unit catu daya di atau di dekat stopkontak yang tersambung dengan penyegar udara elektrik untuk mencegah kerusakan permanen pada unit catu daya.
- Jangan gunakan sikat pembersih pada kulit yang terluka atau kulit yang bermasalah karena penyakit atau iritasi kulit yang berat.
- Jangan gunakan sikat pembersih jika Anda mengonsumsi obat berbahan dasar steroid.
- Lepaskan tindakan, perhiasan, kacamata, dsb. sebelum menggunakan alat.
- Berhati-hatilah ketika menggunakan smartphone di dekat air atau di lingkungan yang lembap.
- Gelombang radio dapat mengganggu pengoperasian alat pacu jantung dan alat kesehatan lainnya. Konsultasikan dengan dokter Anda dan pegang alat setidaknya pada jarak 20 cm.
- Hanya gunakan aksesoris dan komponen habis pakai Philips yang asli. Hanya gunakan unit catu daya yang dapat dilepas-pasang HQ8505.
- Isi daya, gunakan, dan simpan produk pada suhu antara 5 °C dan 35 °C.
- Jauhkan produk dan baterai dari api dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau suhu tinggi.

- Jika produk memanas atau mengeluarkan bau yang tidak lazim, berubah warna, atau memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama dari biasanya, hentikan penggunaan dan pengisian daya produk dan hubungi dealer Philips setempat.
- Jangan letakkan produk dan baterainya dalam oven microwave atau di atas kompor induksi.
- Jangan membuka, memodifikasi, menusuk, merusak, atau membongkar produk atau baterai agar baterai tidak memanas atau melepaskan zat beracun atau berbahaya. Jangan melakukan hubungan arus pendek, mengisi daya terlalu lama, atau mengisi daya baterai secara terbalik.
- Jika baterai rusak atau bocor, hindari kontak dengan kulit atau mata. Jika hal ini terjadi, segera bilas hingga bersih dengan air dan cari bantuan medis.

Cairan Philips Quick Clean Pod Cartridge

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan ditelan.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Petunjuk Peralatan Radio

- Alat seri S9000 ini dilengkapi dengan Bluetooth class 2.
- Pita frekuensi pengoperasian Bluetooth pada alat seri S9000 adalah 2,4 GHz.
- Kekuatan frekuensi radio maksimal yang dipancarkan dalam pita frekuensi pengoperasian alat seri S9000 kurang dari 20 dBm.
- Alat ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga produk memenuhi persyaratan Pasal 10(2) karena dapat dioperasikan setidaknya di satu Negara Bagian Anggota UE sebagaimana yang teruji dan produk sesuai dengan Pasal 10(10) karena tidak memiliki batasan terkait penggunaan pertama di semua negara bagian anggota UE.

- Karenanya, Philips menyatakan bahwa alat seri S9000 ini mematuhi persyaratan mendasar dan ketentuan lainnya yang relevan dari Arahan 2014/53/EU. Pernyataan kesesuaian tersebut dapat dilihat di www.philips.com/support.

Apa arti dari ikon yang ditampilkan? (Gbr. A)

- *Menu Utama (ketika alat cukur dimatikan)*



*Anda dapat beralih di antara item menu dengan menekan tombol menu.
Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tertentu dengan **menekan lama**.*

Ikon

Artinya



Menu utama menampilkan status baterai dalam persentase.



Ikon menu sensor Kontrol Gerakan memberi tahu jika gerakan selama bercukur terakhir sudah baik atau perlu ditingkatkan..



Anda dapat mengaktifkan kunci perjalanan pada menu ini.



Layar menampilkan bahwa alat cukur tidak terhubung ke smartphone.



Layar menampilkan bahwa alat cukur terhubung ke smartphone.

- *Menghidupkan alat cukur*



*Tekan tombol on/off untuk **menghidupkan alat cukur**.*

Ikon

Artinya



Saat menghidupkan alat cukur, animasi pendek dengan ikon ini menampilkan pengaturan indikasi tekanan mana yang diaktifkan.
Anda dapat beralih di antara pengaturan indikasi tekanan dengan menekan tombol menu.

- *Peringatan dan pemberitahuan*

Ikona	Artinya
 	Daya baterai hampir habis dan Anda perlu mengisi daya alat cukur.
 	Ketika penyimpanan data hampir penuh, Anda menerima pemberitahuan pengingat untuk sinkronisasi alat cukur. Agar terhindar dari kehilangan data, sinkronkan alat cukur dengan aplikasi.
   	Unit cukur kotor atau rusak sedemikian rupa sehingga motor tidak dapat berfungsi. Bersihkan kepala cukur secara menyeluruh.
 	Anda menggunakan unit catu daya yang salah. Hanya gunakan unit catu daya (HQ8505) yang disertakan bersama alat cukur.

- *Membersihkan alat cukur*

Ikona	Artinya
	Pengingat: bersihkan alat cukur di pod pembersihan cepat.
	Pengingat: bersihkan alat cukur.
 /22 	Proses pembersihan sedang berlangsung dan layar menampilkan sisa waktu pembersihan dalam hitungan jam, atau detik, jika Anda menekan tombol menu.
	Proses pembersihan mengalami gangguan.

- Cabut untuk menggunakan

Ikon	Artinya
	Cabut alat cukur dari stopkontak sebelum digunakan.

Apa arti dari ikon yang ditampilkan? (Gbr. B)

- Menu Utama

	Anda dapat beralih di antara item menu dengan menekan tombol menu. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tertentu dengan menekan lama.
--	---

Ikon	Artinya
	Menu ini menampilkan status baterai dalam persentase.
	Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kunci perjalanan pada menu ini.
	Anda dapat mengaktifkan ulang atau menonaktifkan indikasi lingkaran lampu pada menu ini.

- Menghidupkan alat cukur

	Tekan tombol on/off untuk menghidupkan alat cukur.
--	--

- Bluetooth

Ikon	Artinya
	Ikon ini menampilkan bahwa alat cukur terhubung ke smartphone.



Ikons ini akan muncul setelah Anda memutus hubungan alat cukur dari smartphone.

- Peringatan dan pemberitahuan

Ikons	Artinya
 	Daya baterai hampir habis dan alat cukur perlu diisi daya.
	Ketika penyimpanan data hampir penuh, Anda menerima pemberitahuan pengingat untuk sinkronisasi alat cukur. Agar terhindar dari kehilangan data, sinkronkan alat cukur dengan aplikasi.
   	Unit cukur kotor atau rusak sedemikian rupa sehingga motor tidak dapat berfungsi. Bersihkan kepala alat cukur secara menyeluruh.
 	Anda menggunakan kabel daya yang salah. Hanya gunakan kabel daya yang disertakan bersama alat cukur.

- Membersihkan alat cukur

Ikons	Artinya
	Pengingat: bersihkan alat cukur di pod pembersihan cepat.
	Pengingat: bersihkan alat cukur.
 	Proses pembersihan sedang berlangsung dan layar menampilkan sisa waktu pembersihan dalam hitungan jam, atau detik, jika Anda menekan tombol menu.



Proses pembersihan mengalami gangguan.

- Cabut untuk menggunakan

Ikon

Artinya



Cabut alat cukur dari stopkontak sebelum digunakan.

Menu utama (Gbr. A)

Ketika alat cukur dimatikan, Anda dapat beralih di antara keempat fungsi menu dengan menekan tombol menu.

- **Daya baterai yang tersisa**

Item menu ini menampilkan sisa daya baterai.



- **Sensor Kontrol Gerakan**

Item menu ini menampilkan indikasi gerakan dari sesi bercukur terakhir Anda.



- **Kunci perjalanan**

Dari item menu ini, Anda dapat mengunci dan membuka kunci alat cukur dengan menekan terus tombol menu selama 3 detik. Saat akan bepergian, Anda dapat mengunci alat cukur untuk mencegah pengaktifkan secara tidak sengaja. Ketika kunci perjalanan diaktifkan, Bluetooth secara otomatis mati dan alat cukur Anda akan berada dalam mode hemat energi.





- Bluetooth

Dari item menu ini, Anda dapat memutus hubungan antara alat cukur dan smartphone.

Untuk informasi tentang manfaat menghubungkan alat cukur dan smartphone, lihat bagian 'Manfaat menghubungkan alat cukur ke aplikasi'.

Catatan: Pastikan smartphone Anda dilengkapi dengan **Bluetooth®** 4.2 atau yang lebih baru.

Alat cukur ini dilengkapi dengan versi **Bluetooth®** 4.2 atau yang lebih baru untuk menghubungkan ke aplikasi. Saat Anda menyandingkan alat cukur dengan smartphone, Bluetooth di alat cukur akan otomatis aktif meskipun alat cukur dalam posisi dimatikan. Ini memungkinkan data mencukur Anda untuk disinkronkan nanti, jadi Anda tidak perlu membawa smartphone Anda saat mencukur.

Catatan: Anda dapat menonaktifkan Bluetooth di alat cukur dengan mengaktifkan kunci perjalanan.

Menu utama (Gbr. B)

Anda dapat beralih di antara fungsi menu dengan menekan tombol menu.

Daya baterai yang tersisa



Item menu ini menampilkan sisa daya baterai.

Indikasi setelah selesai bercukur



Catatan: Menu ini hanya ditampilkan setelah Anda mengaktifkan fitur ini melalui pengaturan aplikasi.

Anda dapat mengoptimalkan pengalaman bercukur Anda dengan menggerakkan dan memberi tekanan yang tepat saat menggunakan alat cukur. Item ini menampilkan **nilai bintang** sesi bercukur terakhir Anda. Ini menunjukkan apakah tekanan dan gerakan yang

Anda terapkan selama bercukur sudah baik, atau dapat ditingkatkan.

Kunci perjalanan



Saat akan bepergian, Anda dapat mengunci alat cukur untuk mencegah pengaktifan secara tidak sengaja. Pada menu ini, tekan dan tahan tombol menu selama 3 detik untuk mengunci atau membuka kunci alat cukur. Ketika kunci perjalanan diaktifkan, Bluetooth secara otomatis mati dan alat cukur Anda akan berada dalam mode hemat energi.

Lingkar lampu menyala/mati



Selama bercukur, Anda menerima indikasi tentang seberapa kuat tekanan yang Anda terapkan dari lingkaran lampu pada bagian atas gagang alat cukur. Lingkaran lampu aktif secara default. Anda dapat menonaktifkan atau mengaktifkannya ulang.

Untuk **menonaktifkan** indikasi lingkaran lampu,

- 1 Anda dapat beralih di antara item menu dengan menekan tombol menu hingga sampai ke menu 'Lampu menyala'.
- 2 Ketika Anda berada pada menu 'Lampu menyala', tekan dan tahan tombol menu selama 3 detik sampai Anda melihat 'Lampu mati' pada tampilan.

Untuk **mengaktifkan ulang** indikasi lingkaran lampu,

- 1 Anda dapat beralih di antara item menu dengan menekan tombol menu hingga sampai ke menu 'Lampu mati'.
- 2 Ketika Anda berada pada menu 'Lampu mati', tekan dan tahan tombol menu selama 3 detik sampai Anda melihat 'Lampu menyala' pada tampilan.

Catatan: Indikasi lingkaran lampu hanya tersedia jika unit cukur dipasang ke gagang.

Bluetooth



Catatan: Menu Bluetooth hanya ditampilkan ketika alat cukur terhubung ke smartphone.

Di sini Anda dapat memutuskan hubungan alat cukur dan smartphone. Untuk mempelajari tentang manfaat menghubungkan alat cukur dan smartphone, lihat bagian 'Manfaat menghubungkan alat cukur ke aplikasi'.

Catatan: Pastikan smartphone Anda dilengkapi dengan **Bluetooth® 4.2** atau yang lebih baru.

Alat cukur ini dilengkapi dengan versi **Bluetooth® 4.2** atau yang lebih baru untuk menghubungkan ke aplikasi. Saat Anda menyandingkan alat cukur dengan smartphone, Bluetooth di alat cukur akan otomatis aktif meskipun alat cukur dalam posisi dimatikan. Ini memungkinkan data mencukur Anda untuk disinkronkan nanti, jadi Anda tidak perlu membawa smartphone Anda saat mencukur.

Catatan: Anda dapat menonaktifkan Bluetooth di alat cukur dengan mengaktifkan kunci perjalanan.

Bagaimana cara menyambungkan alat cukur dan smartphone saya? (Gbr. A)

Manfaat menghubungkan alat cukur ke aplikasi

Anda dapat menggunakan aplikasi untuk:

- Menerima indikasi dan panduan gerakan dan tekanan dalam waktu nyata,
- Mengaktifkan dan menyesuaikan indikasi setelah selesai bercukur,
- Menyinkronkan data pencukuran dan memantau riwayat bercukur Anda,
- Meningkatkan rutinitas bercukur Anda dan mengurangi masalah kulit terkait bercukur,
- Menerima saran dan rekomendasi yang dipersonalisasi tentang gaya.

Menghubungkan alat cukur dengan smartphone



Aplikasi kompatibel dengan berbagai smartphone iPhone dan Android™.

Informasi lebih lanjut tersedia di

www.philips.com/MyShaver9000-app


1 Unduh aplikasinya.

2 Pastikan Bluetooth pada smartphone Anda aktif.



3 Hidupkan alat cukur untuk mengaktifkan Bluetooth.

4 Buka aplikasi dan ikuti petunjuknya untuk memulai proses penyandingan.



5 Setelah disandingkan, alat dan aplikasi akan terhubung otomatis saat aplikasi terbuka dan Bluetooth di ponsel Anda aktif.



Menyinkronkan alat cukur

Alat cukur ini menyimpan data pencukuran sehingga Anda tidak perlu membawa smartphone saat bercukur atau ketika ingin memeriksa data pencukuran di lain waktu.

Ketika penyimpanan data hampir penuh, Anda menerima pemberitahuan pengingat untuk sinkronisasi alat cukur. Agar terhindar dari kehilangan data, sinkronkan alat cukur dengan aplikasi.

1 Pastikan ponsel Anda berada dekat dengan alat cukur lalu buka aplikasi.

- 2 Aplikasi terhubung otomatis dan menyinkronkan data terakhir kali Anda mencukur.

Memutus hubungan alat cukur dan smartphone

Anda hanya dapat menyandingkan alat cukur dengan satu smartphone dalam satu waktu. Untuk membatalkan penyandingan alat cukur dari smartphone (misal saat Anda punya smartphone baru), ikuti langkah-langkah berikut:

- **Pertama, putuskan hubungan alat cukur.**

- 1 Anda dapat beralih di antara item menu dengan menekan tombol menu hingga sampai ke menu Bluetooth.



- 2 Tekan terus tombol menu hingga ditampilkan pilihan tanda silang dan tanda centang.



- 3 Pilih tanda centang dengan menekan lagi tombol menu untuk memutus sambungan alat cukur.


Catatan: Setelah smartphone dan alat cukur tidak lagi terhubung, ditampilkan ikon Bluetooth pada sebelah kiri gagang alat cukur.

Catatan: Jika Anda ingin menghubungkan kembali alat cukur dan smartphone, pastikan hubungan keduanya diputuskan terlebih dahulu.

- **Kemudian, putuskan hubungan smartphone.**

- 1 Buka pengaturan di smartphone, lalu pilih Bluetooth.
- 2 Ketuk nama alat cukur.
- 3 Ketuk 'lupakan' atau 'batalkan penyandingan'.

Catatan: Prosedur pembatalan penyandingan mungkin berbeda-beda di tiap smartphone. Hubungi baca panduan smartphone Anda untuk informasi selengkapnya.



Bagaimana cara menyambungkan alat cukur dan smartphone saya? (Gbr. B)

Manfaat menghubungkan alat cukur ke aplikasi

Anda dapat menggunakan aplikasi untuk:

- Menerima indikasi dan panduan gerakan dan tekanan dalam waktu nyata,
- Mengaktifkan dan menyesuaikan indikasi setelah selesai bercukur,
- Menyinkronkan data pencukuran dan memantau riwayat bercukur Anda,
- Meningkatkan rutinitas bercukur Anda dan mengurangi masalah kulit terkait bercukur,
- Menerima saran dan rekomendasi yang dipersonalisasi tentang gaya.

Menghubungkan alat cukur dengan smartphone




Aplikasi kompatibel dengan berbagai smartphone iPhone dan Android™.

Informasi lebih lanjut tersedia di

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Unduh aplikasinya.

2 Pastikan Bluetooth pada smartphone Anda aktif.



3 Hidupkan alat cukur untuk mengaktifkan Bluetooth.

4 Buka aplikasi dan ikuti petunjuknya untuk memulai proses penyandingan.



- 5 Setelah disandingkan, alat dan aplikasi akan terhubung otomatis saat aplikasi terbuka dan Bluetooth di ponsel Anda aktif.

Catatan: Ketika alat cukur terhubung dengan smartphone, menu Bluetooth muncul sebagai item baru.

Menyinkronkan alat cukur

Alat cukur ini menyimpan data pencukuran sehingga Anda tidak perlu membawa smartphone saat bercukur atau ketika ingin memeriksa data pencukuran di lain waktu.

Ketika penyimpanan data hampir penuh, Anda menerima pemberitahuan pengingat untuk sinkronisasi alat cukur. Agar terhindar dari kehilangan data, sinkronkan alat cukur dengan aplikasi.

- 1 Pastikan ponsel Anda berada dekat dengan alat cukur lalu buka aplikasi.
- 2 Aplikasi terhubung otomatis dan menyinkronkan data terakhir kali Anda mencukur.


Memutus hubungan alat cukur dan smartphone

Anda hanya dapat menyandingkan alat cukur dengan satu smartphone dalam satu waktu. Untuk membatalkan penyandingan alat cukur dari smartphone (misal saat Anda punya smartphone baru), ikuti langkah-langkah berikut:

- **Pertama, putuskan hubungan alat cukur.**

- 1 Anda dapat beralih di antara item menu dengan menekan tombol menu hingga sampai ke menu Bluetooth.



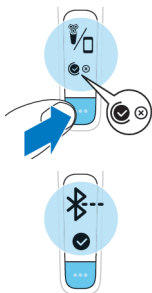

- 2 Tekan terus tombol menu hingga ditampilkan pilihan tanda silang dan tanda centang.

- 3 Pilih tanda centang dengan menekan lagi tombol menu untuk memutus sambungan alat cukur.

Catatan: Ketika alat cukur terhubung dengan smartphone, menu Bluetooth muncul sebagai item baru. Setelah tidak terhubung, menu ini akan menghilang.

Catatan: Ketika hubungan alat cukur berhasil diputuskan, ikon Bluetooth akan muncul sebentar pada layar alat cukur.

Catatan: Jika Anda ingin menghubungkan kembali alat cukur dan smartphone, pastikan hubungan keduanya diputuskan terlebih dahulu.

- **Kemudian, putuskan hubungan smartphone.**

- 1 Buka pengaturan di smartphone, lalu pilih Bluetooth.
- 2 Ketuk nama alat cukur.
- 3 Ketuk 'lupakan' atau 'batalkan penyandingan'.

Catatan: Prosedur pembatalan penyandingan mungkin berbeda-beda di tiap smartphone. Hubungi baca panduan smartphone Anda untuk informasi selengkapnya.

Apa arti dari indikasi pada alat cukur? (Gbr. A)

Indikasi lingkaran lampu

Selama bercukur, Anda menerima indikasi tentang seberapa kuat tekanan yang Anda terapkan dari lingkaran lampu pada bagian atas gagang alat cukur. Lingkaran lampu pada gagang akan menyala dalam berbagai warna selama Anda bercukur untuk memberikan indikasi tentang seberapa kuat tekanan yang Anda terapkan. Berikut adalah pengaturan bawaan:



- Jika tekanan yang Anda terapkan kurang kuat, lingkaran lampu akan menyala **biru**.

- Jika tekanan yang Anda terapkan sudah tepat, lingkaran lampu akan menyala **hijau**.


- Jika tekanan yang Anda terapkan terlalu kuat, lingkaran lampu akan menyala **oranye**.

Ketika alat cukur dihidupkan, Anda dapat menyesuaikan jenis indikasi tekanan yang diterima.

1 Hidupkan alat cukur.



2 Tekan tombol menu untuk beralih di antara opsi indikasi tekanan. Tabel di bawah ini mencantumkan indikasi tekanan yang diterima untuk setiap opsi.



Tekanan yang diterapkan kurang kuat

Tekanan yang diterapkan sudah tepat

Tekanan yang diterapkan terlalu kuat

Indikasi tekanan penuh



biru



hijau



oranye

Indikasi tekanan parsial



Tidak ada indikasi

Tidak ada indikasi



oranye

Tidak ada indikasi tekanan



Tidak ada indikasi

Tidak ada indikasi

Tidak ada indikasi

Catatan: Catatan: Indikasi lingkaran lampu hanya tersedia jika unit cukur dipasang ke gagang.

Jika penata jenggot atau sikat pembersih dipasang pada gagang, indikasi gerakan dan tekanan akan secara otomatis dinonaktifkan.

Indikasi setelah selesai bercukur

Catatan: Fitur ini diaktifkan melalui pengaturan aplikasi.

Anda dapat mengoptimalkan pengalaman bercukur Anda dengan menggerakkan dan memberi tekanan yang tepat saat menggunakan alat cukur. Setelah fitur ini diaktifkan, alat cukur memberi Anda indikasi tepat setelah Anda bercukur dan mematikan alat cukur.

Masukan sensor Pemandu Tekanan

Jika kekuatan tekanan saat bercukur perlu ditambah, ikon sensor Pemandu Tekanan menampilkan tanda seru.

- Tekanan yang Anda terapkan selama bercukur terlalu besar.



- Tekanan yang Anda terapkan selama bercukur terlalu lemah.





Masukan sensor Kontrol Gerakan

- Jika gerakan ketika bercukur perlu ditingkatkan, ikon sensor Kontrol Gerakan akan ditampilkan dengan tanda seru.
- Ketika tekanan dan gerakan yang diterapkan selama bercukur sudah sempurna, kedua ikon ditampilkan dengan tanda centang.

Apa arti dari indikasi pada alat cukur? (Gbr. B)

Indikasi lingkaran lampu

Selama bercukur, Anda menerima indikasi tentang seberapa kuat tekanan yang Anda terapkan dari lingkaran lampu pada bagian atas gagang alat cukur. Lingkaran lampu pada gagang akan menyala dalam berbagai warna selama Anda bercukur untuk memberikan indikasi tentang seberapa kuat tekanan yang Anda terapkan. Fitur ini aktif secara default.



- Jika tekanan yang Anda terapkan kurang kuat, lingkaran lampu akan menyala **biru**.
- Jika tekanan yang Anda terapkan sudah tepat, lingkaran lampu akan menyala **hijau**.
- Jika tekanan yang Anda terapkan terlalu kuat, lingkaran lampu akan menyala **oranye**.



Anda dapat mengaktifkan ulang atau menonaktifkan fitur ini pada menu Lingkaran lampu menyala/mati.

Catatan: Indikasi lingkaran lampu hanya tersedia jika unit cukur dipasang ke gagang.

Indikasi setelah selesai bercukur

Catatan: Fitur ini diaktifkan melalui pengaturan aplikasi.

Anda dapat mengoptimalkan pengalaman bercukur Anda dengan menggerakkan dan memberi tekanan yang tepat saat menggunakan alat cukur. Alat cukur memberi Anda **nilai bintang** mengenai gerakan dan tekanan yang diterapkan selama sesi bercukur terakhir kali. Setelah fitur ini diaktifkan,

- Item menu ini baru untuk indikasi setelah selesai bercukur muncul pada alat cukur.
- Setiap kali selesai bercukur, begitu Anda mematikan alat cukur, Anda melihat indikasi instan dengan tiga alternatif.
- Alat cukur dapat memberikan indikasi tentang **tekanan** yang diterapkan selama sesi bercukur terakhir.
- Alat cukur juga dapat memberikan indikasi tentang **gerakan**.
- Atau, alat cukur dapat memberikan indikasi tentang **tekanan dan gerakan**.





- Ketika Anda nanti menelusuri menu, Anda akan melihat nilai gerakan dan nilai tekanan dari sesi bercukur terakhir pada item menu baru.


Bagaimana cara mengisi daya alat?

Catatan: Alat ini tidak kedap air. Alat ini cocok untuk digunakan di kamar mandi atau shower dan untuk membersihkan di bawah keran. Demi alasan keamanan, alat hanya dapat dioperasikan tanpa kabel.

- Isi daya alat sebelum menggunakannya untuk pertama kali dan saat indikator daya baterai yang tersisa menunjukkan bahwa baterai hampir habis.
- Waktu pengisian daya kurang lebih 1 jam.
- Pengisian Cepat: Setelah diisi daya kurang lebih selama 5 menit, baterai memiliki cukup energi untuk satu sesi bercukur. Ketika daya baterai terisi 10 %, alat dapat digunakan untuk satu sesi bercukur.
- Saat dayanya terisi penuh, alat memiliki waktu operasi tanpa disambungkan ke sumber daya hingga 60 menit.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan alat ketika mengisi daya.

Mengisi baterai dengan unit catu daya

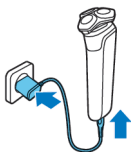

- 1 Pastikan alat sudah dimatikan.
- 2 Masukkan steker kecil ke alat dan pasang adaptor ke stopkontak dinding.
 - Ketika alat sedang diisi daya, akan ditampilkan animasi pada layar yang menunjukkan progres pengisian daya.
 - Ketika daya baterai alat terisi penuh, persentase baterai menampilkan 100 % dan ikon baterai menunjukkan daya baterai penuh.
- 3 Setelah pengisian daya selesai, cabut unit catu daya dari stopkontak dinding dan lepaskan steker kecil dari alat.

Simbol cabut untuk menggunakan



Simbol 'cabut untuk menggunakan' akan ditampilkan sebagai pengingat untuk mencabut alat dari stopkontak dan melepaskan steker kecil dari alat sebelum menghidupkannya.

Mengisi daya diudukan pengisi daya (hanya model tertentu)



- 1 Pastikan alat telah dimatikan.
- 2 Pasang steker kecil padaudukan pengisi daya dan tancapkan unit catu daya ke stopkontak dinding.
- 3 Letakkan alat diudukan pengisi daya.

Hanya model tertentu: Lingkaran lampu di bagian bawah dudukan pengisi daya menyala dan berputar cepat.

- Setelah sekitar 5 menit, lingkaran lampu berputar lebih lambat. Baterai kini memiliki cukup energi untuk satu sesi bercukur.
- Saat proses pengisian daya alat masih berlanjut, lingkaran lampu semakin cerah dan berputar lebih lambat.
- Saat daya alat sudah terisi penuh, lingkaran lampu menyala sepenuhnya dan berhenti berputar.

Bagaimana cara menggunakan alat dan sambungan?

Peringatan: Selalu periksa alat dan semua komponennya sebelum digunakan. Jangan gunakan jika alat atau komponen lainnya rusak, karena dapat menyebabkan cedera. Selalu ganti komponen yang rusak dengan yang asli.

Mencukur

Anda dapat menggunakan alat ini dalam keadaan kering atau basah, bahkan saat mandi. Untuk sesi bercukur basah, basahi kulit atau gunakan busa atau gel cukur dan bilas kepala pencukur di bawah aliran air keran dengan

air hangat sebelum mengikuti langkah-langkah di bawah.




- 1 Hidupkan alat tersebut.
- 2 Gerakkan kepala pencukur pada kulit Anda dengan gerakan melingkar untuk memotong semua rambut yang tumbuh dengan arah yang berbeda. Pastikan setiap kepala cukur menyentuh kulit sepenuhnya. Berikan sedikit tekanan agar nyaman ketika mencukur.

Catatan: Jangan menekan terlalu kuat, karena dapat menyebabkan iritasi kulit.



Catatan: Jika Anda bercukur dengan gel atau busa, bilas unit cukur secara berkala selagi bercukur untuk memastikan alat meluncur mulus di kulit.

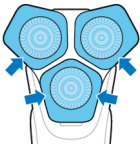

- 3 Gunakan sisi unit pencukur yang menyempit untuk mencukur area yang susah dijangkau seperti garis rahang dan di bawah hidung.



- 4 Matikan dan bersihkan alat setiap kali selesai digunakan.

Catatan: Pastikan Anda membilas semua busa atau gel cukur dari alat.

Masa adaptasi kulit

Hasil cukuran pertama Anda mungkin tidak memuaskan dan kulit Anda bahkan mengalami sedikit iritasi. Hal ini

normal. Kulit Anda perlu waktu agar terbiasa dengan sistem pencukur baru.
Ikuti saran yang diberikan oleh aplikasi dan cukurlah secara rutin (minimal 3 kali seminggu) dengan alat cukur ini selama periode 3-4 minggu sehingga kulit beradaptasi dengan alat cukur baru ini.

Pengingat pembersihan




Ketika Anda mematikan alat cukur, ditampilkan pengingat pembersihan yang mengingatkan untuk membersihkan alat cukur.

- Bersihkan alat dan aksesorinya setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.
- Bersihkan kepala cukur dengan menyeluruh sebulan sekali atau saat alat terasa tidak mencukur dengan baik seperti biasanya.

Pemangkasan

Anda dapat menggunakan pemangkas untuk merapikan cambang dan kumis.

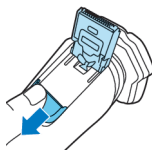

- 1 Dorong geseran pelepas pemangkas ke bawah untuk membuka pemangkas.
- 2 Hidupkan alat tersebut.



- 3 Pegang sambungan secara tegak lurus pada kulit dan geser alat ke bawah sambil menekan lembut.
- 4 Anda juga dapat menggunakan pemangkas untuk memangkas bagian bawah hidung.
- 5 Matikan alat dan bersihkan pemangkas setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.
- 6 Tutup unit pemangkas.

Menggunakan sambungan click-on

Catatan: Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk. Lihat kemasan untuk mengetahui aksesori yang disertakan bersama produk Anda.

Catatan: Alat cukur hanya memberikan indikasi tekanan dan gerakan jika unit cukur dipasang ke gagang.


Menggunakan sambungan penata jenggot dengan sisir

Anda dapat menggunakan sambungan penata jenggot dengan sisir terpasang untuk menata jenggot Anda dalam satu pengaturan tetap atau dengan pengaturan panjang yang berbeda. Anda juga dapat menggunakannya untuk memangkas terlebih dahulu rambut panjang sebelum mencukur untuk pencukuran yang lebih nyaman.

Pengaturan panjang rambut pada sambungan penata jenggot menunjukkan panjang rambut yang tersisa setelah dipotong, dan berkisar antara 1 hingga 5 mm.

- 1 Putar kepala alat cukur atau sambungan lain untuk melepaskannya dari gagang lalu tekan sambungan penata jenggot ke gagang.
- 2 Geser sisir lurus ke alur panduan di kedua sisi sambungan penata jenggot.
- 3 Tekan pemilih panjang lalu tekan ke kiri atau kanan untuk memilih setelan panjang rambut yang diinginkan.
- 4 Hidupkan alat tersebut.



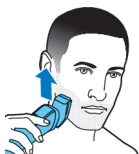

- 5 Geser alat ke atas sambil menekan lembut. Pastikan bagian depan sisir menyentuh kulit sepenuhnya.
- 6 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.

Menggunakan aksesoris penata jenggot tanpa sisir

Anda dapat menggunakan sambungan penata jenggot tanpa sisir untuk membentuk garis jenggot, kumis, cambang, atau garis leher hingga sepanjang 0,5 mm.

- 1 Tarik sisir dari sambungan penata jenggot untuk melepaskannya.

Catatan: Pegang sisir di tengah untuk menariknya dari sambungan penata jenggot. Jangan tarik di sisi sisir.

- 2 Hidupkan alat tersebut.

- 3 Pegang sambungan penata jenggot tegak lurus pada kulit dan geser alat ke bawah sambil menekan lembut.

- 4 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.

Menggunakan aksesoris sikat pembersih

Gunakan sikat pembersih dengan krim pembersih sehari-hari Anda untuk menghilangkan minyak dan kotoran.


Kami sarankan Anda menggunakannya tak lebih dari sekali sehari.

Perhatian: Jangan gunakan alat pada kulit yang rusak, mengalami iritasi, atau terluka.

- 1 Putar kepala alat cukur atau sambungan lain untuk melepaskannya dari gagang lalu tekan sambungan sikat pembersih ke gagang.
- 2 Basahi sikat pembersih dengan sedikit air.

Jangan gunakan sikat pembersih yang kering karena bisa menimbulkan iritasi pada kulit.

- 3 Basahi wajah Anda dengan air dan oleskan pembersih di wajah Anda.
- 4 Letakkan sikat pembersih di pipi Anda.
- 5 Hidupkan alat tersebut.

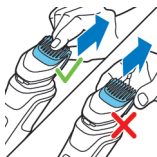



- 6 Geser sikat secara perlahan di kulit Anda dari hidung hingga ke telinga. Jangan menekannya terlalu kuat. Pastikan proses perawatan tetap membuat Anda nyaman.

Jangan bersihkan area sensitif di sekeliling mata Anda.



- 7 Setelah kira-kira 20 detik, pindahkan alat ke pipi yang lain dan mulai membersihkan bagian ini di wajah Anda.



- 8 Setelah kira-kira 20 detik, pindahkan alat ke kening dan mulai membersihkan bagian ini di wajah Anda. Geser kepala sikat secara perlahan dari kiri ke kanan.

Kami sarankan Anda untuk tidak melakukan pembersihan secara berlebihan dan tidak membersihkan zona mana pun lebih dari 20 detik.

- 9 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.
- 10 Setelah perawatan, bilas dan keringkan wajah Anda. Wajah Anda kini siap untuk rutinitas perawatan kulit langkah selanjutnya.

Bagaimana cara membersihkan alat dan sambungan?

Bersihkan alat dan aksesorinya setiap kali selesai digunakan untuk performa yang optimal.

Membersihkan alat cukur di bawah keran

Bersihkan pencukur setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.

Jangan sekali-kali mengeringkan unit cukur dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak kepala cukur.



Ketika membilas unit alat cukur, air mungkin menetes keluar dari bagian bawah alat cukur. Ini adalah kejadian yang normal.

- 1 Hidupkan alat cukur.
- 2 Bilas unit cukur di bawah keran air panas.
- 3 Matikan alat cukur. Tekan tombol pelepas untuk membuka unit pencukur.
- 4 Bilas penampung rambut di bawah keran air hangat.
- 5 Bilasudukan kepala cukur di bawah keran air panas.
- 6 Kibaskan kelebihan air dengan hati-hati dan biarkan dudukan kepala alat cukur benar-benar kering.
- 7 Tutup unit pencukur.



Pembersihan menyeluruh

Kami menganjurkan Anda membersihkan kepala cukur dengan menyeluruh sebulan sekali atau saat pencukur terasa tidak mencukur dengan baik seperti biasanya.

- 1 Pastikan alat dimatikan dan dicabut dari stopkontak.




- 2 Tekan tombol pelepas pada unit cukur dan tarik penahan kepala cukur dari unit cukur.




- 3 Bilas wadah rambut dan penahan kepala pencukur di bawah aliran air keran.
- 4 Lepas kepala cukur. Untuk petunjuk mendetail, lihat bagian 'Bagaimana cara mengganti kepala cukur?'.

Catatan: Jangan membersihkan lebih dari satu mata pisau dan pelindungnya secara bersamaan, bersihkan satu persatu karena semuanya adalah komponen berpasangan. Jika Anda tidak sengaja salah memasang mata pisau dan pelindungnya, diperlukan beberapa minggu untuk kembali mendapatkan kinerja pencukuran yang optimal.

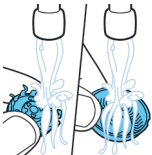

- 5 Bersihkan pemotong dan pelindung di bawah keran.
- 6 Kibaskan sisa air.
- 7 Kembalikan kepala cukur ke dalam unit pencukur. Untuk petunjuk mendetail, lihat bagian 'Bagaimana cara mengganti kepala cukur?'.

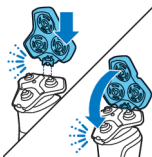


- 8 Masukkan engsel penahan kepala cukur ke selot di bagian atas unit pencukur, lalu tutup unit pencukur.


Membersihkan pemangkas pop-up

Bersihkan pemangkas setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.


Jangan sekali-kali mengeringkan gerigi pemangkas dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak gerigi pemangkas.

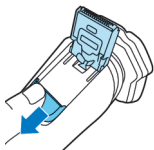

- 1 Pastikan alat dimatikan dan dicabut dari stopkontak.
- 2 Dorong penggeser pelepas pemangkas ke bawah untuk membuka pemangkas pop-up.

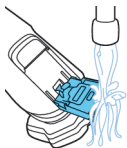

- 3 Hidupkan alat dan bilas pemangkas pop-up dengan air hangat.
- 4 Setelah membersihkan, matikan alat.
- 5 Dengan hati-hati, kibaskan sisa air dan biarkan pemangkas pop-up sampai benar-benar kering.
- 6 Tutup unit pemangkas.

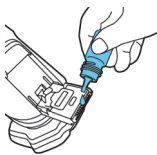

Tips: Untuk performa yang optimal, lumasi gigi pemangkas pop-up dengan setetes minyak mineral setiap enam bulan (minyak tidak disertakan).

Membersihkan sambungan click-on

Jangan sekali-kali mengeringkan pemangkas atau sambungan penata jenggot dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak gigi pemangkas.


Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk. Lihat kemasan untuk mengetahui aksesori yang disertakan bersama produk Anda.


Membersihkan aksesori penata jenggot

Bersihkan sambungan penata jenggot setiap kali selesai digunakan.

- 1 Tarik sisir dari sambungan penata jenggot untuk melepaskannya.

Catatan: Pegang sisir di tengah untuk menariknya dari aksesori penata jenggot. Jangan tarik dari bagian samping sisir.

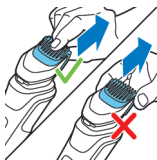

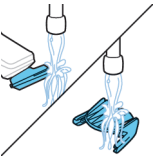

- 2 Bilas potongan rambut yang menempel pada unit pemotong dengan air hangat.
- 3 Bilas potongan rambut yang menempel pada sisir.



- 4 Lepaskan unit pemotong dari aksesori penata jenggot. Dorong unit pemotong dari aksesori penata jenggot untuk menghilangkan semua rambut yang menumpuk di dalam penata jenggot. Anda juga dapat membilas bagian belakang unit pemotong.



- 5 Bilas potongan rambut yang menempel pada aksesori penata jenggot.
- 6 Kibaskan perlahan untuk menghilangkan air dan biarkan sisir, unit pemotong, dan aksesori penata jenggot hingga kering sebelum digunakan kembali.

Jangan sekali-kali mengeringkan unit pemotong dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak gigi pemangkas.



- 7 Setelah unit pemotong kering, pasang ke aksesori penata jenggot.




- 8 Setelah sisir kering, pasang kembali ke penata jenggot.

Tips: Agar performa optimal, lumasi gigi sambungan penata jenggot dengan setetes minyak mesin jahit secara rutin.

Membersihkan aksesori sikat pembersih

Bersihkan sambungan sikat pembersih setiap kali selesai digunakan.


- 1 Matikan alat.




- 2 Lepaskan aksesoris dari penahan aksesoris.
- 3 Bersihkan semua bagian secara menyeluruh dengan air hangat dan sabun.
- 4 Keringkan aksesoris dengan handuk.

Bagaimana cara menggunakan Pod Pembersihan Cepat?


Menyiapkan Pod Pembersihan Cepat untuk digunakan

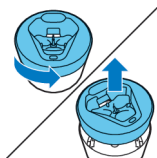


- 1 Putar dan lepaskan bagian atas Pod Pembersihan Cepat.

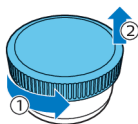


- 2 Putar penutupnya hingga terlepas dari Kartrid Pod Pembersihan Cepat.

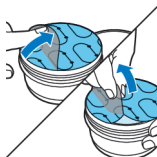


- 3 Angkat tab pada segel dan tarik sudutnya untuk melepas segel dari Kartrid Pod Pembersihan Cepat.

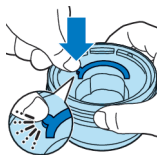

- 4 Tekan bagian melingkar kecil di gagang Kartrid Pod Pembersihan Cepat untuk mematahkan pengait kunci pada gagang.

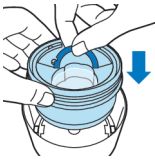

- 5 Letakkan Kartrid Pod Pembersihan Cepat di dalam Pod Pembersihan Cepat.

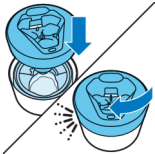


- 6 Pasang kembali bagian atas Pod Pembersihan Cepat ke dudukan dan putar searah jarum jam hingga terdengar bunyi klik.



Untuk menghindari kebocoran, jangan miringkan Pod Pembersihan Cepat.

Menggunakan Pod Pembersihan Cepat

Catatan: Jika Anda menggunakan pencukur dengan busa cukur, gel cukur, atau produk pra-pencukuran, bilas kepala cukur secara menyeluruh sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat.

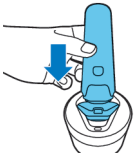

Selalu kibaskan sisa air dari alat cukur sebelum meletakkannya di Pod Pembersihan Cepat.

- 1 Letakkan pencukur dalam posisi terbalik di dalam Pod Pembersihan Cepat. Ketika dihidupkan, alat cukur secara otomatis mendeteksi apakah berada dalam Pod Pembersihan Cepat.
- 2 Nyalakan pencukur untuk memulai program pembersihan.
Setiap program pembersihan membutuhkan waktu sekitar satu menit. Selama program pembersihan, sisa waktu ditampilkan sebagai jam dengan hitungan mundur pada bagian pegangan.
- 3 Biarkan alat cukur kering menyeluruh dengan sendirinya di dalam Pod Pembersihan Cepat sebelum menyimpannya.

Apa arti ikon yang terdapat di Pod Pembersihan Cepat?



Terlihat di Pod Pembersihan Cepat


Kartrid Pod Pembersihan Cepat perlu diganti.




Mengganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat

Segera ganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat saat ikon penggantian kartrid pada Pod Pembersihan Cepat terlihat atau ikuti tabel di bawah.

Frekuensi penggunaan	Siklus	Waktu untuk mengganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat
Setiap hari	Sekitar 30	Setiap bulan
Beberapa kali per minggu	Sekitar 20	Setiap 2 bulan
Setiap minggu	Sekitar 13	Setiap 3 bulan
Setiap bulan	Sekitar 3	Setiap 3 bulan

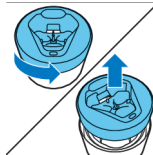

- 1 Putar dan lepaskan bagian atas Pod Pembersihan Cepat.

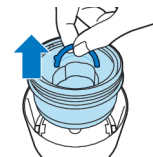

- 2 Angkat Kartrid Pod Pembersihan Cepat untuk mengeluarkannya dari Pod Pembersihan Cepat dengan memegang gagangnya.



- 3 Buang sisa cairan ke saluran pembuangan dan daur ulang kartrid yang kosong sesuai dengan peraturan setempat terkait limbah.
- 4 Letakkan Kartrid Pod Pembersihan Cepat baru di dalam Pod Pembersihan Cepat. Pindai kode QR di sebelah kiri atau kunjungi **www.philips.com/cleaning-cartridge** untuk memesan Kartrid Pod Pembersihan Cepat pengganti.

Penyimpanan

Catatan: Sebaiknya biarkan alat dan aksesorinya hingga kering sebelum disimpan untuk digunakan kembali.

- Simpan alat dalam kantung (jika disediakan).
- Pasang tutup pelindung (jika disediakan) pada alat cukur untuk melindunginya dari kotoran yang menumpuk.
- Kalau tidak, simpan alat di dudukan pengisi daya (jika disediakan) atau di Pod Pembersihan Cepat Philips (jika disediakan).

Bagaimana cara mengganti kepala cukur?

Untuk memperoleh kinerja pencukuran maksimal, sebaiknya Anda mengganti kepala cukur setiap dua tahun.


Segera ganti kepala cukur yang rusak. Selalu ganti kepala cukur dengan kepala cukur Philips yang asli.

Mengganti kepala alat cukur


- 1 Matikan alat cukur.



- 2 Tekan tombol pelepas pada unit cukur dan tarik penahan kepala cukur dari unit cukur.

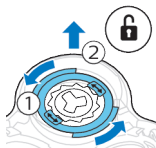


- 3 Putar cincin penahan berlawanan arah jarum jam, lalu lepaskan. Letakkan di tempat yang aman.

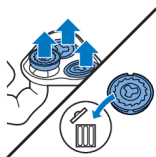


- 4 Lepaskan kepala cukur dariudukan kepala cukur. Segera buang kepala cukur yang telah digunakan agar tidak tercampur dengan kepala cukur baru.



- 5 Pasang kepala cukur baru pada pemegang.

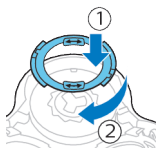

- 6 Letakkan kembali cincin penahan pada kepala alat cukur dan putar searah jarum jam untuk memasang kembali cincin penahan.

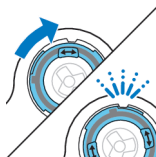

- Setiap cincin penahan memiliki dua ceruk yang pas dengan tonjolan padaudukan kepala cukur. Putar cincin searah jarum jam hingga terdengar bunyi klik yang menunjukkan cincin terpasang kuat.



- 7 Masukkan engsel penahan kepala cukur ke selot di bagian atas unit pencukur, lalu tutup unit pencukur.

Memesan aksesoris

Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, buka **www.philips.com/parts-and-accessories** atau kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda (lihat brosur garansi internasional untuk rincian kontak).

Aksesoris dan komponen berikut tersedia:

- Kepala cukur Philips SH91
- Kartrid pembersihan 2 pak CC12
- Kartrid pembersihan 3 pak CC13
- Kartrid pembersihan 6 pak CC16

Catatan: Ketersediaan aksesoris berbeda-beda menurut negara.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah yang paling umum terjadi pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Alat cukur

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Saya tidak dapat menyambungkan alat cukur.	Anda belum mengunduh aplikasi.	Unduh aplikasinya.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Alat cukur dan smartphone Anda belum disandingkan.	Sandingkan alat cukur dan smartphone dengan mengikuti petunjuk di aplikasi.
	Usaha penyandingan pertama gagal.	Batalkan penyandingan alat cukur dan smartphone Anda, lalu coba sandingkan lagi.
	Smartphone tidak dapat menemukan alat cukur Anda.	Pastikan smartphone Anda dilengkapi dengan Bluetooth 4.2 atau yang lebih baru.
		Pastikan Bluetooth diaktifkan di smartphone dan kunci perjalanan dinonaktifkan pada alat cukur.
		Pastikan smartphone Anda dalam jarak satu meter dari alat cukur untuk memungkinkan koneksi Bluetooth.
		Pastikan daya alat cukur Anda sudah terisi.
	Alat cukur dan smartphone Anda pernah terhubung. Anda hanya memutuskan hubungan alat cukur.	Buka pengaturan Bluetooth di smartphone. Pastikan smartphone juga diputuskan hubungannya. Lalu coba hubungkan lagi keduanya.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Saya ingin menggunakan alat cukur tanpa aplikasi.		Anda tidak perlu menghubungkan alat cukur ke smartphone setiap kali akan bercukur. Alat cukur dapat berfungsi dengan baik tanpa aplikasi, meskipun Anda tidak akan mendapatkan manfaat yang sama. Untuk mendapatkan tips mencukur yang dipersonalisasi, cukup pastikan Anda menghubungkan setidaknya sekali tiap 20 kali mencukur untuk menyinkronkan data mencukur Anda.
Alat tidak mau hidup sewaktu saya menekan tombol on/off.	Alat masih tertancap ke stopkontak dinding. Demi alasan keamanan, alat hanya dapat dioperasikan tanpa kabel.	Cabut alat dari stopkontak lalu tekan tombol on/off untuk menghidupkan alat.
	Baterai isi ulang nya habis.	Isi ulang baterai.
	Kunci perjalanan diaktifkan.	Tekan tombol menu selama 3 detik untuk menonaktifkan kunci perjalanan.
	Unit cukur kotor atau rusak sedemikian rupa sehingga motor tidak dapat berfungsi.	Bersihkan kepala cukur secara menyeluruh atau ganti kepala cukur.
Alat tidak mencukur sebaik biasanya.	Kepala cukur rusak atau aus.	Ganti kepala pencukur.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Rambut atau kotoran akan menghambat kepala cukur.	Bersihkan kepala cukur secara menyeluruh.
Keluar air dari bagian bawah alat.	Saat membersihkan, mungkin akan ada sisa air antara bagian dalam badan dan bagian luar alat.	Hal ini normal dan tidak berbahaya karena semua rangkaian elektronik berada di dalam unit catu daya tertutup di dalam alat.

Pod Pembersih Cepat Philips

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat cukur saya belum bersih setelah menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.	Anda mencabut alat cukur sebelum program pembersihan selesai.	Biarkan alat cukur tetap berada di Pod Pembersihan Cepat Philips untuk program pembersihan menyeluruh. Setiap program pembersihan membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Ikon pembersihan akan muncul saat program pembersihan selesai.
	Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips perlu diganti.	Ganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips.
	Pod Pembersihan Cepat Philips miring.	Letakkan Pod Pembersihan Cepat Philips pada permukaan yang rata.

Pod Pembersihan Cepat Philips saya tidak dihidupkan.	Pod Pembersihan Cepat Philips digerakkan oleh motor alat cukur.	Letakkan alat cukur ke dalam Pod Pembersihan Cepat Philips. Hidupkan alat cukur.
	Alat cukur ditancapkan ke stopkontak dinding.	Lepaskan alat cukur dari unit catu daya.
	Daya baterai alat cukur telah habis.	Isi daya alat cukur sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.
Air meluber dari Pod Pembersihan Cepat Philips.	Anda menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips secara rutin setelah membilas alat cukur, tetapi tidak mengeluarkan seluruh air yang tersisa.	Selalu kibaskan sisa air setelah membilas kepala pencukur sebelum meletakkan alat cukur ke Pod Pembersihan Cepat Philips.
	Anda mencukur menggunakan busa atau gel pencukur dan tidak membilas alat cukur sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.	Bilas kepala pencukur secara menyeluruh sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.

Panduan lebih lanjut

Untuk panduan lebih lanjut dan video tentang alat cukur S9000, pindai kode QR di bawah ini atau kunjungi www.philips.com/myS9000shaver



Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk elektronik dan baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.
- Ikuti peraturan setempat untuk pengumpulan alat listrik dan produk elektronik dan baterai secara terpisah.

Melepaskan baterai isi ulang bawaan

Baterai isi ulang bawaan hanya boleh dilepas oleh profesional yang kompeten pada saat pembuangan alat. Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan alat sudah dicabut dari stopkontak dan daya baterai sudah benar-benar habis.

Lakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan ketika menggunakan alat bantu untuk membuka peralatan dan ketika membuang baterai isi ulang.

Saat memegang baterai, pastikan tangan Anda, produk, dan baterai dalam keadaan kering.

Untuk menghindari arus pendek yang tidak disengaja pada baterai setelah dilepas, jangan sampai terminal baterai bersentuhan dengan benda logam (misalnya, koin, jepit rambut, cincin). Jangan membungkus baterai dengan aluminum foil. Selotip terminal baterai atau masukkan baterai ke dalam kantong plastik sebelum dibuang.

- 1 Jika memungkinkan, tarik unit cukur atau pemotong dari alat.
- 2 Jika ada sekrup pada casing alat, lepaskan sekrup dengan obeng.
- 3 Buka panel luar dengan memasukkan obeng minus pada bagian tepi casing lalu congkel perlahan. Lepaskan juga sekrup dan/atau komponen tambahan dan lepaskan sambungan jepit apa pun.
- 4 Jika ada unit daya di dalam alat, lepaskan dari alat, potong kabelnya, dan buka unit daya dengan obeng.

- 5 Bengkokkan tag baterai ke samping dengan obeng dan keluarkan baterai isi ulang.

Merek Dagang

Apple, logo Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di A.S. dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan dari Apple Inc.

Android adalah merek dagang dari Google Inc. Google Play dan logo Google Play adalah merek dagang dari Google Inc.

Merek kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan atas merek tersebut oleh Philips Personal Care diatur oleh lisensi.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (17/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé