

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hair Styler

HP8650

HP8651



---

SV Användarhandbok

---

**PHILIPS**

# Svenska

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

## 1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- **VARNING:** Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- **VARNING:** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Blockera aldrig luftgallren.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd endast för torkning och styling av hår på huvudet. Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till elnätet.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.



- Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.

---

## Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

---

## Miljö

Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.



## 2 Forma håret

**Obs!** Låt alltid apparaten och tillbehören svalna innan du fäster eller ta bort tillbehören. Låt lockarna svalna innan du avslutar stylingen genom att kamma, borsta eller reda ut håret med fingrarna. Använd inte apparaten på vått hår. Torka först håret med en handduk. Apparaten är mest effektiv på handdukstorkat hår. Välj passande tillbehör för den frisyr du vill ha.

Frisyr	Tillbehör
Torka håret	Fönmunstycke (④)
Volym och glans	Polerborste (⑩)
Volym eller flikar	Värmeborste (⑤)
Vågor eller lockar	(Endast HP8651) Indragbar rundborste (⑦)
Rak stil	(Endast HP8651) Plattkam (⑧)

**Innan du formar din frisyr:**

- 1 Fäst passande tillbehör på stylum (①&⑪).
  - Om borststråna är indragna i rundborsten vrider du på vredet för borstindragning (⑥) för att dra ut borststråna (⑮). Dra ut borsten genom att vrida vredet i motsatt riktning
  - Ta bort tillbehöret genom att trycka på frigöringsknappen (③) och dra av den.
- 2 Sätt i kontakten i ett eluttag.
- 3 Kamma håret och dela upp det i små slingor.
- 4 Ställ in reglaget för luftflöde (②) på ☞ för skonsam, varm och långsam styling, på ☛ för stark, varm och enkel styling, eller på ☛☛ för starkt och hett luftflöde för snabb styling.

**Skapa volym och glans:**

- 1 För in borststråna i håret.
- 2 Borsta håret nedåt från rot till topp.
- 3 Följ stegen 1 till 2 för att forma resten av håret.

### **Skapa volym för lösa lockar eller för att göra flikar:**

- 1 För borsten mot hårets riktning (12) tills borststråna rör vid hårbotten. Flytta sedan bort borsten från huvudet.
  - Skapa en flikig frisyr genom att borsta håret nedåt och vrida borsten inåt (13) eller utåt (14) vid hårtopparna. Håll borsten i den positionen i 2-3 sekunder och ta sedan bort den från håret.
- 2 Upprepa steg ett för att forma resten av håret.

### **Skapa vågor och lockar med HP8651:**

- 1 Linda en hårslinga runt borsten med borststråna utdragen.
- 2 Håll borsten i position tills håret är torrt (max. 15 sekunder), och dra sedan in borststråna för att avlägsna borsten från håret.
- 3 Följ stegen 1 till 2 för att forma resten av håret.

### **Platta håret med HP8651:**


- 1 Lägg en hårslinga mellan plattkammen.
- 2 Tryck på spaken (9) och dra stylum nedåt längs med hårets fulla längd.
- 3 Följ stegen 1 till 2 för att forma resten av håret.

### **Efter användning:**

- 1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
- 2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
- 3 Ta bort hår och damm från apparaten och tillbehören.
- 4 Rengör apparaten och tillbehören med en fuktig trasa.
- 5 Förvara apparaten på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan (16).

## **3 Garanti och service**


Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips webbplats på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

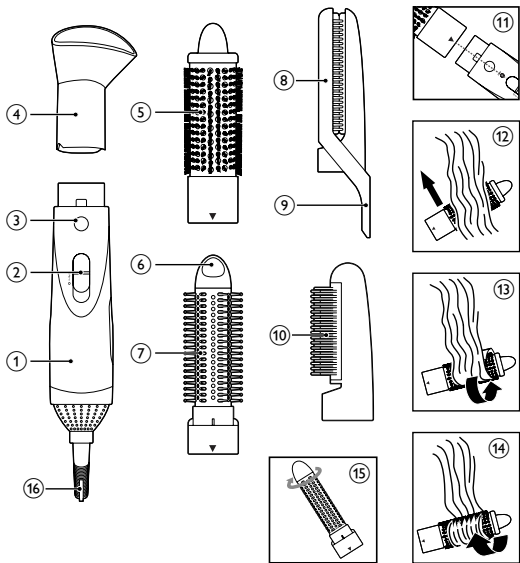

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891

 100% recycled paper  
100% papier recyclé