
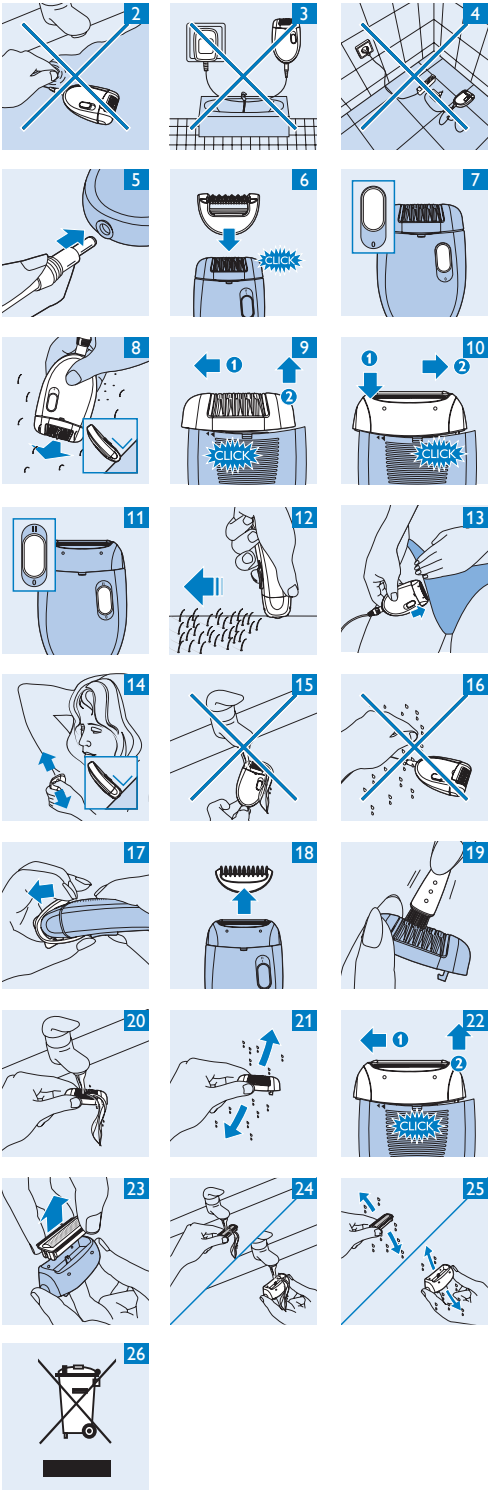


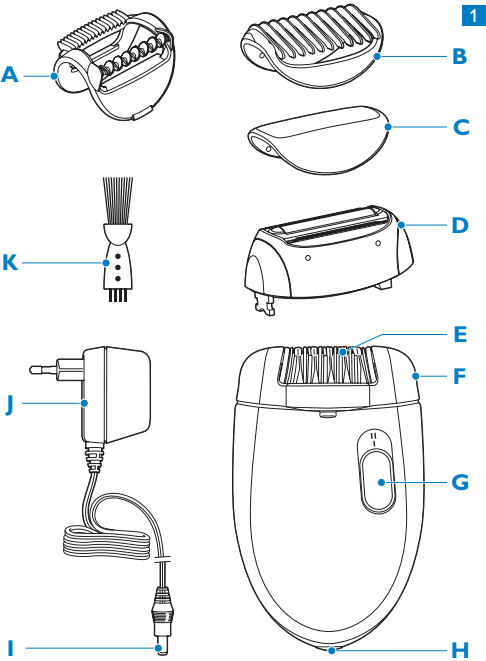

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Med din nye epilator kan du hurtigt, nemt og effektivt fjerne uønsket hårvækst. Den er specielt anvendelig til at fjerne hår fra ben, armhuler og bikinilinje. De roterende skiver fanger selv de korteste hår (helt ned til 0,5 mm) og trækker dem ud med rod. De nye hår, som derefter gror ud, er bløde og tynde. Epilering med dette nye apparat efterlader huden glat og hårfri i flere uger. Epilatoren leveres med følgende tilbehør:

Hårløftningsdel med massageelement

Dette tilbehør løfter de hår, der ligger helt ind til huden, herunder også de allerkorteste. Massageelementet reducerer smertefornemmelsen og lindrer huden, efter at hårene er blevet fjernet.

Shaverhoved og kam

Shaverhovedet er udviklet til barbering af følsomme områder, især bikinilinen. Med shaverhovedet opnår du et glat resultat på en behagelig og blid måde. Brug kammen på skærhovedet til at fortrække hårene før epilering. Du får de bedste epileringresultater på den mest behagelige måde, hvis hårene ikke er for lange.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Hårløftningsdel med massageelement
- B** Shaverhoved og kam
- C** Beskyttelseskappe til skærforlie
- D** Shaverhoved
- E** Pincetskiver
- F** Epilatorhoved
- G** On/off-skydekontakt
 - O = off
 - I = normal hastighed
 - II = høj hastighed (må kun bruges med epilatorhoved)

Bemærk: Hastighed II fungerer ikke, når shaverhovedet er sat på.

- H** Tilslutningsstik
- I** Lille stik
- J** Adapter
- K** Rensebørste

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
- Brug ikke apparatet nær eller over en håndvask eller et badekar med vand (fig. 2).
- Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren (fig. 3).
- Hvis du bruger apparatet på badeværelset, må du ikke bruge en forlængerledning (fig. 4).

Advarsel

- Brug kun apparatet sammen med den medfølgende adapter.
- Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå enhver risiko.
- Adapteren indeholder en transformer og må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Forsigtig

- Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter: underarme, bikiniområde og ben. Anvend det ikke til andre formål.

- For at undgå skader og uheld skal apparatet (med og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj, snore, ledninger, børster o.l., **når det er tændt**.
- Brug ikke apparatet på irriteret hud eller hud med åreknuder; udslet, knopper; modermærker (med hår) eller sår uden at konsultere din læge. Personer med svækket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes, hæmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid først konsultere lægen.
- Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par gange epilatoren anvendes. Dette er helt normalt og vil hurtigt forsvinde. Efterhånden som huden vænner sig til behandlingen, bliver den mindre irriteret og hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere. Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet efter 3 dage, bør du kontakte lægen.
- Brug ikke epilatorhovedet, hårløftningsdelen og shaverkammen, hvis de er beskadigede eller i stykker; da det kan forårsage personskaade.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Sådan bruges apparatet

Bemærk: Rengør epilatorhovedet, inden apparatet tages i brug første gang.

Tips til epilering

- Første gang apparatet bruges, anbefales det at begynde et sted med let hårvækst, så du gradvist vænner dig til fremgangsmåden ved epilering.
- Det er lettest at bruge epilatoren lige efter et kar- eller brusebad, men huden skal være helt tør, inden du starter.
- Sørg for at huden er ren, helt tør og fri for fedtstoffer. Undlad at bruge nogen former for creme umiddelbart før epilering.
- Det er nemmere og mere behageligt at bruge epilatoren, når håret har den optimale længde på 3–4 mm. Hvis hårene er længere, anbefaler vi, at du enten barberer først og derefter bruger epilatoren efter 1 eller 2 uger; eller at du bruger shaverhovedet med kammen påsat, så hårene først trimmes til den ideelle længde.
- Når du skal bruge epilatoren første gang, anbefaler vi dig at gøre det om aftenen, således at eventuelle hudirritationer kan forsvinde i løbet af natten.
- Stræk huden ud med den frie hånd, når du epilering. Det løfter hårene og er med til at reducere smertefornemmelsen.
- Apparatet fungerer bedst, hvis du anbringer det i en ret vinkel på huden (90°), og on/off-kontakten vender i den retning, som apparatet skal bevæges i. Før apparatet hen over huden imod hårenes vækstretning i en langsom og konstant bevægelse uden at presse.
- I nogle områder vokser håret muligvis i forskellige retninger. I så fald kan det være en god ide at bevæge apparatet rundt i forskellige retninger for at opnå det bedste resultat.
- Vi anbefaler, at du smører huden med fugtighedscreme efter brug af epilatoren.
- De bløde hår, der gror ud igen, når muligvis ikke op til hudens overflade. Hvis du regelmæssigt bruger en eksfolierende svamp eller creme (f.eks. når du er i bad), er det med til at forebygge indgroede hår; da den blide skrubbbebevægelse fjerner det øverste hudlag, og de bløde hår kan komme igennem til hudens overflade.
- Når du bruger hårløftningsdelen sammen med massageelementet, skal du sørge for, at massageelementet og kammen på hårløftningsdelen hele tiden er i kontakt med huden. Massageelementet stimulerer og blødgør huden, så epileringen er så nænsom som muligt.

Sådan tilsluttes apparatet

- 1** Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 5).
- 2** Sæt adapteren i en stikkontakt.

Epilering af ben

Hvis det er første gang du bruger en epilator, anbefales du at starte med at bruge hårløftningsdelen sammen

med massageelementet. På den måde er du sikker på, at hårene bliver løftet så meget som muligt, huden slapper af, og epileringen foregår mere nænsomt. Hvis du er vant til epilering, kan du ganske enkelt bruge epilatorhovedet uden noget tilbehør.

Brug kun hårløftningsdelen sammen med massageelementet på benene.

- 1** Sæt hårløftningsdelen og massageelementet på epilatorhovedet (fig. 6).
- 2** Tænd apparatet ved at vælge den ønskede hastighed (fig. 7).
Brug som udgangspunkt hastighed II. Skift til hastighed I ved områder med mindre hårvækst, ved svært tilgængelige områder og ved områder, hvor der er knogler lige under huden, f.eks. knæ og ankler.
- 3** Stræk huden ud med den frie hånd, så hårene rejser sig.
- 4** Placer apparatet vinkelret på huden således, at on/off-skydekappen peger i den retning, du ønsker at bevæge apparatet (fig. 8).
- 5** Bevæg apparatet langsomt hen over huden imod hårenes vækstretning.
Tryk apparatet let mod huden.

Barbering af armhuler og bikinilinje

Brug shaverhovedet til at barbere følsomme områder, såsom bikinilinen.

Bemærk: Shaverhovedet kan kun bruges ved hastighed I.

- 1** Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2) (fig. 9).
- 2** Sæt shaverhovedet på apparatet (1), og skub det imod den retning, pilene bag på apparatet viser (2) for at sætte det fast. (fig. 10)
- 3** Tænd for apparatet. (fig. 11)

Bemærk: Hastighed II fungerer ikke, når shaverhovedet er sat på.

- 4** Stræk huden ud med din frie hånd. Løft armen for at strække huden ud, når du barberer området under armene.
- 5** Placer apparatet vinkelret på huden, mens on/off-skydekappen peger i den retning, du vil bevæge apparatet.
- 6** Bevæg altid apparatet imod hårenes vækstretning. (fig. 12)

Bemærk: Sørg for, at skærforlie med den integrerede trimmer altid er i fuld kontakt med huden.

- Bikinilinen barberes som vist på illustrationen. (fig. 13)
- Armhulerne barberes som vist på illustrationen. Bevæg apparatet i forskellige retninger. (fig. 14)

7 Sluk apparatet, og rengør shaverhovedet, når du er færdig med barberingen (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

- 8** Sæt beskyttelseshætten på shaverhovedet, når du lægger apparatet væk.

Trimning af benene inden epilering

Du opnår den bedste og den mest behagelige epilering, hvis hårene ikke er for lange (ca. 4 mm). Hvis hårene er længere end det, kan du bruge shaverhovedet og kammen til at trimme dem til denne længde, inden du går i gang med epileringen.

Bemærk: Shaverhovedet kan kun bruges ved hastighed I.

- 1** Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2) (fig. 9).
- 2** Sæt shaverhovedet på apparatet (1), og skub det imod den retning, pilene bag på apparatet viser (2) for at sætte det fast (fig. 10).
- 3** Sæt kammen på shaverhovedet.
- 4** Følg trin 3 til 6 i afsnittet "Barbering af armhuler og bikinilinje".

- Sluk apparatet, og rengør shaverhovedet, når du er færdig med trimningen (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
- Sæt beskyttelseshætten på shaverhovedet, når du lægger apparatet væk.

Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk: Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er trukket ud, før opladningen påbegyndes.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

- Apparat og adapter må aldrig skylles under vandhanen (fig. 15).
- Både apparat og adapter skal holdes tørre (fig. 16).

Rengøring af tilbehøret

- Tag hårløftningsdelen og massageelementet af epilatorhovedet (fig. 17).
- Tag kammen af shaverhovedet ved at trække det fri af shaverhovedet (fig. 18).

- Fjern løse hår fra de enkelte stykker tilbehør.

- Skyl tilbehøret under vandhanen, mens du drejer dem.

- Tør tilbehøret, før du bruger det eller lægger det væk.

Rengøring af epilatorhovedet

- Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2) (fig. 9).
 - Fjern løse hår med rensbørsten (fig. 19).
 - Rengør epilatorhovedet under rindende vand i 5-10 sekunder, mens du drejer det (fig. 20).
 - Ryst epilatorhovedet grundigt (fig. 21).
- Tør epilatorhovedet grundigt af med et viskestykke.

Bemærk: Sørg for, at epilatorhovedet er helt tørt, før du sætter det på apparatet igen.

Rengøring af shaverhovedet

- Skub shaverhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2). (fig. 22)
 - Fjern skærfolien fra skærhovedet. (fig. 23)
 - Skyl skærfolien og det indvendige af shaverhovedet under vandhanen i 5-10 sekunder, mens du drejer dem (fig. 24).
 - Ryst skærfolien og shaverhovedet grundigt (fig. 25).
- Tør skærfolien og shaverhovedet grundigt af med et viskestykke.

Bemærk: Tryk ikke på skærfolien, da den ellers kan blive beskadiget.

Bemærk: Sørg for, at skærfolien og shaverhovedet begge er helt tørre, inden du sætter dem fast på apparatet igen.

- Sæt beskyttelseshætten på shaverhovedet.

Tip: Smør skærfolien med en dråbe symaskineolie to gange om året.

Udskiftning

Alle dele på apparatet kan skiftes ud. Henvend dig hos din Philips-forhandler eller et af Philips' kundecentre, hvis du skal udskifte en eller flere af følgende dele:

- selve apparatet
- epilatorhoved
- hårløftningsdel med massageelement
- skærehoved
- kam
- rensebørste
- adapter

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 26).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter:

Problem	Årsag	Løsning
Dårligt epileringresultat.	Du bevæger apparatet i den forkerte retning.	Bevæg apparatet imod hårenes vækstretning således, at on/off-kontakten peger i den retning, du bevæger apparatet.
	Du har placeret epilatorhovedet mod huden i en forkert vinkel.	Sørg for at placere apparatet på huden i en vinkel på 90° (se kapitlet "Sådan bruges apparatet").
	Du har brugt en (hårfjernings) lotion inden epilering.	Sørg for at huden er ren, helt tør og fri for fedtstoffer. Undlad at bruge nogen former for creme umiddelbart før epilering.
	Hårene er for korte.	Nogle hår er for korte til at blive opfanget. Den optimale længde for nem fjernelse af hårene er 3-4 mm. De hår, der ikke fjernes under denne behandling, vil være lange nok til at blive fjernet, når du epileringer næste gang. Du kan også prøve at fjerne hårene ved at bevæge apparatet hen over huden et par gange mere.
Apparatet fungerer ikke.	Der er ikke strøm i kontakten.	Kontrollér, om stikkontakten virker. Er epilatoren sluttet til en stikkontakt på badeværelset, skal du muligvis tænde lyset på badeværelset for at aktivere stikkontakten.
Jeg kan ikke vælge hastighed II.	Shaverhovedet er sat på. Shaverhovedet kan kun bruges ved hastighed I.	Vælg hastighed I, når du bruger shaverhovedet.
Jeg kan ikke tage shaverhovedet/ epilatorhovedet af apparatet.	Du forsøger at trække dem lige ud for at få dem af.	Skub epilatorhovedet/ shaverhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser, inden du trækker det fri af apparatet (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Uudella epilaattorilla poistat ihokarvat nopeasti, helposti ja tehokkaasti. Se sopii karvojen poistamiseen sääristä, kainaloista ja bikinirajasta.

Pyöriivät pinsettilevyt nypivät lyhyetkin karvat (jopa puolen millimetrin pituiset) ja poistavat ne juuriin. Tilalle kasvavat ihokarvat ovat pehmeitä ja ohuita. Tällä uudella epilaattorilla käsitelty iho pysyy sileänä useita viikkoja.

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat lisäosat:

Karvannosto-osa ja hierontaelementti

Karvannosto-osa nostaa lyhyimmätkin ihonmyötäisesti kasvavat karvat. Hierontaelementti vähentää epämukavuuden tunnetta ja ehkäisee ihon ärtymistä karvanpoiston jälkeen.

Ajopää ja ohjauskampa

Ajopää on suunniteltu herkkien ihoalueiden, kuten bikinirajan, käsittelemiseen. Ajopään avulla saat sileän tuloksen miellyttävällä ja hellävaraisella tavalla. Esitrimmaa karvat ajopään ohjauskammalla ennen epilointia. Saat parhaan tuloksen mahdollisimman mukavasti, kun karvat eivät ole liian pitkiä.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Karvannosto-osa ja hierontaelementti
- B** Ajopää ja ohjauskampa
- C** Ajopään suojus
- D** Ajopää
- E** Pinsettilevyt
- F** Epilointipää
- G** Liukukytin
 - O = ei käytössä
 - I = normaali nopeus
 - II = suuri nopeus (käytetään vain epilointipään kanssa)

Huomautus: *Nopeus II ei toimi, jos ajopää on kiinnitetty laitteeseen.*

- H** Liitäntä pistokkeelle
- I** Pieni liitin
- J** Latauslaite
- K** Puhdistusharja

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.
- Älä käytä laitetta vettä täynnä olevan pesualtaan tai kylpyammeen päällä tai välittömässä läheisyydessä (Kuva 2).
- Älä käytä laitetta kylpy- tai suihkuhuoneessa (Kuva 3).
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, älä käytä jatkojohtoa (Kuva 4).

Tärkeää

- Käytä laitetta vain mukana tulevan latauslaitteen kanssa.
- Älä käytä vahingoittunutta laitetta tai verkkolaitetta.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoitus

- Laite on tarkoitettu vain naisten karvanpoistoon kaulasta alaspäin eli kainaloiden, bikinialueen ja säärien karvojen poistamiseen. Älä käytä muuhun tarkoitukseen.
- Älä pidä **käynnissä olevaa** laitetta (lisäosa kiinnitettynä tai irrotettuna) esimerkiksi hiusten, silmäripsien, kulmakarvojen, vaatteiden, lankojen,

johtojen tai harjojen lähellä, ettet loukkaa itseäsi tai aiheuta vahinkoa.

- Älä käytä laitetta, jos iho on ärtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja, näppylöitä, luomia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet kysynyt lääkäriltä. Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden ja verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
- Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman ensimmäisen ihokarvojen poistokerran jälkeen. Tämä on aivan normaali ilmiö ja häviää nopeasti. Kun laitetta käytetään useammin, iho tottuu ihokarvojen poistoon, ihon ärsytys vähenee ja takaisin kasvavat ihokarvat muuttuvat pehmeämmiksi ja ohuemmiksi. Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
- Älä käytä vahingoittunutta tai rikkoutunutta epilointipäätä, ajopäätä, karvannosto-osaa tai ohjauskampaa, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttö

Huomautus: *Puhdista epilointipää aina käytön jälkeen.*

Epilointivinkkejä

- Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, kannattaa aloittaa sellaisesta kohdasta, jossa on vain vähän ihokarvoja. Tällä tavoin voit totutella vähitellen ihokarvojen poistoon.
- Ihokarvat on helpointa poistaa kylvyn tai suihkun jälkeen. Ihon on kuitenkin oltava täysin kuiva, kun ihokarvojen poisto aloitetaan.
- Varmista, että iho on puhdas ja kuiva ja että se ei ole rasvainen. Älä käytä voiteita juuri ennen ihokarvojen poistoa.
- Epilointi on helpointa ja miellyttävintä, kun ihokarvojen pituus on 3–4 mm. Jos karvat ovat pidempiä, suosittelemme ajamaan ihokarvat ensin ja epiloidaan sitten lyhyemmät, uudelleen kasvavat karvat noin 1–2 viikon kuluttua. Vaihtoehtoisesti voit esitrimmata karvat sopivan pituiseksi ajopään ohjauskamman avulla.
- Kun käytät epilointilaitetta ensimmäisen kerran, suosittelemme epilointia illalla, jotta mahdollisesti ilmenevä ihoärsytys ehtii laantua yön aikana.
- Venytä ihoa epiloinnin aikana vapaalla kädelläsi. Näin karvat nousevat ylöspäin ja ihoärsytys vähenee.
- Jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin, aseta laite iholle oikeassa kulmassa (90°) siten, että virran liukukytin osoittaa laitteen liikuttamissuuntaan. Siirrä laitetta iholla ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti hitain, jatkuvin liikkein painamatta kuitenkaan laitetta ihoa vasten.
- Joillakin alueilla karvat saattavat kasvaa eri suuntiin. Tällaisessa tapauksessa laitetta kannattaa käännellä eri suuntiin parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Voit rentouttaa ihoa käsittelyn jälkeen levittämällä kosteusvoidetta.
- Tilalle kasvava hento karva ei ehkä kasva ihon pintaan asti. Säännöllinen kuorintatyöni ja -voiteen käyttö (esimerkiksi suihkun yhteydessä) auttaa estämään ihokarvojen sisäänkasvamisen, sillä hellävarainen kuorinta poistaa uloimman ihokerroksen, jolloin hennot ihokarvat pääsevät kasvamaan ihon pintaan asti.
- Kun käytät karvannosto-osaa ja hierontaelementtiä, tarkista että hierontaelementti ja karvannosto-osan ohjauskampa pysyy koko ajan ihossa kiinni. Hierontaelementti virkistää ja rentouttaa ihoa ja vähentää kivun tunnetta.

Laitteen kytkeminen

- 1** Työnnä liitin laitteeseen (Kuva 5).
- 2** Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Ihokarvojen poistaminen sääristä

Jos et ole epiloinut ennen, suosittelemme karvannosto-osan ja hierontaelementin käyttämistä. Tämän lisäosan avulla karva nousee sopivalle korkeudelle, rentouttaa ihoa ja vähentää ihoärsytystä.

Jos olet epiloinut aiemmin, voit käyttää epilointipäätä ilman lisäosia.

Karvannosto-osa on tarkoitettu vain jaloille ja käytettäväksi hierontaelementin kanssa.

- 1** Kiinnitä karvannosto-osa ja hierontaelementti epilointipäähän (Kuva 6).
- 2** Käynnistä laite valitsemalla haluamasi nopeus (Kuva 7).
Käytä mieluiten nopeutta II. Valitse nopeus I alueille, joilla ihokarvoja kasvaa vähän, joille on vaikea ulottua ja joilla luu on heti ihon alla, kuten polvet ja nilkat.
- 3** Venytä iho vapaalla kädellä kireäksi, niin että ihokarvat nousevat pystyyn.
- 4** Aseta laite kohtisuoraan ihoa vasten niin, että käynnistyskytkin osoittaa siihen suuntaan, johon aiot liikuttaa laitetta (Kuva 8).
- 5** Siirrä laitetta hitaasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan.

Paina laitetta kevyesti ihon vasten.

Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta

Käsittele herkä ihoalueet, kuten bikiniraja, ajopään avulla.

Huomautus: *Ajopäätä voi käyttää vain, kun nopeusasetus on I.*

- 1** Työnnä epilointipää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2) (Kuva 9).
- 2** Kiinnitä ajopää laitteeseen (1) ja työnnä se laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (2). (Kuva 10)
- 3** Käynnistä laite. (Kuva 11)

Huomautus: *Nopeus II ei toimi, jos ajopää on kiinnitetty laitteeseen.*

- 4** Venytä ihoa vapaalla kädellä. Kun ajat kainalokarvoja, nosta käsivarsi pään taakse niin, että iho kiristyy.
- 5** Aseta laite kohtisuoraan ihoa vasten niin, että käynnistyskytkin osoittaa siihen suuntaan, johon aiot liikuttaa laitetta.
- 6** Liikuta aina laitetta hiusten kasvusuuntaa vastaan. (Kuva 12)

Huomautus: *Varmista, että teräyksikkö ja integroitu trimmeri koskettavat koko ajan ihoa.*

- Aja ihokarvat bikinirajasta kuvan osoittamalla tavalla. (Kuva 13)
- Aja ihokarvat kainaloista kuvan osoittamalla tavalla. Liikuttele laitetta eri suuntiin. (Kuva 14)

7 Kun lopetat ihokarvojen poistamisen, katkaise laitteesta virta ja puhdista ajopää (katso Puhdistus ja hoito).

8 Aseta ajopään suojus paikalleen, kun asetat laitteen säilytykseen.

Esitrimmaa sääret ennen epilointia

Saat parhaan ja miellyttävimmän epilointituloksen epiloidalla silloin, kun ihokarvat eivät ole liian pitkiä (noin 4 mm). Jos karvat ovat pidempiä, esitrimmaa ne 4 mm:n pituiseksi ajopään ja ohjauskamman avulla.

Huomautus: *Ajopäätä voi käyttää vain, kun nopeusasetus on I.*

- 1** Työnnä epilointipää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2) (Kuva 9).
- 2** Kiinnitä ajopää laitteeseen (1) ja työnnä se laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (2) (Kuva 10).
- 3** Aseta ohjauskampa paikalleen ajopäähän.
- 4** Noudata kohdan Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta vaiheita 3 - 6.
- 5** Kun lopetat ihokarvojen esitrimmaamisen, katkaise laitteesta virta ja puhdista ajopää (katso Puhdistus ja hoito).
- 6** Aseta ajopään suojus paikalleen, kun asetat laitteen säilytykseen.

Puhdistus ja hoito

Huomautus:Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta, kun aloitat puhdistamisen.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

- Älä huuhtelevä laitetta tai verkkolaitetta juoksevan veden alla (Kuva 15).
- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta (Kuva 16).

Lisälaitteiden puhdistaminen

- 1 Kiinnitä karvannosto-osa ja hierontaelementtiin epilointipäähän (Kuva 17).
- Irrota ajopään ohjauskampa vetämällä se irti ajopäästä (Kuva 18).
- 2 Poista irtokarvat lisäosista.
- 3 Huuhtelevä lisäosat kääntelemällä niitä juoksevan veden alla.
- 4 Kuivaa lisäosat ennen käyttöä tai säilytystä.

Epilointipään puhdistaminen

- 1 Työnnä epilointipää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2) (Kuva 9).
 - 2 Poista irtokarvat harjalla (Kuva 19).
 - 3 Huuhtelevä epilointipäätä 5 - 10 sekunnin ajan käännellen sitä juoksevan veden alla (Kuva 20).
 - 4 Ravistele epilointipäätä voimakkaasti (Kuva 21).
- Kuivaa epilointipää huolellisesti astiapyyhkeellä.

Huomautus: Epilointipään on oltava täysin kuiva, ennen kuin se kiinnitetään laitteeseen.

Ajopään puhdistus

- 1 Työnnä ajopää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2). (Kuva 22)
 - 2 Irrota teräverkko ajopäästä. (Kuva 23)
 - 3 Huuhtelevä teräosaa ja ajopään sisäpuolta juoksevalle vedellä 5-10 sekuntia välillä käännellen (Kuva 24).
 - 4 Ravistele teräosaa ja ajopäätä voimakkaasti (Kuva 25).
- Kuivaa teräosa ja ajopää huolellisesti astiapyyhkeellä.

Huomautus:Varo painamasta teräverkkoa, ettei se vahingoitu.

Huomautus:Teräosan ja ajopään on oltava täysin kuivat, ennen kuin ne kiinnitetään laitteeseen.

- 5 Aseta ajopään suojus paikalleen.

Vinkki: Lisää teräverkkoon pisara ompelukoneöljyä kahdesti vuodessa.

Varaosat

Laitteen kaikki osat ovat vaihdettavia. Jos laitteeseen on vaihdettava yksi tai useampi seuraavista osista, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen:

- laite
- epilointipää
- karvannosto-osa ja hierontaelementti
- ajopää
- ohjauskampa
- puhdistusharja
- verkkolaite

Ympäristöasioia

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 26).

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei

ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Epilointituloks on huono.	Epilaattoria on liikutettu väärään suuntaan.	Aseta laite ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan niin, että käynnistyskytkin osoittaa siihen suuntaan, johon liikutat laitetta.
	Epilointipää on asetettu iholle väärään kulmaan.	Tarkista, että laite on asetettu iholle 90° kulmaan (katso Käyttö).
	lho tai ihokarvat on käsitelty karvanpoistoaineella ennen epilointia.	Varmista, että iho on puhdas ja kuiva ja että se ei ole rasvainen. Älä käytä voiteita juuri ennen ihokarvojen poistoa.
	Ihokarvat ovat liian lyhyet.	Joskus karvat ovat liian lyhyitä. Optimaalinen pituus on 3–4 mm. Ne karvat, joita ei nyt saa leikattua, ovat riittävän pitkiä seuraavalla epilointikerralla. Voit myös yrittää poistaa karvoja liikuttamalla laitetta iholle useamman kerran.
Laite ei toimi.	Pistorasiaan ei tule virtaa.	Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa. Kylpyhuoneen pistorasian aktivoiminen saattaa edellyttää valojen sytyttämistä..
Pituusasetusta II ei voi valita.	Ajopää on kiinnitettyä. Ajopäätä ovi käyttää vain nopeusasetuksella I.	Valitse nopeusasetus I, kun käytät ajopäätä.
En saa irrotettua ajopäätä tai epilointipäätä laitteesta.	Yritit ehkä vetää sitä suoraan irti laitteesta.	Työnnä epilointipäätä tai ajopäätä laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan ennen kuin vedät sen irti laitteesta (katso Puhdistus ja hoito).

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Med denne nye epilatoren kan du raskt, enkelt og effektivt fjerne uønsket hår. Den er spesielt egnet til å fjerne hår på bena, armhulene og bikinilinen.

De roterende skivene fanger opp selv de korteste hårene (ned til 0,5 mm) og drar dem opp med roten.

Hårene som vokser ut igjen, er myke og tynne. Epilering med dette nye apparatet gjør huden glatt og hårløs i flere uker.

Følgende tilbehør følger med epilatoren:

Tilbehør for hårløfting med massasjeelement

Dette tilbehøret løfter hår som ligger flatt, også de korteste. Massasjeelementet demper dra-følelsen og lindrer huden etter at hårene er fjernet.

Skjærehode og kamtilbehør

Skjærehodet er laget for barbering på følsomme hudpartier, spesielt bikinilinen. Med skjærehodet oppnår du et glatt resultat på en behagelig og skånsom måte. Bruk kamtilbehøret for skjærehodet for å fortrimme hårene før epileringen. Du får best epileringresultat på den mest komfortable måten hvis hårene ikke er for lange.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Tilbehør for hårløfting med massasjeelement
- B** Kamtilbehør for skjærehodet
- C** Beskyttelsesdeksel for skjærehode
- D** Skjærehode
- E** Epileringsskiver
- F** Epileringshode
- G** Av/på-bryter
- O = av
- I = normal hastighet
- II = høy hastighet (skal bare brukes til epileringshodet)

Merk: Hastighet II fungerer ikke mens skjærehodet er koblet til.

- H** Kontakt til apparatstøpsel
- I** Liten kontakt
- J** Adapter
- K** Rengjøringsbørste

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av eller over en kum eller et badekar fylt med vann (fig. 2).
- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen (fig. 3).
- Hvis du bruker apparatet på badet, må du ikke bruke en skjæteledning (fig. 4).

Advarsel

- Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet eller adapteren hvis de er skadet.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Viktig

- Dette apparatet skal bare brukes til å fjerne kroppshår hos kvinner på steder nedenfor halsen: armhulene, bikiniområdet og bena. Ikke bruk det til noe annet.
- Hold apparatet (med eller uten tilbehør) unna hodehår, øyebryn, øyevipper, klær, tråder, ledninger,

børster o.l. når det er **påslått**, slik at det ikke oppstår skader.

- Ikke bruk apparatet på irritert hud eller hud med åreknuter, utslett, kviser, føflekker (med hår) eller sår uten å konsultere lege først. Personer med redusert immunforsvar eller som lider av sukkersyke, blødersykdom eller immundefekt, bør kontakte lege først.
- Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene du bruker epilatoren. Dette er helt normalt og forsvinner raskt. Etter hvert som du bruker apparatet, vender huden seg til epileringen, irritasjonen avtar, og etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen ikke blir borte innen tre dager, anbefaler vi at du kontakter lege.
- Ikke bruk epileringshodet, skjærehodet, tilbehøret for hårløfting eller skjærehodekammen hvis de er skadet eller ødelagt. Det kan føre til skader.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Bruke apparatet

Merk: Rengjør epileringshodet før første gangs bruk.

Epileringstips

- Når du bruker apparatet for første gang, anbefaler vi at du prøver det på et område med bare lett hårvekst for å venne deg til epileringprosessen.
- Det er enklere å epilere like etter at du har badet eller dusjet. Huden må imidlertid være helt tørr før du begynner å epilere.
- Pass på at huden er ren, helt tørr og fettfri. Ikke bruk noen form for krem før epileringen.
- Epilering er enklere og mer behagelig når håret har en optimal lengde på 3–4 mm. Hvis hårene er lengre, anbefaler vi at du enten barberer først og epilere hårene som vokser ut igjen etter 1–2 uker; eller at du bruker skjærehodet med skjærehodekammen for å trimme hårene til denne ideelle lengden på forhånd.
- Når du epilere for første gang, anbefaler vi at du gjør det om kvelden slik at eventuelle røde flekker kan forsvinne i løpet av natten.
- Strekk huden med den ledige hånden mens du epilere. Det løfter opp hårene og hjelper til med å begrense dra-følelsen.
- For å oppnå optimal ytelse plasserer du apparatet mot huden i en rett vinkel (90°) med av/på-bryteren pekende i den retningen du skal bevege apparatet i. Før apparatet over huden mot retningen som håret vokser i, med en uavbrutt bevegelse uten å påføre noe press.
- På noen steder kan det hende at håret vokser i flere forskjellige retninger. I så fall kan det være nyttig å bevege apparatet i flere retninger for å oppnå et optimalt resultat.
- Vi anbefaler at du påfører fuktighetskrem etter epilering for å lindre huden.
- Fine hår som vokser ut igjen, vokser kanskje ikke opp igjen til hudoverflaten. Regelmessig bruk av en eksfolieringssvamp eller -krem (f.eks. under dusjing) hjelper til med å hindre inngrodde hår ved at den skånsomme skrubbingen fjerner det øverste hudlaget, slik at de fine hårene kommer gjennom hudoverflaten.
- Når du bruker tilbehøret for hårløfting med massasjeelement, må du sørge for at massasjeelementet og kammen på tilbehøret for hårløfting alltid er i kontakt med huden. Massasjeelementet stimulerer huden og får den til å slappe av slik at epileringen blir enklere.

Koble til apparatet

- 1** Koble apparatets ledning til apparatet (fig. 5).
- 2** Sett støpselet inn i stikkkontakten.

Epilere bena

Hvis du ikke har prøvd epilering før, anbefaler vi at du begynner å epilere med tilbehøret for hårløfting med massasjeelement tilkoblet. Dette tilbehøret sørger for optimal hårløfting, får huden til å slappe av og begrenser dra-følelsen ved epilering.

Hvis du allerede har erfaring med epilering, kan du bruke epileringshodet uten noe tilbehør.

Tilbehøret for hårløfting med massasjeelement skal bare brukes på bena.

- 1** Sett tilbehøret for hårløfting med massasjeelement på epileringshodet (fig. 6).
- 2** Velg ønsket hastighet for å slå på apparatet (fig. 7). Bruk helst hastighet II. Bytt til hastighet I for områder med liten hårvekst, for steder som er vanskelig å komme til og områder der benet ligger rett under huden, for eksempel knær og anker.
- 3** Strekk huden med den ledige hånden, slik at hårene reiser seg.
- 4** Plasser epilatoren vinkelrett på huden slik at av/på-glidebryteren peker i den retningen apparatet skal beveg (fig. 8).

- 5** Før apparatet sakte over huden mot hårets vekstretning.

Trykk apparatet lett mot huden.

Barbere armhulene og bikinilinen

Bruk skjærehodet til å barbere følsomme hudpartier, for eksempel bikinilinen.

Merk: Skjærehodet kan bare brukes på hastighet I.

- 1** Skyv epileringshodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det fra apparatet (2) (fig. 9).
- 2** Sett skjærehodet på apparatet (1) og skyv det i retningen som pilen på baksiden av apparatet (2) viser, for å feste det. (fig. 10)
- 3** Slå på apparatet. (fig. 11)

Merk: Hastighet II fungerer ikke mens skjærehodet er koblet til.

- 4** Strekk huden med den ledige hånden. Når du barberer armhulene, hever du armen for å strekke huden.
- 5** Plasser apparatet vinkelrett på huden slik at av/på-glidebryteren peker i den retningen apparatet skal beveg.
- 6** Beveg alltid apparatet mot hårets vekstretning. (fig. 12)

Merk: Kontroller at skjærefolien med integrert trimmer alltid er helt i kontakt med huden.

- Barber bikinilinen som vist på figuren. (fig. 13)
- Barber armhulene som vist på figuren. Beveg apparatet i forskjellige retninger. (fig. 14)

- 7** Når du er ferdig med barberingen, slår du av apparatet og rengjør skjærehodet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

- 8** Sett beskyttelseshetten på skjærehodet når du oppbevarer apparatet.

Fortrimme bena før epilering

Du får de beste epileringresultatene på den mest behagelige måten når hårene ikke er for lange (ca. 4 mm). Hvis hårene er lengre, fortrimmer du dem til denne lengden ved hjelp av skjærehodet med kamtilbehør.

Merk: Skjærehodet kan bare brukes på hastighet I.

- 1** Skyv epileringshodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det fra apparatet (2) (fig. 9).
- 2** Sett skjærehodet på apparatet (1) og skyv det i retningen som pilen på baksiden av apparatet (2) viser, for å feste det (fig. 10).
- 3** Sett kammen på skjærehodet.
- 4** Følg trinn 3 til 6 i avsnittet Barbere armhulene og bikinilinen.
- 5** Når du er ferdig med fortrimmingen, slår du av apparatet og rengjør skjærehodet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
- 6** Sett beskyttelseshetten på skjærehodet når du oppbevarer apparatet.

Rengjøring og vedlikehold

Merk: Sørg for at apparatet er slått av og koblet fra strømmettet før du rengjør det.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller acetone, til å rengjøre apparatet.

- Skyll aldri apparatet eller adapteren under springen (fig. 15).
- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre (fig. 16).

Rengjøre tilbehør

- 1 Fjern tilbehøret for hårløfting med massasjeelement fra epileringshodet (fig. 17).
- Fjern kamtilbehøret for skjærehodet ved å skyve det av skjærehodet (fig. 18).
- 2 Fjern løse hår fra tilbehøret.
- 3 Skyll tilbehøret under springen mens du snur på det.
- 4 Tørk tilbehøret før du bruker det eller setter det bort.

Rengjøre epileringshodet

- 1 Skyv epileringshodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det (2) (fig. 9).
 - 2 Fjern løse hår med rengjøringsbørsten (fig. 19).
 - 3 Skyll epileringshodet under springen i 5–10 sekunder mens du snur og vender på det (fig. 20).
 - 4 Rist epileringshodet godt (fig. 21).
- Tørk epileringshodet godt med et håndkle.

Merk: Kontroller at epileringshodet er fullstendig tørt før du setter det tilbake på apparatet.

Rengjøre skjærehodet

- 1 Skyv skjærehodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det (2). (fig. 22)
 - 2 Fjern skjærefolien fra skjærehodet. (fig. 23)
 - 3 Skyll skjærefolien og innsiden av skjærehodet under springen i 5–10 sekunder mens du snur dem rundt (fig. 24).
 - 4 Rist skjærefolien og skjærehodet godt (fig. 25).
- Tørk av skjærefolien og skjærehodet ordentlig med et håndkle.

Merk: Ikke bruk makt på skjærefolien. Det kan forårsake skade på den.

Merk: Sørg for at skjærefolien og skjærehodet er helt tørre før du setter dem tilbake på apparatet.

- 5 Sett beskyttelsesdekselet på skjærehodet.

Tips: Drypp en dråpe symaskinolje på skjærefolien et par ganger i året.

Utskifting

Alle delene på apparatet kan skiftes ut. Hvis du må skifte ut en eller flere av de følgende delene, går du til Philips-forhandleren din eller til et godkjent Philips-servicesenter:

- selve apparatet
- epileringshode
- tilbehør for hårløfting med massasjeelement
- skjærehode
- skjærekam
- rengjøringsbørste
- adapter

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 26).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor:

Problem	Årsak	Løsning
Dårlig epileringresultat.	Du beveger apparatet i feil retning.	Beveg apparatet mot hårets vekstretning med av/på-glidebryteren pekende i den retningen du beveger apparatet.
	Du plasserer epileringshodet på huden i feil vinkel.	Sørg for at du plasserer apparatet mot huden med en vinkel på 90° (se avsnittet Bruke apparatet).
	Du brukte en (hårfjernings)krem før epileringen.	Pass på at huden er ren, helt tørr og fettfri. Ikke bruk noen form for krem før epileringen.
	Hårene er for korte.	Noen ganger er hårene for korte til å bli fanget opp. Den optimale lengden for enkel hårfjerning er 3–4 mm. Hårene som ikke fanges opp under denne økten, vil være lange nok til å fjernes når du epileringer neste gang. Du kan også prøve å fange opp hårene ved å bevege apparatet over huden flere ganger.
Apparatet virker ikke.	Det er ikke strøm i stikkkontakten som apparatet er koblet til.	Kontroller at stikkkontakten er strømførende. Hvis du har koblet epilatoren til stikkkontakten i et baderomskap, må du kanskje slå på lyset på badet for å aktivere stikkkontakten.
Jeg kan ikke velge hastighetsinnstilling II.	Skjærehodet er koblet til. Skjærehodet kan bare brukes på hastighetsinnstilling I.	Velg hastighetsinnstilling I når du bruker skjærehodet.
Jeg får ikke fjernet skjærehodet/ epileringshodet fra apparatet.	Du prøver å dra det rett av.	Skyv epilator-/skjærehodet i retningen som pilen bak på apparatet viser, før du skyver det av apparatet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Med din nya epilator kan du avlägsna oönskad hårväxt snabbt, enkelt och effektivt. Den är speciellt lämplig för att ta bort hår från benen, armhålor och bikinilinen. De roterande skivorna fångar till och med de kortaste hårstråna (ned till 0,5 mm) och drar ut dem med rötterna.

De hårstrån som växer ut är mjuka och tunna. Epilering med den här nya apparaten ger slät och hårfri hud i flera veckor.

Epilatorn har följande tillbehör:

Tillbehör för hårlöftning med massageelement

Det här tillbehöret lyfter liggande hårstrån, även de kortaste stråna. Massageelementet minimerar den obehagliga känslan när håret dras ut och lugnar huden efter att hårstråna har dragits ut.

Rakhuvud och kamtillbehör

Rakhuvudet har utformats för rakning av känsliga områden, särskilt bikinilinen. Med rakhuvudet får du ett lent resultat på ett behagligt och skonsamt sätt. Använd rakhuvudet med kamtillbehör för att förtrimma håret före epilering. Du får de bästa epileringresultaten på det bekvämaste sättet om hårstråna inte är för långa.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Tillbehör för hårlöftning med massageelement
- B** Rakhuvud med kamtillbehör
- C** Skyddskåpa till rakhuvud
- D** Rakhuvud
- E** Epileringsskivor
- F** Epileringshuvud
- G** På/av-knapp
 - O = av
 - I = normal hastighet
 - II = hög hastighet (ska endast användas för epileringshuvudet)

Obs! Hastighet II fungerar inte när rakhuvudet används.

- H** Uttag för apparatens kontakt
- I** Liten kontakt
- J** Adapter
- K** Rengöringsborste

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta.
- Använd inte apparaten nära eller över ett handfat eller badkar fylt med vatten (Bild 2).
- Använd inte apparaten i badet eller duschen (Bild 3).
- Om du använder apparaten i badrummet bör du inte använda en förlängningssladd (Bild 4).

Varning

- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande adaptern.
- Använd inte apparaten eller adaptern om de är skadade.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Varning!

- Apparaten är endast avsedd för att ta bort oönskad kroppsbehåring på kvinnor från områden nedanför halsen: armhålor, bikiniområdet och benen. Använd den inte för något annat ändamål.
- Undvik skador genom att hålla apparaten (med eller utan tillbehör) borta från hår, ögonbryn, ögonfransar,

kläder, trådar, sladdar, borstar och liknande **när den är igång**

- Använd inte apparaten på hud som är irriterad, har åderbräck eller är finmig, eller på leverfläckar (med hår) eller skadad hud utan att först tala med din läkare. Personer med nedsatt immunförsvar och personer med diabetes, blodarsjuka eller immunbrist ska också först tala med läkare.
- Din hud kan bli lite röd och irriterad de första gångerna du använder epilatorn. Det är helt normalt och går snabbt över. Allt eftersom du använder epilatorn vänjer huden sig, hudirritationen minskar och återväxten blir tunnare och mjukare. Om irritationen inte går över på tre dagar rekommenderar vi dig att tala med din läkare.
- Använd inte epileringshuvudet, rakhuvudet, hårlöftningstillbehöret eller rakkammen om de är skadade eller trasiga eftersom du kan göra dig illa.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Använda apparaten

Obs! Rengör epileringshuvudet innan du använder det första gången

Epileringstips

- När du använder epilatorn för första gången rekommenderar vi att du gör det på ett område med bara lite hårväxt, så att du kan bekanta dig med metoden.
- Det är lättare att epilera direkt efter duschen eller badet. Var noga med att huden är ordentligt torr när du börjar epileringen.
- Huden ska vara ren, helt torr och fri från fett. Använd inte någon kräm innan du epilera.
- Det är enklast och behagligast att använda epilatorn när hårstråna är 3–4 mm långa. Om hårstråna är längre rekommenderar vi att du antingen rakar dig först och sedan epilera efter en eller två veckor när hårstråna har vuxit ut igen eller att du använder rakhuvudet med kamtillbehöret för rakhuvudet för att förtrimma håret till den ideala längden.
- När du använder epilatorn första gången rekommenderar vi att du gör det på kvällen så att eventuell rodnad som uppträder försvinner under natten.
- Sträck ut huden med din lediga hand. På så sätt lyfts hårstråna upp och den obehagliga känslan minskas.
- För bästa resultat placerar du apparaten mot huden i rätt vinkel (90°) med på/av-knappen åt det håll som du ska föra apparaten. För apparaten över huden mot hårets växtriktning i en långsam, kontinuerlig rörelse utan att trycka.
- I vissa områden kan håret växa i olika riktningar. I så fall kan det vara bra att föra apparaten i olika riktningar för att uppnå optimala resultat.
- Vi rekommenderar att du använder en fuktkräm efter epileringen för att lugna huden.
- Fina hårstrån som växer tillbaka kanske inte växer upp till hudens yta. Regelbunden användning av en exfolierande svamp eller kräm (tex. när du duschar) hjälper till att förhindra inätväxande hårstrån eftersom den skonsamma skrubben tar bort det övre hudlagret så att de fina hårstråna kommer upp till hudens yta.
- När du använder hårlöftningstillbehöret med massageelement ser du till att massageelementet och kammen till hårlöftningstillbehöret alltid har kontakt med huden. Massageelementet stimulerar huden och får den att slappna av för skonsammare epilering.

Ansluta apparaten

- 1** Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 5).
- 2** Sätt i adaptern i vägguttaget.

Epilering av benen

Om du inte har använt en epilator tidigare rekommenderar vi att du börjar epilera med hårlöftningstillbehöret. Det lyfter upp hårstråna, gör att huden slappnar av och att du känner mindre av epileringen.

Om du har använt en epilator tidigare kan du använda epileringshuvudet utan tillbehör.

Använd hårlöftningstillbehöret med massageelement endast på benen.

- 1** Sätt hårlöftningstillbehöret med massageelement på epileringshuvudet (Bild 6).
 - 2** Slå på apparaten genom att välja önskad hastighet (Bild 7).
- Använd helst hastighet II. Växla till hastighet I för områden med lite hårväxt, för områden som är svåra att komma åt och för områden där benet ligger direkt under huden, som till exempel knän och vrister.
- 3** Sträck ut huden med den lediga handen så att hårstråna reser sig.
 - 4** Sätt epilatorn vinkelrätt mot huden, med strömbrytaren åt det håll du tänker föra apparaten (Bild 8).

- 5** För apparaten sakta över huden, mot hårets växtriktning.

Tryck lätt med apparaten mot huden.

Raka armhålor och bikinilinj

Använd rakhuvudet till att raka känsliga områden som bikinilinen.

Obs! Rakhuvudet kan endast användas med hastighet I.

- 1** Skjut epileringshuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det från apparaten (2) (Bild 9).
- 2** Sätt på rakhuvudet på apparaten (1) och skjut det mot pilarnas riktning (2) för att sätta fast det. (Bild 10)
- 3** Slå på apparaten. (Bild 11)

Obs! Hastighet II fungerar inte när rakhuvudet används.

- 4** Sträck ut huden med din lediga hand. När du rakar armhålorna lyfter du armen för att sträcka ut huden.
- 5** Sätt apparaten vinkelrätt mot huden, med strömbrytaren åt det håll du tänker föra apparaten.
- 6** För alltid apparaten i riktning mot hårväxten. (Bild 12)

Obs! Se till att skärbladen med den inbyggda trimmern hela tiden har kontakt med huden.

- Raka bikinilinen som bilden visar. (Bild 13)
- Raka armhålorna som bilden visar. För apparaten i olika riktningar. (Bild 14)

- 7** När du har rakat klart stänger du av apparaten och rengör rakhuvudet (se kapitlet Rengöring och underhåll).
- 8** Sätt på skyddet på rakhuvudet när du lägger undan apparaten.

Förtrimma benen innan du epilera

Du får de bästa epileringresultaten på det bekvämaste sättet när hårstråna inte är för långa (ca 4 mm). Om hårstråna är längre förtrimmar du dem till den här längden med hjälp av rakhuvudet med kamtillbehör:

Obs! Rakhuvudet kan endast användas med hastighet I.

- 1** Skjut epileringshuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det från apparaten (2) (Bild 9).
- 2** Sätt på rakhuvudet på apparaten (1) och skjut det mot pilarnas riktning (2) för att sätta fast det (Bild 10).
- 3** Sätt kammen på rakhuvudet.
- 4** Följ steg 3 till 6 i avsnittet Raka armhålor och bikinilinj.
- 5** När du är klar med förtrimningen stänger du av apparaten och rengör rakhuvudet (se kapitlet Rengöring och underhåll).
- 6** Sätt på skyddet på rakhuvudet när du lägger undan apparaten.

Rengöring och underhåll

Obs! Se till att apparaten är avstängd och urkopplad innan du rengör den.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

- Skölj aldrig apparaten eller adaptern under kranen (Bild 15).
- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta (Bild 16).

Rengöra tillbehören

- 1 Ta bort hårlöftningstillbehöret med massageelement från epileringshuvudet (Bild 17).
- Ta bort kamtillbehöret från rakhuvudet genom att dra av det från rakhuvudet (Bild 18).
- 2 Ta bort lösa hårstrån från tillbehören.
- 3 Skölj tillbehören under kranen samtidigt som du vrider på dem.
- 4 Torka tillbehören innan du använder eller lägger undan dem.

Rengöra epileringshuvudet

- 1 Skjut epileringshuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det (2) (Bild 9).
 - 2 Ta bort löst hår med rengöringsborsten (Bild 19).
 - 3 Skölj epileringshuvudet under kranen i 5-10 sekunder samtidigt som du snurrar på det (Bild 20).
 - 4 Skaka epileringshuvudet ordentligt (Bild 21).
- Torka epileringshuvudet ordentligt med en kökshandduk.

Obs! Se till att epileringshuvudet är helt torrt innan du sätter tillbaka det på apparaten.

Rengöra rakhuvudet

- 1 Skjut rakhuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det (2). (Bild 22)
 - 2 Ta bort skärbladet från rakhuvudet. (Bild 23)
 - 3 Skölj skärbladet och rakhuvudets insida under kranen i 5–10 sekunder samtidigt som du vrider på dem (Bild 24).
 - 4 Skaka skärbladet och rakhuvudet ordentligt (Bild 25).
- Torka skärbladet och rakhuvudet ordentligt med en kökshandduk.

Obs! Tryck inte på skärbladet. Det kan skadas om du gör det.

Obs! Se till att skärbladet och rakhuvudet är ordentligt torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.

- 5 Sätt på skyddet på rakhuvudet.

Tips: Gnid in skärbladet med en droppe symaskinsolja två gånger om året.

Byten

- Alla apparatens delar kan bytas ut. Om du behöver byta ut en eller flera av följande delar kontaktar du en Philips-återförsäljare eller ett auktoriserat Philips-serviceombud:
- själva apparaten
 - epileringshuvud
 - tillbehör för hårlöftning med massageelement
 - rakhuvud
 - rakkam
 - rengöringsborste
 - adapter

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 26).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om

det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Felsökning

I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Orsak	Lösning
Dåligt epileringresultat.	Du för apparaten åt fel håll.	För apparaten mot hårets växtriktning med strömbrytaren riktad åt det håll du för apparaten.
	Du placerade epileringshuvudet i fel vinkel mot huden.	Se till att du placerar apparaten mot huden i 90° vinkel (se kapitlet Använda apparaten).
	Du använde ett hårborttagningsmedel före epileringen.	Huden ska vara ren, helt torr och fri från fett. Använd inte någon kräm innan du epilrar.
	Hårstråna är för korta.	Ibland är hårstråna för korta för att fångas upp. Den optimala längden för enkel hårborttagning är 3–4 mm. De hårstrån som inte är tillräckligt långa för att fångas upp kommer att vara det nästa gång du epilrar. Du kan också försöka få med hårstråna genom att föra apparaten över huden ytterligare några gånger.
Apparaten fungerar inte.	Den kontakt som apparaten är ansluten till är inte strömförande.	Kontrollera att uttaget är strömförande. Om du har anslutit epilatorn till ett uttag i badrummet kanske du måste tända badrumslampan för att aktivera uttaget.
Jag kan inte välja hastighet II.	Rakhuvudet är fastsatt. Rakhuvudet kan endast användas med hastighet I.	Välj hastighet I när du använder rakhuvudet.
Jag kan inte ta bort rakhuvudet/ epileringshuvudet från apparaten.	Du försöker dra det rakt av.	Tryck epileringshuvudet/ rakhuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar innan du drar av det från apparaten (se kapitlet Rengöring och underhåll).