
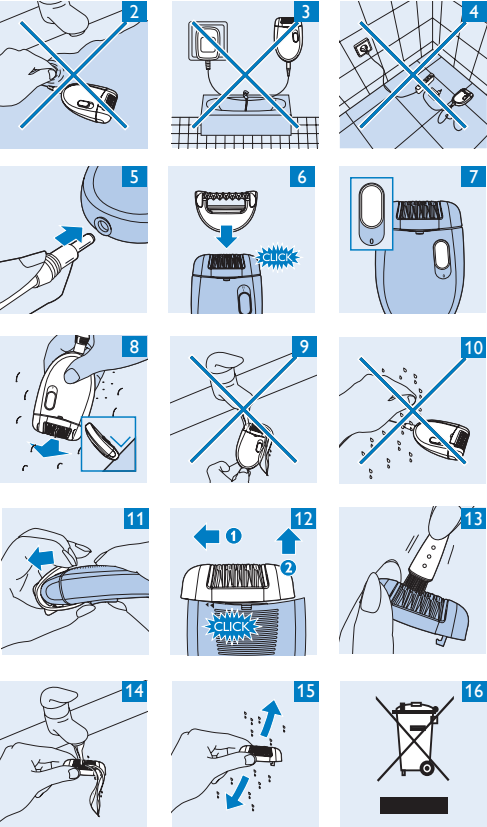


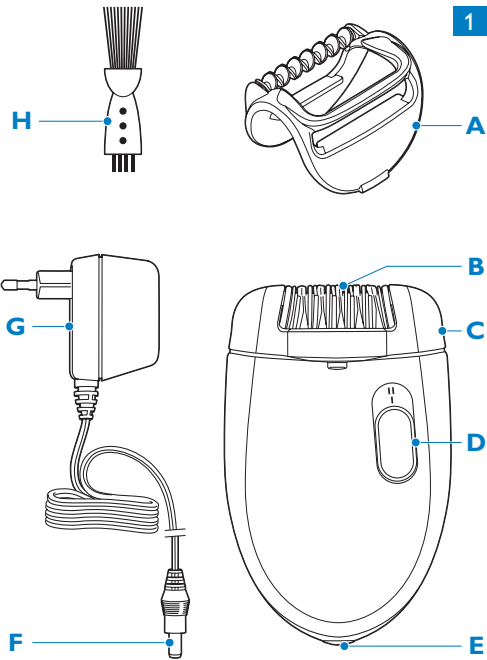

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul ning teretulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe töhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Uut tüüpi epilaatoriga eemaldate soovimatud karvad kiiresti, lihtsalt ja efektiivselt. Eriti sobib seade jalakarvade eemaldamiseks.

Pöörlevad epileerimiskettad haaravad ka kõige lühemad karvad (alla 0,5 mm) ja tõmbavad need juurtega välja.

Tagasikasvavad karvad on pehmed ja õhukesed. Selle uue seadmega epileerimine jätab teie naha mitmeks nädalaks siledaks ja karvavabaks.

Massaažielemendiga opti-start kate

Epilaatoril on massaažielemendiga opti-start kate, mis muudab epileerimise väga tõhusaks ja õrnaks. See kindlustab ideaalse kontakti nahaga ja seadme parima asendi, nii et karvad eemaldatakse tõhusalt ühe sujuva liigutusega. Tänu massaažielemendile kogete epileerimise ajal lõõgastavat ja meeldivat tunnet.

Üldkirjeldus (Jn 1)

A Massaažielemendiga opti-start kate

B Epileerimiskettad

C Epileerimispea

D Sisse/välja liuglüliti

- O = välja

- I = normaalkiirus

- II = suur kiirus

E Toitejuhtme pesa

F Väike pistik

G Adapter

H Puhastusharjake

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Hoidke seade ja adapter kuivana.
- Ärge hoidke seadet veega täidetud valamü või vanni kohal (Jn 2).
- Ärge kasutage seadet duši all või vannis olles (Jn 3).
- Kui kasutate seadet vannitoas, ärge ühendage seda pikendusjuhtme abil (Jn 4).

Hoiatus:

- Seadet kasutage ainult koos kaasasoleva adapteriga.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet või adapterit.
- Kui adapter on vigastatud, vahetage see alati ainult originaalmudeli vastu, vältimaks ohtlikke olukordi.
- Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhised.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Ettevaatust

- Seade on ette nähtud ainult naiste kehakarvade eemaldamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks.
- Kahjustuste ja vigastuste ennetamiseks hoidke **töötvast** seadet piisavalt kaugel oma juustest, kulmudest, ripsmetest, rõivastest, niitidest-lõngadest, juhtmetest, harjadest jne.
- Ärge kasutage seadet kui nahk on ärritatud, juhul kui säartel on veenikomusid, vinne, sünnimärke (karvadega) või haavu ilma arstiga nõu pidamata. Inimesed, kellel on vähendatud immuunsus, nt lapse ootamise ajal või inimesed kellel on diabeet, hemofiilia

või immuunpuudulikkus, peaksid arstiga nõu pidama.

- Peale esimesi epilaatori kasutuskordi võib nahk muutuda kergelt punaseks ja ärritunuks. See nähtus on täiesti loomulik ja kaob varsti. Epilaatorit sagedamini kasutades harjub nahk epileerimisega, nahaärritus väheneb ja karvad, mis uuesti kasvavad, on õrnemad ja pehmemad. Kui nahaärritus ei ole kolme päeva jooksul kadunud, soovitate pöörduda arsti poole.
- Ärge kasutage kahjustatud või purunenud epileerimispead või massaažielemendiga opti-start katet, sest see võib vigastusi tekitada.
- Mõra tase: Lc = 72 dB (A)

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet kasitatakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Seadme kasutamine

Märkus: Enne esmakordset kasutamist puhastage epileerimispea.

Näpunäiteid epileerimiseks

- Esimesel korral on parem alustada sellisest kohast, kus karvu on vähem, et tutvuda karvaeemaldusmeetodiga.
- Epileerimine on lihtsam otsekohe peale duši või vanni. Kontrollige, kas teie nahk on täiesti kuiv enne epileerimise hakkamist.
- Veenduge, et naha piirkond, kust karvu eemaldatakse, oleks täiesti puhas ja kuiv. Ärge kasutage enne epileerimist mingeid kreeme.
- Epileerimine on lihtsam ja mugavam, kui karvad on optimaalse pikkusega 3–4 mm. Kui karvad on pikemad, soovitate esmalt raseerida ja epileerida lühemad tagasikasvavad karvad 1 või 2 nädala pärast.
- Kui epileerite esimest korda, soovitate seda teha õhtul, et võimalik punetus saaks öö jooksul kaduda.
- Epileerimisel venitage vaba käega oma nahka. See tõstab karvad üles ja aitab tõmbamisel tekkivat ebamugavust vähendada.
- Optimaalse tõhususe saavutamiseks asetage seade nahal õige nurga alla (90°), nii et sisse/välja liuglüliti osutab suunas, mille poole hakkate seadet liigutama. Juhtige seadet nahal karvade kasvule vastupidises suunas, kasutades aeglasi ühtlasi liigutusi ning nahka surumata.
- Mõnes piirkonnas võivad karvad kasvada eri suundades. Sel juhul võib parima tulemuse saavutamiseks olla kasulik seadet eri suundades liigutada.
- Naha rahustamiseks soovitate pärast epileerimist kasutada niisutavat kreemi.
- Tagasikasvavad õhukesed karvad ei pruugi kasvada naha pinnani. Korrapärane kooriva svammi või kreemi kasutamine (nt duši all olles) aitab sissekasvanud karvu vältida, sest õrn hõõrumine eemaldab ülemise nahakihi ja õhukesed karvad pääsevad läbi nahapinna.
- Kui kasutate massaažielemendiga opti-start katet, veenduge et massaažielement oleks alati vastu nahka. Masseeriv element stimuleerib ja lõdvestab nahka, võimaldades õrnemat epileerimist.

Seadme ühendamine

- 1** Sisestage seadme pistik seadme pistikupessa (Jn 5).
- 2** Sisestage adapter seinast pistikupessa. Jalgade epileerimine

Soovitate teil alustada epileerimist kasutades massaažielemendiga opti-start katet. Massaažielemendiga opti-start kate kindlustab

maksimaalse kontakti nahaga ja laseb jalgu kiiresti ja tõhusalt epileerida.

Kui olete ka varem epileerinud, võite lihtsalt kasutada epileerimispead ilma muu otsikuta.

- 1** Asetage massaažielemendiga opti-start kate epileerimisotsikule (Jn 6).
 - 2** Seadme sisselülitamiseks valige soovitud kiirus (Jn 7). Eelistatult kasutage kiirust II. Valige kiirus I vähese karvakasvuga ja raskesti ligipääsetavate piirkondade epileerimiseks ja neis piirkondades, kus luud on nahale väga lähedal, nt põlved ja pahklud.
 - 3** Pingutage vaba käega nahka nii, et karvad tõuseksid püsti.
 - 4** Pange epilaator täisnurga all vastu nahka, nii et liuglüliti osutaks suunda, kuhu soovite seadet liigutada (Jn 8).
 - 5** Liigutage seadet aeglaselt mööda nahka vastupidiselt karvakasvu suunale.
- Suruge seade kergelt vastu nahka.

Puhastamine ja hooldus

Märkus: Veenduge, et seade oleks välja lülitatud, enne kui hakkate seda laadima.

ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsku, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka sööbivaid vedelikke nagu bensiini või atsetooni.

- Seadet ja adapterit ei tohi kraaniveega pesta. (Jn 9).
- Hoidke seade ja adapter kuivana (Jn 10).

Massaažielemendiga opti-start katte puhastamine

- 1** Eemaldage massaažielemendiga opti-start kate epileerimisotsikult (Jn 11).
- 2** Eemaldage lahtised karvad puhastusharjakesega.
- 3** Loputage massaažielemendiga opti-start katet voolava vee all, seda samal ajal pöörates.
- 4** Kuivatage massaažielemendiga opti-start kate enne kasutamist või hoiustamist.

Epileerimispea puhastamine

- 1** Lükake epileerimispead seadme tagaosas asuvate noolte suunas (1) ja eemaldage see (2) (Jn 12).
- 2** Eemaldage lahtised karvad puhastusharjakesega (Jn 13).
- 3** Loputage epileerimispead 5-10 sekundi jooksul voolava vee all, seda samal ajal pöörates (Jn 14).
- 4** Raputage epileerimispead tugevalt (Jn 15). Kuivatage epileerimispea hoolikalt käterätikuga.

Märkus: Veenduge, et epileerimispea oleks enne seadmele tagasipanemist täiesti kuiv.

Asendamine

Kõik seadme osad on asendatavad. Kui teil on vaja üht või mitut osa vahetada, pöörduge oma Philipsi edasimüüja või volitatud Philipsi teeninduskeskuse poole:

- seade ise
- epileerimispea
- massaažielemendiga opti-start kate
- puhastusharjake
- adapter

Keskkond

- Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehakse aitade keskkonda säästa (Jn 16).

Garantii ja teenindus

Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole

klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

■ Veaotsing

Käesolev peatükk esitab kokkuvõtte seadmel esinevatest enamlevinud probleemidest. Kui te ei suuda probleemi alloleva info abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ebarahuldav epileerimistulemus	Liigutate epilaatorit vales suunas.	Liigutage seadet karvakasvule vastassuunas, nii et sisse-välja liuglüliti osutaks suunas, kuhu soovite seadet liigutada.
	Epileerimispea on vale nurga all nahale surutud.	Veenduge, et asetate seadme nahale 90° nurga all (vt ptk „Seadme kasutamine”).
	Olete enne epileerimist (karvu eemaldavat) kreemi kasutanud.	Veenduge, et naha piirkond, kust karvu eemaldatakse, oleks täiesti puhas ja kuiv. Ärge kasutage enne epileerimist mingeid kreeme.
	Karvad on liiga lühikesed.	Mõnikord on karvad haaramiseks liiga lühikesed. Optimaalne karva pikkus lihtsaks eemalduseks on 3–4 mm. Karvad, mida seekord ei õnnestunud haarata, on järgmisel epileerimisel eemaldamiseks piisavalt pikad. Võite proovida ka neid karvu haarata, liigutades seadet mööda nahka veel mõned korrad.
Seade ei tööta.	Pesa, millega te seadme ühendasite, on ilma pingeta.	Veenduge, et pistikupesas oleks vool. Kui seadme vannitoa pistikupesaga ühendate, peate pistikupesa voolu võib-olla lüliti abil sisse lülitama.
Ma ei saa epileerimispead seadme küljest eemaldada.	Proovige see otse ära tõmmata.	Lükake epileerimispead seadme tagaosas asuvate noolte suunas, enne kui selle seadme küljest ära tõmbate (vt ptk „Puhastamine ja hooldus”).

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Ar jauno epilatoru ātri, vienkārši un efektīvi atbrīvosieties no nevēlamajiem matiņiem. Tas ir piemērots matiņu noņemšanai no kājām. Rotējošie epilēšanas diski satver pat vissīkākos matiņus (līdz pat 0,5mm) un izrauj tos ar visu sakni. Ataugušie matiņi ir mīksti un smalki. Pēc epilēšanas āda kļūst gluda, un matiņi neaugs vairākas nedēļas.

Opti-start vāciņš ar masāžas elementu

Jūsu epilators ir aprīkots ar opti-start vāciņu ar masāžas elementu, kas ļauj Jums epilēt ar optimālu efektivitāti un maigumu. Tas nodrošina ideālu saskari ar ādu un optimālu ierīces novietojumu, kas ļauj efektīvi vienā piegājienā noņemt matiņus. Masāžas elements sniedz Jums patīkamākas sajūtas epilācijas laikā.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Opti-start vāciņš ar masāžas elementu
- B** Epilēšanas diski
- C** Epilēšanas galviņa
- D** Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
 - O = izslēgts
 - I = parasts ātrums
 - II = liels ātrums
- E** Ligzda ierīces kontaktdakšai
- F** Mazā kontaktdakša
- G** Adapteris
- H** Tīrīšanas suka

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Neizmantojiet ierīci pie izlietnes vai virs tās, kā arī virs vannas, kas ir piepildīta ar ūdeni, vai pie tās (Zīm. 2).
- Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā (Zīm. 3).
- Ja izmantojat ierīci vannas istabā, neizmantojiet pagarinātāju (Zīm. 4).

Brīdinājums

- Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru.
- Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tas bojāts.
- Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

Ievērojam

- Šī ierīce ir paredzēta tikai sieviešu ķermeņa apmatojuma likvidēšanai uz kājām. Nelietojiet to citiem nolūkiem.
- Lai pasargātos no nelaimes gadījumiem un bojājumiem, netuviniet **ieslēgtu** ierīci (ar vai bez uzgaļa) pie galvas matiem, skropstām, uzacīm, apģērba, diegiem, vadiem, birstēm u. tml.
- Ja jums ir sakairināta āda vai varikozas vēnas, izsitumi, pūtītes, dzimumzīmes (ar matiņiem) vai rētas, tad nelietojiet epilatoru iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. Cilvēkiem ar pazeminātu imunitāti, piemēram, cukura

diabēta slimniekiem, cilvēkiem ar hemofiliju vai imūnsistēmas deficītu, arī pirms ierīces lietošanas vispirms jākonsultējas ar savu ārstu. Lietojot epilatoru pirmās reizes, āda var kļūt nedaudz sarkana un sakairināta. Šis parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs. Ja lietojat ierīci arvien biežāk, jūsu āda pieradīs pie epilēšanas, ādas kairinājums samazināsies un matiņi kļūs tievāki un mīkstāki. Ja kairinājums neizzūd trīs dienu laikā, mēs iesakām konsultēties ar ārstu.

- Neizmantojiet epilēšanas galviņu vai opti-start vāciņu ar masāžas elementu, ja tas bojāts vai salauzts, jo tas var izraisīt savainojumus.
- Trokšņa līmenis: $L_c = 72 \text{ dB [A]}$

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Ierīces lietošana

Piezīme: Iztīriet epilēšanas galviņu pirms pirmās lietošanas.

Epilēšanas padomi

- Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām to izmēģināt uz ādas ar nelielu matiņu daudzumu, lai pierastu pie epilēšanas procesa.
- Epilēšanu visvienkāršāk veikt tūlīt pēc vannas vai dušas. Raugieties, lai pirms epilēšanas āda būtu pilnīgi sausa.
- Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nesasvīdusi. Pirms epilēšanas nelietojiet nekādu krēmu.
- Epilēšana ir vienkāršāka un ērtāka, kad matiņi ir optimālā garumā 3–4 mm. Ja matiņi ir garāki, mēs rekomendējam tos noskūt un pēc 1 vai 2 nedēļām epilēt īsākos ataugušos matiņus.
- Ja epilējat pirmo reizi, mēs iesakām to darīt vakarā, lai jebkāds apsārtums, kas var rasties, varētu pazust nakts laikā.
- Epilēšanas laikā izstiepiet ādu ar savu brīvo roku. Tas palīdz matiņus un palīdz samazināt raušanas sajūtu.
- Lai iegūtu optimālu veikspēju, novietojiet ierīci uz ādas pareizā leņķī (90°) ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi virzienā, kurā Jūs virzīsiet ierīci. Vadiet ierīci pāri ādai pretēji matiņu augšanas virzienam, nepārtrauktā kustībā un nepielietojot spēku.
- Dažās zonās, matiņi var augt dažādos virzienos. Šādā gadījumā optimālus rezultātus palīdzēs iegūt ierīces virzīšana dažādos virzienos.
- Lai atslābinātu ādu, mēs iesakām pēc epilācijas lietot mitrinošu krēmu.
- Smalkie matiņi, kas ataug var neizaugt līdz ādas virsmai. Regulāra abrazīva sūkļa vai krēma lietošana (dušas laikā) palīdz izvairīties no ieaugušiem matiņiem, jo maiga beršana noņem ādas augšējo slāni un smalkie matiņi var tikt cauri ādas virsmai.
- Kad izmantojat opti-start vāciņu ar masāžas elementu, pārliecinieties, lai masāžas elements vienmēr atrastos kontaktā ar ādu. Masāžas elements stimulē un atslābina ādu, lai nodrošinātu maigāku epilāciju.

Ierīces pievienošana elektrotīklam

- 1** Ievietojiet ierīces kontaktdakšu ierīcē (Zīm. 5).
- 2** Iespraudiet adapteru sienas kontaktrozetē.

Kāju epilācija

Mēs iesakām Jums sākt epilēšanu, izmantojot opti-start vāciņu ar masāžas elementu. Opti-start vāciņš ar masāžas elementu nodrošina maksimālu ādas kontaktu un ļauj Jums epilēt Jūsu kājas daudz ātrāk un efektīvāk.

Ja Jums jau ir epilēšanas pieredze, varat vienkārši izmantot epilēšanas galviņu bez jebkāda uzgaļa.

- 1** Uzlieciet opti-start vāciņu ar masāžas elementu uz epilēšanas galviņas (Zīm. 6).

- 2** Izvēlaties vēlamo ātrumu, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 7).

Ieteicams izmantot II ātrumu. Pārslēdziet uz I ātrumu ādai ar retākiem matiņiem, grūti aizsniedzamām vietām un vietām, kur kauli atrodas tieši zem ādas, piemēram, ceļgaliem un potītēm.

- 3** Nostiepiet ādu ar brīvo roku, lai matiņi paceltos vertikāli.

- 4** Novietojiet epilatoru perpendikulāri ādai tā, lai ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis būtu vērsts tajā virzienā, kurā virzīsiet ierīci (Zīm. 8).

- 5** Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam.

Novietojiet ierīci viegli uz ādas.

Tīrīšana un apkope

Piezīme: Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta.

Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus katlu beržamos, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrums, piemēram, benzīnu vai acetonu.

- Nekad neskalojiet ierīci vai adapteri zem tekoša ūdens (Zīm. 9).
- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi (Zīm. 10).

Opti-start vāciņa ar masāžas elementu tīrīšana

- 1** Noņemiet opti-start vāciņu ar masāžas elementu no epilēšanas galviņas (Zīm. 11).
- 2** Iztīriet brīvos matiņus no uzgaļa ar komplektā esošo suku.
- 3** Skalojiet opti-start vāciņu ar masāžas elementu zem krāna, to grozot.
- 4** Nožāvējiet opti-start vāciņu ar masāžas elementu pirms novietojat to glabāšanā.

Epilēšanas galviņu tīrīšana

- 1** Pastumiet epilēšanas galviņu uz ierīces aizmugures esošo bultiņu virzienā (1) un noņemiet to (2) (Zīm. 12).
- 2** Iztīriet brīvos matiņus ar komplektā esošo suku (Zīm. 13).
- 3** Skalojiet epilēšanas galviņu zem krāna ūdens 5-10 sekundes, grozot to (Zīm. 14).
- 4** Kārtīgi nokratiet epilēšanas galviņu (Zīm. 15). Kārtīgi nosusiniet epilēšanas galviņu, izmantojot papīra dvieļi.

Piezīme: Pārliecinieties, ka epilācijas galviņa ir pilnīgi sausa, pirms no jauna to uzlikt uz ierīces.

Rezerves daļas

Visas ierīces daļas var nomainīt. Ja nepieciešams nomainīt vienu vairākas no sekojošām daļām, apmeklējiet savu Philips izplatītāju vai autorizētu Philips pakalpojumu centru:

- pati ierīce
- epilēšanas galviņa
- opti-start vāciņš ar masāžas elementu
- tīrīšanas suka
- adapteris

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 16).

Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdz, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju

apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.

Kļūmju novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo informāciju, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iemesls	Atrisinājums
Vāji epilēšanas rezultāti.	Jūs virzāt ierīci nepareizā virzienā.	Virziet ierīci pretēji matu augšanas virzienam, ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis vēršot to tajā virzienā, kādā jūs virzāt ierīci.
	Jūs novietojat epilēšanas galviņu uz ādas nepareizā leņķī.	Pārliecinieties, ka ierīci novietojat uz ādas 90° grādu leņķī (skatiet nodaļu 'Ierīces lietošana').
	Pirms epilācijas Jūs lietojāt krēmu (epilēšanas).	Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nenasvīdusi. Pirms epilēšanas nelietojiet nekādu krēmu.
	Matiņi ir pārāk īsi.	Dažkārt matiņi ir pārāk īsi, lai tos varētu satvert. Optimāls garums vieglai matiņu izraušanai ir 3-4mm. Matiņi, kurus neizdodas satvert šīs epilēšanas sesijas laikā, būs pietiekoši gari nākamajā reizē, kad veiksiat epilāciju. Jūs varat mēģināt arī satvert šos matiņus, vairākas reizes virzot ierīci pāri ādai.
Ierīce nedarbojas.	Kontaktlīdziņa, kura ir pievienota ierīcei, nedarbojas.	Pārliecinieties, ka kontaktdakša darbojas. Ja esat pieslēdzis epilatoru vannas istabas skapīša kontaktlīdziņam, iespējams, ka kontaktlīdziņa aktivizēšanai jums ir jāieslēdz vannas istabas gaisma.
Es nevaru noņemt epilēšanas galviņu no ierīces.	Jūs mēģināt to taisni novilkāt nost.	Pastumiet epilēšanas galviņu uz ierīces aizmugures esošo bultiņu virzienā, pirms noņemat to nost no ierīces (skatiet nodaļu 'Tīrīšana un apkope').

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na www.philips.com/welcome. Pomocou Vášho nového epilátora dokážete rýchlo, jednoducho a účinne odstrániť neželané chlčky. Epilátor je vhodný na epiláciu nôh. Otáčajúce sa epilačné disky zachytia aj tie najkratšie chlčky (dlhé iba 0,5 mm) a odstránia ich aj s korenkom.

Novonarodené chlčky sú jemné a tenké. Vďaka tomuto novému zariadeniu na epiláciu zostane Vaša pokožka niekoľko týždňov hladká a bez chlčkov.

Kryt Opti-start s masážnym prvkom

Váš epilátor sa dodáva s krytom Opti-start s masážnym prvkom, ktorý Vám umožní odstraňovať chlčky s optimálnou účinnosťou a jemnosťou. Zaručuje ideálny kontakt s pokožkou, ako aj optimálnu polohu zariadenia, aby ste chlčky účinne odstránili jedným ťahom. Masážny prvok prináša upokojujúci a príjemný pocit počas epilácie.

Opis zariadenia (Obr. 1)

A Kryt Opti-start s masážnym prvkom

B Epilačné disky

C Epilačná hlava

D Vypínač

- O = vypnuté

- I = bežná rýchlosť

- II = vysoká rýchlosť

E Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania

F Malá koncovka

G Adaptér

H Čistiaca kefka

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti alebo nad umývadlom, alebo vaňou s napustenou vodou (Obr. 2).
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche (Obr. 3).
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, nepoužívajte predlžovací kábel (Obr. 4).

Varovanie

- Zariadenie smiete pripojiť do siete len prostredníctvom dodaného adaptéra.
- Zariadenie alebo adaptér nepoužívajte, ak sú poškodené.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Toto zariadenie slúži len na odstraňovanie telesného ochlpenia žien z oblasti nôh. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, nepribližujte sa so **zapnutým** zariadením (s nástavcom alebo bez neho) k vlasom,

mihalniciam, obočiu, oblečeniu, nitiam, káblom, kefám atď.

- Zariadenie nepoužívajte na epiláciu podráždenej pokožky alebo pokožky s kŕčovými žilami, vyrážkami, bradavicami, materskými znamienkami (s chlčkami) alebo ranami, ale najskôr sa obráťte na svojho lekára. Osoby s oslabenou imunitou alebo osoby trpiace na cukrovku, hemofíliu, prípadne imunitnú nedostatočnosť by tiež mali najskôr navštíviť svojho lekára.
- Po prvých epiláciách môže Vaša pokožka sčervenat' a byť podráždená. Je to normálny jav, ktorý čoskoro odznie. Keď budete používať epilátor pravidelne, Vaša pokožka si na epiláciu privykne, nepodráždi sa a nové chlčky narastú tenšie a jemnejšie. Ak podráždenie pokožky neprejde ani po troch dňoch, odporúčame Vám navštíviť lekára.
- Ak je epilačná hlava alebo kryt Opti-start s masážnym prvkom poškodený alebo zlomený, zariadenie nepoužívajte, inak môže dôjsť k poraneniu.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Použitie zariadenia

Poznámka: Epilačnú hlavu vyčistite pred prvým použitím.

Tipy pre epiláciu

- Ak používate zariadenie na epiláciu prvýkrát, odporúčame vám, aby ste zariadenie vyskúšali na ploche pokožky s redším porastom a zistili, ako si pokožka na epiláciu privyká.
- Epilácia je jednoduchšia po kúpaní alebo sprche. Pred epiláciou však pokožka musí byť suchá.
- Uistite sa, že vaša pokožka je čistá, úplne suchá a nie je masťná. Pred začiatkom epilácie nepoužívajte žiaden krém.
- Epilácia je jednoduchšia a pohodlnejšia, keď majú chlčky optimálnu dĺžku 3 – 4 mm. Ak sú chlčky dlhšie, odporúčame Vám, aby ste miesta najskôr oholili a po 1 alebo 2 týždňoch depilovali kratšie, dorastajúce chlčky.
- Keď epiláciu vykonávate po prvýkrát, odporúčame Vám ju realizovať večer, aby vzniknuté sčervenanie pokožky počas noci zmizlo.
- Počas epilácie napnite pokožku rukou, ktorú máte voľnú. Tým sa chlčky nadvihnú a znižuje sa tým aj bolesť pri odstraňovaní.
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov umiestnite zariadenie na pokožku v pravom uhle (90°), aby vypínač smeroval na miesta, kam sa budete so zariadením pohybovať. Zariadenie vedte po pokožke proti smeru rastu chlčkov nepretržitým pohybom bez vyvíjania tlaku.
- Na niektorých oblastiach môžu chlčky rásť rozličnými smermi. V tomto prípade môže byť náporomocné pohybovať zariadením rôznymi smermi, aby ste dosiahli optimálne výsledky.
- Pre upokojenie pokožky Vám odporúčame, aby ste na ňu po epilácii naniesli zvlhčujúci krém.
- Dorastajúce jemné chlčky nemusia dorásť až na povrch pokožky. Pravidelným používaním peelingovej špongie (napr. počas sprchovania) pomáhate predchádzať zarastaniu chlčkov, pretože jemný pohyb pri umývaní odstraňuje vrchnú vrstvu pokožky, aby sa jemné chlčky mohli dostať cez povrch pokožky.

- Keď používate kryt Opti-start s masážnym prvkom, uistite sa, že masážny prvok je vždy v kontakte s pokožkou. Masážny prvok stimuluje a upokojuje pokožku pre dosiahnutie príjemnejšej epilácie.

Pripojenie zariadenia

- 1** Koncovku napájania zasunúte do zariadenia (Obr. 5).
- 2** Adaptér pripojte do zásuvky.

Epilácia nôh

Odporúčame začať epiláciu s krytom Opti-start s masážnym prvkom. Krty Opti-start s masážnym prvkom zabezpečuje maximálny kontakt s pokožkou a umožňuje rýchlejšiu a účinnejšiu epiláciu nôh.

Ak už s epiláciou máte skúsenosti, môžete jednoducho použiť epilačnú hlavu bez nástavca.

- 1** Nasadte kryt Opti-start s masážnym prvkom na epilačnú hlavu (Obr. 6).
- 2** Zvolením želanej rýchlosti zariadenie zapnete (Obr. 7).

Uprednostnite používanie rýchlosti II. Na Rýchlosť I prepnite pri epilácii oblastí s redším ochlpením, ťažko dostupných oblastí a miest, kde sa kosti nachádzajú tesne pod povrchom pokožky, ako sú kolená a členky.

- 3** Pomocou voľnej ruky napnite pokožku, aby sa chlčky vzpriamili.
- 4** Epilátor oprite kolmo na povrch pokožky. Vypínač má byť otočený v smere pohybu zariadenia (Obr. 8).
- 5** Zariadením po pokožke pohybujte pomaly proti smeru rastu chlčkov. Strojček jemne pritlačte na pokožku.

Čistenie a údržba

Poznámka: Pred začatím čistenia sa presvedčte, či je zariadenie vypnuté a odpojené od siete.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo aceton.

- Zariadenie alebo adaptér nikdy neoplachujte pod tečúcou vodou (Obr. 9).
- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu (Obr. 10).

Čistenie krytu Opti-start s masážnym prvkom

- 1** Odstráňte kryt Opti-start s masážnym prvkom z epilačnej hlavy (Obr. 11).
- 2** Uvoľnené chlčky z nástavca odstráňte pomocou čistiacej kefy.
- 3** Kryt Opti-start s masážnym prvkom opláchnite jeho otáčaním pod tečúcou vodou.
- 4** Pred použitím alebo odložením kryt Opti-start s masážnym prvkom osušte.

Čistenie epilačnej hlavy

- 1** Zatlačte epilačnú hlavu v smere šípok na zadnej strane zariadenia (1) a demontujte ju zo zariadenia (2) (Obr. 12).
- 2** Uvoľnené chlčky odstráňte pomocou kefy na čistenie (Obr. 13).
- 3** Epilačnú hlavu opláchnite 5 – 10 sekúnd trvajúcim otáčaním pod tečúcou vodou (Obr. 14).
- 4** Silno zatraste epilačnou hlavou (Obr. 15). Epilačnú hlavu dôkladne osušte pomocou utierky na riad.

Poznámka: Pred vložením epilačnej hlavy späť do zariadenia sa uistite, že je úplne suchá.

Výmena

Všetky súčiastky zariadenia je možné vymeniť. Ak potrebujete vymeniť jednu z nasledujúcich súčiastok, obráťte sa na predajcu značky Philips

alebo na autorizované servisné stredisko spoločnosti Philips:

- samotné zariadenie
- epilačná hlava
- kryt Opti-start s masážnym prvkom
- čistiaca kefka
- adaptér

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr: 16).

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine.

Problém	Príčina	Riešenie
Slabé výsledky epilácie.	Zariadením pohybujete nesprávnym smerom.	Pohybujte zariadením proti smeru rastu chĺpkov, pričom vypínač musí smerovať v smere pohybu zariadenia.
	Epilačná hlava je priložená k pokožke pod nesprávnym uhlom.	Uistite sa, že ste zariadenie položili kolmo na povrch pokožky pod uhlom 90° (pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“).
	Pred epiláciou sa použili (depilačný) krém.	Uistite sa, že vaša pokožka je čistá, úplne suchá a nie je masťná. Pred začiatkom epilácie nepoužívajte žiadne krémy.
	Chĺpky sú príliš krátke.	Niekedy sú chĺpky príliš krátke na to, aby mohli byť zachytené. Optimálna dĺžka chĺpkov pre jednoduché odstraňovanie je 3-4 mm. Chĺpky, ktoré počas tohto procesu nie sú odstránené, budú dostatočne dlhé pre odstránenie pri nasledujúcej epilácii. Taktiež sa môžete pokúsiť o zachytenie chĺpkov tým, že zariadením po pokožke prejdete niekoľkokrát.
Zariadenie nefunguje.	Zástrčka, do ktorej je pripojený strojček, nie je pod prúdom.	Uistite sa, že zásuvka je pod prúdom. Ak ste pripojili epilátor k zásuvke v skrinke v kúpeľni, možno budete musieť zapnúť svetlo v kúpeľni, aby ste aktivovali zásuvku.
Epilačnú hlavu nemôžem odstrániť zo zariadenia.	Skúste ju priamo stiahnuť.	Predtým, ako epilačnú hlavu zo zariadenia stiahnete, zatlačte na ňu v smere šípok znázornených na zadnej strane zariadenia (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Цей новий епілятор допоможе Вам швидко, легко та ефективно видалити небажане волосся. Він підходить для видалення волосся на ногах. Диски, що обертаються, захоплюють навіть найкоротше волосся (до 0,5 мм) та виймають його з корінням. Волосся, що виростає знову, - м'яке та тонке. Після епіляції цим новим пристроєм Ваша шкіра залишається гладенькою протягом декількох тижнів.

Насадка Opti-start із масажним елементом

У комплект епілятора входить насадка Opti-start із масажним елементом, яка дозволяє оптимально ефективно та лагідно виконувати епіляцію. Насадка забезпечує ідеальний контакт пристрою зі шкірою та його оптимальне положення для ефективного видалення волосся одним рухом. Масажний елемент допомагає розслабитися та робить епіляцію приємнішою.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Насадка Opti-start із масажним елементом
- B** Епіляційні диски
- C** Епіляційна головка
- D** Повзунковий вимикач
- O = вимкнено
- I = звичайна швидкість
- II = висока швидкість
- E** Роз'єм для живлення
- F** Мала вилка
- G** Адаптер
- H** Щітка для чищення

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Зберігайте пристрій та адаптер сухими.
- Не використовуйте пристрій біля або над раковиною або ванною з водою (Мал. 2).
- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі (Мал. 3).
- Якщо Ви використовуєте пристрій у ванній кімнаті, не використовуйте подовжувальний кабель (Мал. 4).

Попередження

- Використовуйте пристрій лише з адаптером, що додається.
- Не використовуйте пошкоджені пристрій чи адаптер.
- Якщо адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки його обов'язково слід замінити оригінальним.
- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від'єднуйте адаптер для заміни іншим, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Увага

- Цей пристрій призначено лише для видалення волосся на ногах. Не використовуйте його для інших цілей.

- Для запобігання пошкодженню і травмуванню тримайте **увімкнений** пристрій (із або без насадки) на безпечній відстані від волосся голови, брів, вій, одягу, ниток, мотузок, щіток тощо.
- Перед використанням пристрою на подразненій шкірі, при варикозному розширенні вен, висипках, прищав, родимках (із волоссям) або ранах, проконсультуйтеся з лікарем. Особам із послабленою імунною реакцією та особам, хворим на цукровий діабет, гемофілію та імунodefіцит, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.
- Під час перших сеансів використання епілятора може виникнути подразнення шкіри і вона може трохи почервоніти. Це явище є абсолютно нормальним і швидко зникає. Якщо частіше використовувати пристрій, шкіра звикне до епіляції, подразнення зменшаться, а волосся, що виростає знову, стане тоншим та м'якшим. Якщо подразнення не зникає протягом трьох днів, радимо звернутися до лікаря.
- Не використовуйте епіляційну головку чи насадку Opti-start із масажним елементом, якщо вони пошкоджені чи розбиті, оскільки це може призвести до травмування.
- Рівень шуму: Lc = 72 дБ [A]

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Застосування пристрою

Примітка: Перед першим використанням епіляційну головку слід почистити.

Поради щодо епіляції

- Під час першого використання пристрою рекомендується спробувати його на ділянці із меншою кількістю волосся для поступового звикання до процесу епіляції.
- Епіляцію легше проводити одразу після ванни чи душа. Перед епіляцією перевірте, чи шкіра є повністю сухою.
- Шкіра повинна бути чиста, повністю суха та не жирна. Не використовуйте перед епіляцією жодних кремів.
- Виконати епіляцію значно легше та зручніше, якщо оптимальна довжина волосся становить 3–4 мм. Якщо волосся довше, радимо після 1 чи 2 тижнів початку поголити, а потім видалити коротше волосся, що відростає.
- Коли Ви використовуєте епілятор вперше, радимо робити епіляцію ввечері, щоб почервоніння, яке може виникнути, зникло за ніч.
- Під час епіляції вільною рукою натягніть шкіру. Це дозволить підняти волосся і зменшити відчуття пощипування.
- Для оптимального результату прикладайте пристрій до шкіри під правильним кутом (90°), щоб повзунковий перемикач був направлений у бік руху пристрою. Неперервними рухами повільно ведіть пристроєм по шкірі проти напрямку росту волосся, не натискаючи.
- На деяких ділянках волосся може рости у різних напрямках. У такому випадку для забезпечення оптимальних результатів краще вести пристроєм у різних напрямках.
- Для розслаблення шкіри після епіляції радимо наносити зволожуючий крем.
- Тонке волосся, що відростає, може не появлятися на поверхні шкіри. Постійте використання губки для відлущування або

крему (напр., коли Ви приймаєте душ) запобігає востанню волосся, оскільки внаслідок делікатного відлущування видаляється верхній шар шкіри, завдяки чому тонке волосся появляється на поверхні шкіри.

- Використовуючи насадку Opti-start із масажним елементом, пам'ятайте, що масажний елемент повинен завжди мати контакт зі шкірою. Масажний елемент розслабляє шкіру та сприяє делікатній епіляції.

Підключення пристрою

- 1** Вставте у пристрій вилку (Мал. 5).
- 2** Вставте вилку-адаптер у розетку на стіні.

Епіляція ніг

Радимо почати епіляцію з насадкою Opti-start із масажним елементом. Насадка Opti-start із масажним елементом забезпечує максимальний контакт зі шкірою і дозволяє швидше та ефективніше виконувати епіляцію ніг. Якщо Ви вже користувалися епілятором, можна просто користуватися епіляційною головкою без насадки.

- 1** Встановіть насадку Opti-start із масажним елементом на епіляційну головку (Мал. 6).
- 2** Виберіть бажану швидкість епіляції, щоб увімкнути пристрій (Мал. 7).

Краще вибрати швидкість II. Швидкість I вмикайте для ділянок з невеликою кількістю волосся, важкодоступних місць та місць, де кістки знаходяться безпосередньо під шкірою (наприклад, коліна та лікті).

- 3** Розтягніть шкіру вільною рукою, щоб підняти волоски.
- 4** Встановіть епілятор перпендикулярно на шкіру так, щоб перемикач Увімк./Вимк. показував напрямок, у якому Ви збираєтеся рухати пристрій (Мал. 8).
- 5** Повільно ведіть пристроєм по шкірі проти напрямку росту волосся.

Легко притискайте пристрій до шкіри.

Чищення та догляд

Примітка: Перед чищенням пристрій слід вимкнути та від'єднати від мережі.

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.

- Ніколи не промивайте під краном пристрій або адаптер (Мал. 9).
- Зберігайте пристрій та адаптер сухими (Мал. 10).

Чищення насадки Opti-start із масажним елементом

- 1** Зніміть насадку Opti-start із масажним елементом з епіляційної головки (Мал. 11).
- 2** Почистіть насадку від волосся за допомогою щітки для чищення.
- 3** Сполосніть насадку Opti-start із масажним елементом під краном, повертаючи її під струменем води.
- 4** Висушіть насадку Opti-start із масажним елементом перед тим, як використовувати її знову чи відкласти на зберігання.

Чищення епіляційної головки

- 1** Посуньте епіляційну головку в напрямку стрілок на задній частині пристрою (1) і зніміть її (2) (Мал. 12).
- 2** Видаліть вільне волосся за допомогою щітки для чищення (Мал. 13).

3 Повертаючи епіляційну головку, сполосніть її під краном протягом 5-10 секунд (Мал. 14).

4 Добре струсіть епіляційну головку (Мал. 15).

Добре витріть епіляційну головку кухонним рушником.

Примітка: Перед встановленням у пристрій епіляційна головка має бути суха.

Заміна

Усі частини пристрою можна замінити. Якщо потрібно замінити одну або більше поданих нижче частин, зверніться до свого дилера Philips або сервісного центру, уповноваженого Philips:

- пристрій
- епіляційна головка
- насадка opti-start із масажним елементом
- щітка для чищення
- адаптер

Навколишнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 16).

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Усунення несправностей

У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.

Проблема	Причина	Вирішення
Незадовільні результати епіляції.	Ви ведете пристроєм не в тому напрямку.	Ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся, щоб перемикач "увімк./вимк." показував напрямок, у якому Ви ведете пристроєм.
	Ви прикладаєте епіляційну головку до шкіри під неправильним кутом.	Пристрій слід прикладати до шкіри під кутом 90° (див. розділ "Застосування пристрою").
	Перед епіляцією Ви використовували крем (для видалення волосся).	Шкіра повинна бути чиста, повністю суха та не жирна. Не використовуйте перед епіляцією жодних кремів.
	Волосся надто коротке.	Іноді дуже коротке волосся захопити неможливо. Волосся легко видаляється тоді, коли оптимальна довжина становить 3-4 мм. Волосся, яке не видалили під час цього сеансу, стане довшим і його можна буде видалити під час наступної епіляції. Захопити волосся можна також, провівши пристроєм по шкірі кілька разів.
Пристрій не працює.	Можливо, не працює розетка, до якої приєднано пристрій.	Перевірте, чи працює розетка. Якщо Ви приєднали епілятор до розетки у ванній кімнаті, щоб розетка запрацювала, можливо, треба увімкнути світло.
Неможливо вийняти епіляційну головку з пристрою.	Ви виймаєте безпосередньо головку.	Посуньте епіляційну головку в напрямку стрілок на задній частині пристрою, після чого витягніть її з пристрою (див. розділ "Чищення та догляд").

Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років