






PHILIPS

SW9700



© & ™ Lucasfilm Ltd.
© Disney

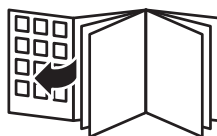

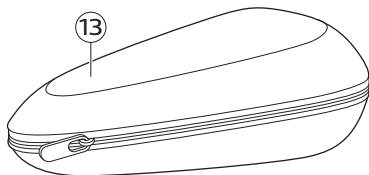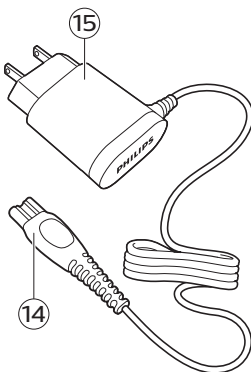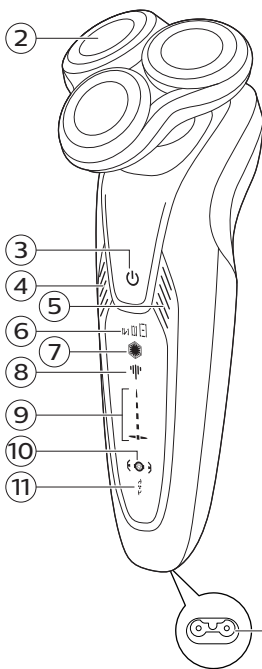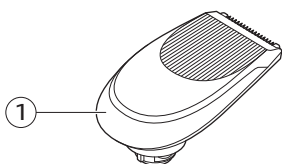

English 6
Français (Canada) 27

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

General description (Fig. 1)

- 1 Click-on precision trimmer attachment
- 2 Shaving unit with hair chamber
- 3 On/off button
- 4 Personal comfort settings decrease button
- 5 Personal comfort settings increase button
- 6 Personal comfort settings bar
- 7 Notification symbol
- 8 Cleaning reminder
- 9 Battery charge indicator
- 10 Travel lock symbol
- 11 Replacement reminder
- 12 Socket for small plug
- 13 Pouch
- 14 Small plug
- 15 Supply unit

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.

8 English

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General




- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

The display

Note: Remove any sticker or protective foil from the display before using the product.


Start-up sequence

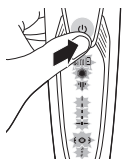

When you press the on/off button for the very first time, all display indications light up in sequence. The shaver now contains enough energy for one shave.

Charging

Quick charge: When the battery is empty and you connect the shaver to the wall socket, the lights of the battery charge indicator light up red one after the other repeatedly. When the battery contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts flashing red slowly.

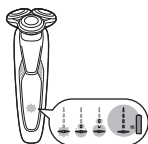


While the shaver continues to charge, first the bottom light of the battery charge indicator flashes red and then lights up red continuously. Then the second light flashes and lights up continuously, and so on until the shaver is fully charged.

Battery fully charged

Note: This shaver can only be used without a cord.

10 English

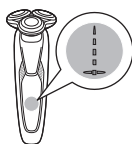


When the battery is fully charged, all lights of the battery charge indicator light up red continuously.

Note: When you press the on/off button during or after charging, you hear a sound to indicate that the shaver is still connected to the wall socket.


Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Battery low

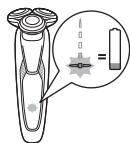


When the battery is almost empty, the bottom light of the battery charge indicator flashes red.

Remaining battery charge

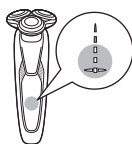


The remaining battery charge is shown by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

Personal comfort settings

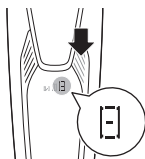


The shaver has a feature that allows you to personalize your settings. Depending on your personal shaving needs, choose between three settings, from low to high: comfort, dynamic or efficiency. When you press the button on the left or right of the display, the segment of the personal comfort settings bar that lights up shows the currently selected setting. To select a lower or higher setting, press the button on the left or right of the display.

Cleaning reminder

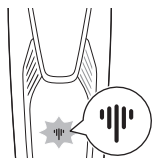


Clean the shaver after every shave for optimal performance (see 'Cleaning and maintenance'). When you switch off the shaver, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the shaver.

Travel lock

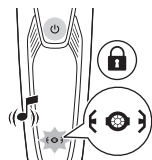

You can lock the shaver when you are going to travel. The travel lock prevents the shaver from being switched on by accident (see 'Activating the travel lock').

Replacement reminder

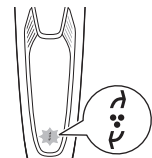

For maximum shaving performance, replace the shaving heads every two years. The shaver is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The replacement reminder lights up and the arrows flash to indicate that you have to replace the shaving heads (see 'Replacing the shaving heads').


Note: After replacing the shaving heads, you need to reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds.

Notification symbol

Overheating



If the shaver overheats during charging, the notification symbol flashes. When this happens, the shaver switches off automatically. Charging continues once the temperature of the shaver has decreased to the normal level.

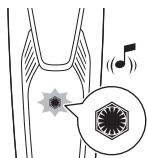

Blocked shaving heads

If the shaving heads are blocked, the notification symbol flashes and the shaver beeps. Clean the shaver thoroughly before you continue to shave (see 'Cleaning the shaver under the tap'). After cleaning, if the notification symbol flashes and the shaver beeps, immediately replace the shaving heads.

Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 60 minutes.

Note: You cannot use the shaver while it is charging.

Charging with the supply unit



- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Put the small plug in the shaver and put the supply unit in the wall socket.

The display of the shaver indicates that the shaver is charging.

- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the shaver.

Using the shaver

Always check the shaver and all accessories before using. Do not use the shaver or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.




This symbol indicates that the shaver can be used in the bath or shower.


- Use this shaver for its intended household use as described in this manual.
- For hygienic reasons, the shaver should only be used by one person.
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.

Note: This shaver can only be used without a cord.

Switching the shaver on and off

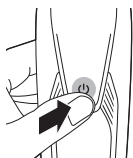

- 1** To switch on the shaver, press the on/off button once.

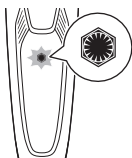

The battery charge indicator lights up for a few seconds and the notification symbol flashes.

- 2** To switch off the shaver, press the on/off button once.

The battery charge indicator lights up for a few seconds and shows the remaining battery charge.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

Shaving tips

For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer. Select your personal comfort setting (see 'Personal comfort settings').

Dry shaving



- 1 Switch the shaver on.
- 2 Move the shaving heads over your skin in both straight and circular movements to catch all hairs growing in different directions. Exert gentle pressure for a close comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

- 3 Switch off and clean the shaver after each use.

The display lights up for a few seconds to show the battery status.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel.



- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.
- 4 Switch the shaver on.
- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face.
- 7 Switch off the shaver and clean it after each use.

Note: Make sure that you rinse all foam or shaving gel off the shaver.

Using the click-on attachment

Removing or attaching the click-on attachment



- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Pull the attachment straight off the shaver.


Note: Do not twist the attachment while you pull it off the shaver.



- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the shaver. Then press down the attachment to attach it to the shaver ('click').

Using the precision trimmer attachment

You can use the trimmer to groom your beard, sideburns and moustache.

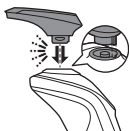

- 1 Attach the trimmer to the shaver ('click').
- 2 Switch on the shaver.




- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move it downwards while exerting gentle pressure.
- 4 Clean the trimmer after use.


Travel lock

You can lock the shaver when you are going to travel. The travel lock prevents the shaver from being switched on by accident.

Activating the travel lock

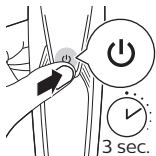


- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.

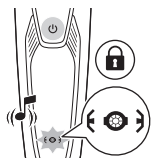

- 2 While you activate the travel lock, the indications on the display light up briefly and the shaver produces a short sound. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

Deactivating the travel lock

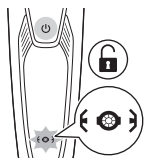

- 1 Press the on/off button for 3 seconds.
- While you deactivate the travel lock, the indications on the display light up briefly. When the travel lock is deactivated, the travel lock symbol flashes and the shaver switches on. The shaver is now ready for use again.

Note: The shaver unlocks automatically when it is connected to wall socket.

Cleaning and maintenance

- Regular cleaning guarantees better shaving results.
- Never clean, remove or replace the shaving unit while the shaver is switched on.
- Do not apply pressure to shaving head combs.
- Do not touch shaving heads with hard objects as this may dent or damage the precision-made slotted combs.
- Do not use abrasives, scourers or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the shaver.

Cleaning the shaver under the tap


Clean the shaver after every shave for optimal performance.

Always check if the water is too hot, to prevent burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence.

- 1 Switch the shaver on.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.
- 3 Switch the shaver off. Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.
- 4 Rinse the hair chamber under the tap.
- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air dry completely.
- 7 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

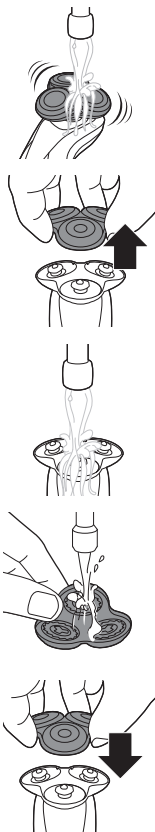


Cleaning the precision trimmer attachment

Never dry the trimmer with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

Clean the trimmer after each use.

- 1 Switch the shaver on.
- 2 Rinse the trimmer under a warm tap.
- 3 After cleaning, switch off the shaver.
- 4 Carefully shake off excess water and let the attachment air dry completely.

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

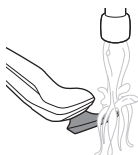


Replacement

Replacing the shaving heads





For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories'). Replacement reminder

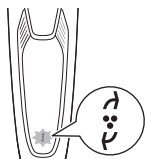

The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The replacement reminder lights up and the arrows flash when you switch the shaver off.

- 1 Switch the shaver off.
- 2 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

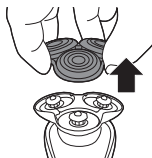

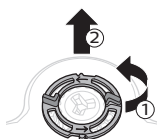


- 3** Turn the retaining ring anticlockwise and lift it off the shaving head.

Repeat this process for the other retaining rings. Place them aside in a safe place.




- 4** Remove the shaving heads from the shaving head holder.

Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.

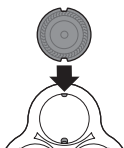


- 5** Place the new shaving heads in the shaving head holder.


Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving head holder.

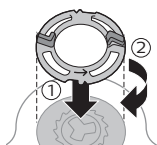


- 6** Place the retaining ring on the shaving head and turn it clockwise to reattach the retaining ring. Repeat this process for the other retaining rings

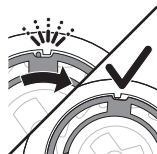


- Each retaining ring has two recesses that fit exactly around the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.

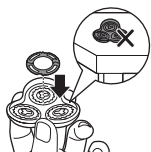

Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface, as this may cause damage to the shaving heads.

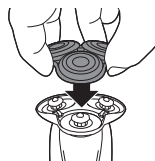

- 7 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

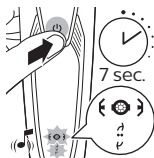

- 8 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds.

Storage



Store the shaver in the pouch.

Note: Always let the shaver dry completely before you store it in the pouch.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). The following accessories and spare parts are available:

- SH90 Philips shaving heads
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- RQ585 Philips cleansing brush attachment
- RQ560/RQ563 Philips cleansing brush heads
- HQ8505 supply unit

Note: The availability of the accessories may differ by country.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit **www.call2recycle.ca** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **www.recycle.philips.com**.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Before you remove the battery, make sure that the shaver is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the shaver and when you dispose of the rechargeable battery.

Be careful, the battery strips are sharp.

- 1 Insert the screwdriver into the slot between the front and back panel in the bottom of the appliance. Remove the back panel.
- 2 Remove the front panel.
- 3 Unscrew the two screws at the top of the inner panel and remove the inner panel.
- 4 Remove the rechargeable battery with a screwdriver.

Warranty and support

If you need information or support, please **www.philips.com/support** or call toll free: 1-866-800-9311. To locate the nearest Philips warranty depot, visit our website **www.philips.com**.

Guarantee restrictions

- Philips Consumer Lifestyle warrants its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year warranty period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. Parts that are subject to wear (such as cutting units and shaving heads) are not covered by the terms of the international guarantee.

- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorized by Philips Consumer Lifestyle.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual.
- These warranty restrictions do not affect your statutory rights.

Troubleshooting

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see 'Charging').
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them. Also see 'Hairs or dirt obstruct the shaving heads' for a detailed description of how to clean the shaving heads thoroughly.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see 'Replacement').
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way or clean them thoroughly. To clean the shaving heads thoroughly, remove the shaving heads from the shaving head holder one by one (see 'Replacement'). Then separate the cutter from its guard and rinse each matching set under the tap. After rinsing, place the cutter back into its corresponding guard. Finally, put the shaving heads back into the shaving head holder (see 'Replacement').
I replaced the shaving heads, but the display still shows the replacement reminder.	You have not reset the appliance.	Reset the appliance by pressing the on/off button for approx. 7 seconds.
A shaving unit symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol reminds you to replace the shaving heads.	Replace the shaving heads (see 'Replacement').
The notification symbol flashes and the shaver beeps while the shaver is charging.	The appliance is overheated.	Disconnect the appliance from the wall socket for approx. 10 minutes.

26 English

Problem	Possible cause	Solution
The notification symbol flashes and the shaver beeps when I try to shave.	The shaving heads are soiled.	Clean the shaving heads. Also see 'Hairs or dirt obstruct the shaving heads' for a detailed description of how to clean the shaving heads thoroughly.
The notification symbol flashes and the shaver beeps after cleaning the shaving heads.	The shaving heads are damaged.	Replace the shaving heads (see 'Replacement').
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

Veuillez lire ce mode d'emploi, qui contient des informations sur les fonctionnalités de ce rasoir, ainsi que des conseils pour un rasage plus facile et plus agréable.

Description générale (fig. 1)

- 1 Fixation de l'accessoire de tonte de précision
- 2 Unité de rasage avec compartiment à poils
- 3 Bouton marche/arrêt
- 4 Bouton de diminution des réglages personnels de confort
- 5 Bouton d'augmentation des réglages personnels de confort
- 6 Barre de réglages personnels de confort
- 7 Symbole de notification
- 8 Rappel de nettoyage
- 9 Témoin de charge de la batterie
- 10 Symbole du système de verrouillage pour voyage
- 11 Rappel de remplacement
- 12 Prise pour petite fiche
- 13 Étui
- 14 Petite fiche
- 15 Bloc d'alimentation

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention



- Ne plongez jamais le système de nettoyage ni le socle de recharge dans l'eau et ne les rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.

- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Si votre rasoir est muni d'un système de nettoyage, utilisez toujours le liquide de nettoyage de marque Philips (cartouche ou bouteille, selon le type de système de nettoyage).
- Rangez toujours le système de nettoyage sur une surface stable, plane et horizontale pour éviter les fuites.
- Si votre système de nettoyage utilise une cartouche, assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système pour nettoyer ou recharger le rasoir.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à être utilisé, ne le déplacez pas pour éviter les fuites de liquide de nettoyage.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général




- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

Affichage

Remarque : Avant d'utiliser votre rasoir, retirez la pellicule protectrice ou l'autocollant de l'écran.

Première utilisation

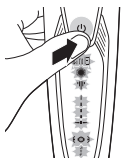


Lorsque vous appuyez pour la toute première fois sur le bouton marche/arrêt, tous les témoins de l'écran s'allument les uns après les autres.

Le rasoir contient maintenant suffisamment d'énergie pour un rasage.

Charge


Charge rapide : Lorsque la batterie est vide et que vous branchez le rasoir sur la prise murale, les voyants du témoin de charge de la batterie s'allument en rouge l'un après l'autre à plusieurs reprises. Lorsque la batterie est suffisamment chargée pour un rasage, le voyant inférieur du témoin de charge de la batterie commence à clignoter lentement en rouge.

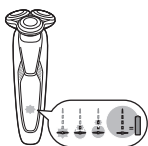

Pendant que le rasoir continue de se recharger, le voyant inférieur de l'indicateur de charge se met d'abord à clignoter en rouge, puis reste allumé en rouge. Ensuite, le second voyant clignote, puis reste allumé, et ainsi de suite jusqu'à ce que le rasoir soit complètement chargé.

Batterie complètement chargée

Remarque : Ce rasoir est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.

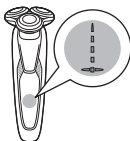


Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les témoins de charge de la batterie restent allumés en rouge.

Remarque : Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant ou après la charge, vous entendez une tonalité qui indique que le rasoir n'est pas branché sur la prise murale.


Remarque : Lorsque la pile est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Batterie faible

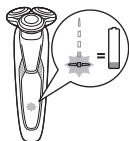


Lorsque la batterie est presque vide, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la batterie clignote en rouge.

Niveau de charge de la batterie

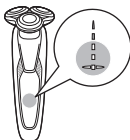


Le niveau de charge de la batterie est indiqué par les voyants de l'indicateur de charge de la batterie qui s'allument en continu.

Réglages personnels de confort

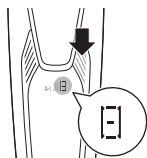


Le rasoir est doté d'une fonction qui vous permet de personnaliser les réglages. Vous avez le choix entre trois réglages, de bas à élevé, en fonction de vos besoins personnels : confort, dynamique ou efficacité. Lorsque vous appuyez sur le bouton à la gauche ou à la droite de l'écran, le segment de la barre de réglages personnels de confort qui s'allume indique le réglage sélectionné. Pour sélectionner un réglage plus bas ou plus élevé, appuyez sur le bouton à la gauche ou à la droite de l'écran.

Rappel de nettoyage

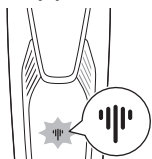


Pour garantir des capacités (voir 'Nettoyage et entretien') optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation. Lorsque vous éteignez le rasoir, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer le rasoir.

Système de verrouillage pour voyage

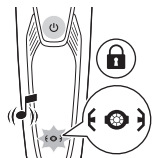

Vous pouvez verrouiller le rasoir si vous partez en voyage. Le verrouillage empêche le rasoir de se mettre en marche accidentellement (voir 'Activation du système de verrouillage pour voyage').

Rappel de remplacement

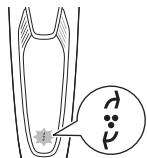

Pour une performance optimale, remplacez les têtes de rasage tous les deux ans. Pour vous rappeler de remplacer les têtes de rasage, le rasoir est doté d'une fonction de rappel de remplacement. Le témoin de rappel de remplacement s'allume et les flèches clignent pour indiquer que vous devez remplacer les têtes

de rasage (voir 'Remplacement des têtes de rasage').

Remarque : Après avoir remplacé les têtes de rasage, vous devez réinitialiser le rappel de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant sept secondes.


Symbole de notification

Surchauffe



Si le rasoir est en surchauffe lors de la charge, le symbole de notification clignote. Lorsque cela se produit, le rasoir s'éteint automatiquement. La charge continue une fois que la température du rasoir est retombée à son niveau normal.

Têtes de rasage obstruées

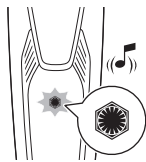

Si les têtes de rasage sont obstruées, le symbole de notification clignote et le rasoir émet un signal sonore. Nettoyez soigneusement le rasoir avant de continuer à vous raser (voir 'Nettoyage du rasoir sous le robinet'). Si le symbole de notification clignote et le rasoir émet un signal sonore après le nettoyage, remplacez immédiatement les têtes de rasage.


Charge en cours

Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée.

Le temps de recharge est d'environ une heure. Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pendant 60 minutes.

Remarque : Vous ne pouvez pas vous servir du rasoir en cours de chargement.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation

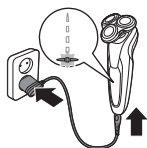

- 1 Assurez-vous que le rasoir est bien éteint.
- 2 Branchez la petite fiche sur le rasoir et branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale.

L'écran du rasoir indique que le rasoir est en cours de charge.

- 3 Une fois le chargement terminé, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche du rasoir.

Utilisation du rasoir

Vérifiez toujours le rasoir et tous les accessoires avant de les utiliser. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas le rasoir ni tout autre accessoire s'ils sont endommagés. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.




Ce symbole indique que le rasoir peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.


- Utilisez ce rasoir uniquement pour l'usage domestique auquel il est destiné, comme décrit dans le présent mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, le rasoir ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Vous obtiendrez une meilleure taille si vous utilisez le rasoir sur une peau ou des poils secs.

Remarque : Ce rasoir est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.

Mise en marche et arrêt du rasoir

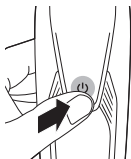

- 1 Mettez le rasoir en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

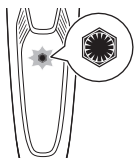

Le témoin de charge de la batterie s'allume pendant quelques secondes et le symbole de notification clignote.

- 2 Éteignez le rasoir en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.

Le témoin de charge de la batterie s'allume pendant quelques secondes et indique le niveau de charge restant.

Rasage

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage. Pour habituer votre peau à ce nouvel appareil, nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins trois fois par semaine) et exclusivement avec cet appareil pendant trois semaines.

Conseils de rasage

Pour plus de confort, nous vous recommandons de faire une précoupe de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

Sélectionnez votre réglage personnel de confort (voir 'Réglages personnels de confort').

Rasage à sec

- 1 Allumez le rasoir.

36 Français (Canada)



- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements rectilignes et circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

- 3 Éteignez et nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

L'écran s'allume pendant quelques secondes pour indiquer le niveau de charge de la batterie.

Rasage humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez également utiliser votre rasoir avec de la mousse ou du gel à raser sur un visage humide.

- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.



- 2 Appliquez sur votre peau la mousse ou le gel à raser.





- 3 Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre visage.
- 4 Allumez le rasoir.
- 5 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

Remarque : Rincez le rasoir régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6 Séchez votre visage.
- 7 Éteignez et nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser du rasoir.

Utilisation de l'accessoire amovible

Retrait ou fixation de l'accessoire amovible



- 1 Assurez-vous que le rasoir est bien éteint.
- 2 Détachez l'accessoire du rasoir.


Remarque : Ne tournez pas l'accessoire lorsque vous le retirez du rasoir.



- 3 Insérez la languette de l'accessoire dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fixez ensuite l'accessoire sur le rasoir en le faisant glisser vers le bas (vous devez entendre un déclic).

Utilisation de l'accessoire de tonte de précision

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler votre barbe, vos favoris et votre moustache.

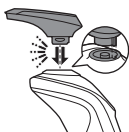

- 1 Fixez la tondeuse sur le rasoir (vous devez entendre un déclic).
- 2 Allumez le rasoir.




- 3 Maintenez la tondeuse perpendiculairement à la peau et déplacez la vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Nettoyez la tondeuse après utilisation.


Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller le rasoir si vous partez en voyage. Le verrouillage empêche le rasoir de se mettre en marche accidentellement.

Activation du système de verrouillage pour voyage

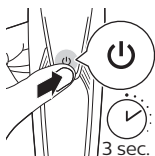


- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour activer le mode verrouillage pour voyage.

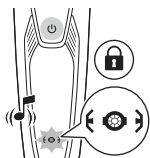

- 2 Lorsque vous activez le système de verrouillage pour voyage, les témoins de l'écran s'allument brièvement et le rasoir émet un court signal sonore. Une fois que le verrouillage est activé, le symbole de verrouillage clignote.

Désactivation du verrouillage

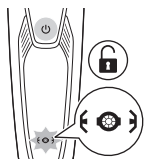

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.
- Lorsque vous désactivez le système de verrouillage pour voyage, les témoins de l'écran s'allument brièvement. Une fois que le verrouillage pour voyage est désactivé, le symbole de verrouillage pour voyage clignote et le rasoir s'allume. Le rasoir peut être utilisé de nouveau.

Remarque : Le rasoir se déverrouille automatiquement lorsque vous le branchez sur la prise murale.

Nettoyage et entretien

- Nettoyer le rasoir régulièrement assure un rasage optimal.
- Ne nettoyez, retirez ou remplacez jamais l'unité de rasage lorsque le rasoir est en marche.
- N'exercez pas de pression sur les sabots de la tête de rasage.
- Ne touchez pas les têtes de rasage avec un objet dur, car cela pourrait endommager les sabots à fente de précision.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, de tampons à récurer ou de liquides puissants tels que du pétrole ou de l'acétone pour nettoyer le rasoir.

Nettoyage du rasoir sous le robinet


Pour garantir des capacités optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas brûler vos mains.

Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasage.


Lorsque vous rincez l'unité de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base du rasoir. Ceci est normal.

- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.
- 3 Éteignez le rasoir. Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.
- 4 Rincez le compartiment à poils sous le robinet.

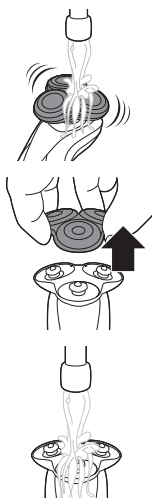



- 5 Rincez le support de la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le support des têtes de rasage, puis laissez-le sécher complètement à l'air.

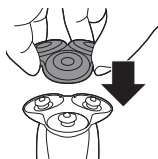

- 7 Mettez le support de la tête de rasoir en place sur la partie inférieure de l'unité de rasage (vous entendrez un déclic).

Nettoyage de l'accessoire de tonte de précision

Ne séchez jamais la tondeuse à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.



- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tondeuse sous l'eau tiède du robinet.
- 3 Après le nettoyage, éteignez votre rasoir.
- 4 Retirez l'excès d'eau en secouant délicatement l'accessoire, puis laissez-le sécher complètement à l'air.

Suggestion : Pour garantir des capacités optimales, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire régulièrement.

Remplacement

Remplacement des têtes de rasage




Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes (voir 'Commande d'accessoires') de rasage de marque Philips.


Rappel de remplacement

Le rappel de remplacement indique que les têtes de rasage doivent être remplacées. Le témoin de rappel de remplacement s'allume et les flèches clignotent lorsque vous éteignez le rasoir.

1 Éteignez le rasoir.

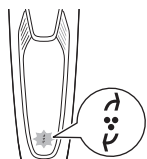


2 Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.

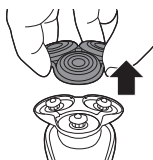

3 Tournez la bague de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la tête de rasage.


Répétez cette procédure pour les autres bagues de fixation. Rangez-les dans un endroit sûr.

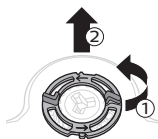

4 Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage.


Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage utilisées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.



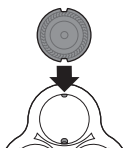


- 5** Placez les nouvelles têtes de rasage dans le support de tête de rasage.


Remarque : Assurez-vous de faire coïncider les rainures de chaque côté des têtes de rasage avec les saillies du support de têtes de rasage.

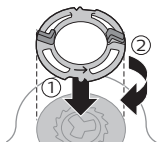


- 6** Placez la bague de fixation sur la tête de rasage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer. Répétez cette procédure pour les autres bagues de fixation.

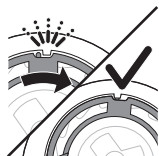


- Chaque bague de fixation est pourvue de deux encoches qui s'ajustent autour des parties saillantes du support de la tête de rasage. Faites tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic qui indique que la bague est fixée.

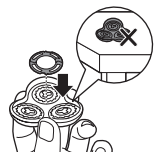

Remarque : Tenez le support de la tête de rasage dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasage et remplacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.

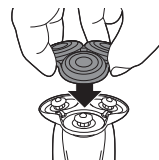

- 7** Mettez le support de la tête de rasoir en place sur la partie inférieure de l'unité de rasage (vous entendrez un déclic).

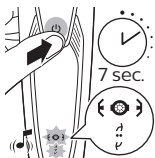

- 8 Pour réinitialiser le rappel de remplacement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ sept secondes.

Rangement



Rangez le rasoir dans sa housse.

Remarque : Laissez toujours le rasoir sécher complètement avant de le ranger dans la housse.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage Philips SH90
- Aérosol de nettoyage pour têtes de rasage Philips HQ110
- Accessoire pour la barbe Philips RQ111
- Brosse de nettoyage Philips RQ585
- Têtes de brosse de nettoyage Philips RQ560/RQ563
- Bloc d'alimentation HQ8505

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

Mise au rebut

- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou visiter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la batterie au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-800-243-3050.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

Pour retirer la batterie rechargeable du rasoir

Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Avant de retirer la pile, assurez-vous que le rasoir est débranché de la prise de courant et que la pile est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir le rasoir et lorsque vous mettez la pile au rebut.

Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.

- 1 Insérez le tournevis dans la fente située entre le panneau avant et le panneau arrière au bas de l'appareil. Retirez le panneau arrière.
- 2 Retirez le panneau avant.
- 3 Dévissez les deux vis situées dans la partie supérieure du panneau intérieur et retirez le panneau.
- 4 Retirez la pile rechargeable à l'aide d'un tournevis.

Garantie et support

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support**, ou appelez le numéro sans frais : 1-866-800-9311. Pour localiser le dépôt de garantie Philips le plus proche, visitez notre site Web **www.philips.com**.

Limites de la garantie

- Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. En cas de défaillance de l'appareil signalée au cours de la période de garantie, Philips Consumer Lifestyle s'engage à réparer ou à remplacer le produit à ses frais.
- Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d'achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment de la demande. Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et dresse-pois) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

- Cette garantie n'est pas valide si le produit ne fonctionne pas en raison d'un dommage causé par une utilisation inadéquate, un mauvais entretien (p. ex. pièces bloquées par un dépôt calcaire) ou si des modifications ou des réparations ont été effectuées par une personne non autorisée par Philips Consumer Lifestyle.
- Pour garantir une utilisation correcte du produit, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée voire même contre-indiquée dans ce mode d'emploi.
- Les limites de cette garantie n'ont aucune incidence sur vos droits prévus par la loi.

Résolution des problèmes

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché à la prise murale. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la batterie (voir 'Charge en cours').
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour désactiver le système de verrouillage pour voyage.

Problème	Cause possible	Solution
	L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Consultez aussi le paragraphe « Les têtes de rasage sont obstruées par de longs poils » pour une description détaillée de la façon de nettoyer les têtes de rasage.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').
	Les têtes de rasage sont bloquées par des poils ou de la poussière.	Procédez à un nettoyage ordinaire des têtes de rasage ou nettoyez-les en profondeur.
		Pour nettoyer les têtes de rasage, retirez les une à une (voir 'Remplacement') du support de têtes de rasage. Séparez ensuite la lame de sa grille et rincez chaque jeu sous le robinet. Après le rinçage, replacez la lame dans sa grille correspondante. Enfin, replacez les têtes de rasage dans le support de têtes de rasage (voir 'Remplacement').
J'ai remplacé les têtes de rasage, mais l'écran affiche toujours le rappel de remplacement.	Vous n'avez pas réinitialisé l'appareil.	Réinitialisez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ sept secondes.

Problème	Cause possible	Solution
Un symbole d'unité de rasage est soudainement apparu à l'écran.	Ce symbole vous rappelle de remplacer les têtes de rasage.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').
Pendant la recharge du rasoir, le symbole de notification clignote et le rasoir émet un signal sonore.	L'appareil est en surchauffe.	Débranchez l'appareil de la prise murale pendant une dizaine de minutes.
Lorsque j'essaie de me raser, le symbole de notification clignote et le rasoir émet un signal sonore.	Les têtes de rasage sont souillées.	Nettoyez les têtes de rasage. Consultez aussi le paragraphe « Les têtes de rasage sont obstruées par de longs poils » pour une description détaillée de la façon de nettoyer les têtes de rasage.
Après nettoyage des têtes de rasage, le symbole de notification clignote et le rasoir émet un signal sonore.	Les têtes de rasage sont endommagées.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



© 2017 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Tous droits réservés

4222.002.7396.1 (11/8/2017)



>75% recycled paper

>75% papier recyclé