

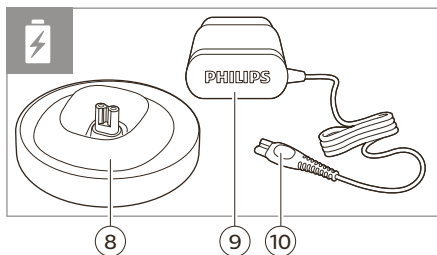
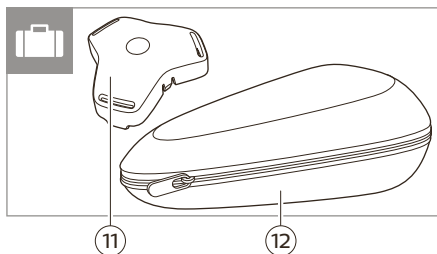
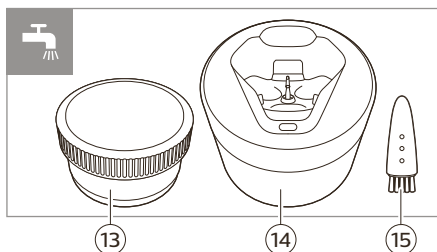


PHILIPS

S7000 series

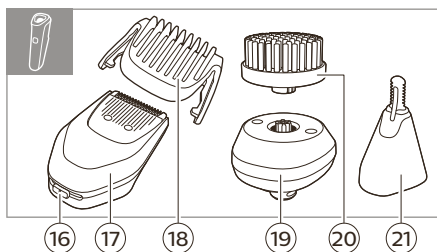

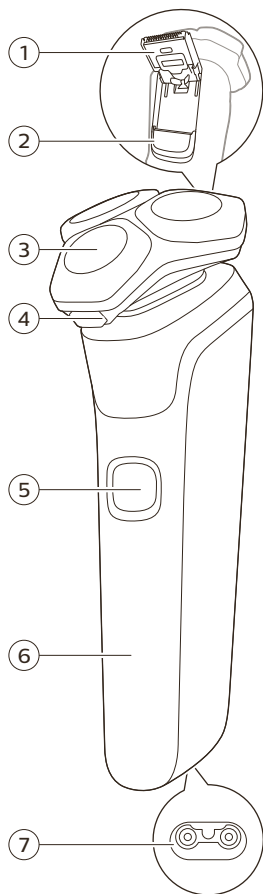

Saturs

Ievads	6
Vispārīgs apraksts	6
Kāda ir ikonu nozīme uz manas ierīces roktura?	7
Kāda ir ikonas nozīme uz ātrās tīrīšanas moduļa?	9
Kā varu uzlādēt savu ierīci?	9
Kā varu izmantot savu ierīci un uzgaļus?	11
Kā tīrīt savu ierīci un uzgaļus?	20
Kā lietot ātrās tīrīšanas moduli?	24
Kā savienot savu skuvekli ar viedtālruni?	27
Kā nomainīt skūšanas galviņas?	30
Piederumu pasūtīšana	31
Problēmu novēršana	32

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātās atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē **www.philips.com/welcome** vai lietojumprogrammā.

Vispārīgs apraksts

- 1 Izbīdāms trimmeris
- 2 Trimmera atbrīvošanas slīdslēdzis
- 3 Skūšanas bloks
- 4 Skūšanas bloka atbrīvošanas poga
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 6 Rokturis
- 7 Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
- 8 Uzlādes statīvs
- 9 Barošanas bloks
- 10 Mazais spraudnis
- 11 Aizsargvāciņš
- 12 Somiņa
- 13 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne

- 14 Ātrās tīrīšanas modulis
- 15 Tīrīšanas suka
- 16 Garuma iestatījumi
- 17 Uzspaužams bārdas veidotājs
- 18 Bārdas veidotāja piederuma ķemme
- 19 Uzgaļa turētājs
- 20 Uzspaužams tīrīšanas sukas uzgalis
- 21 Uzspaužamais deguna trimmera uzgalis

Piezīme. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Kāda ir ikonu nozīme uz manas ierīces roktura?

Ikon a	Raksturojums	Nozīme
	Pulsēšana	Tīrīšanas programma darbojas.
	Lēnām mirgo, tīrīšanas programmas laikā noņemot skuvekli no ātrās tīrīšanas moduļa.	Tīrīšanas programma tika pārtraukta. Ja četrus sekunžu laikā skuvekli ievietosiet atpakaļ ātrās tīrīšanas modulī, tīrīšanas programma automātiski atsāksies.
	Mirgo, izslēdzot ierīci.	Tīriet skuvekli ātrās tīrīšanas modulī. Tīriet uzgaļus zem tekoša ūdens.
	Indikatori deg nepārtraukti	Tīrīšanas programma darbojas.

Ikon a	Raksturojums	Nozīme
	Ātri mirgo, tīršanas programmas laikā noņemot skuvekli no ātrās tīršanas moduļa vai nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.	Tīršanas programma tika apturēta. Ja vēlaties turpināt, nepieciešams restartēt tīršanas ciklu, ievietojot skuvekli ātrās tīršanas moduļi un nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
	Indikatori iedegas	SkinIQ aktīvi nosaka jūsu skūšanās paradumus.
	Indikatori iedegas zaļā krāsā	Tika lietota pareiza skūšanas kustība (apļveida kustības).
	Indikatori iedegas oranžā krāsā	Jūsu skūšanās kustību var uzlabot. Detalizētai informācijai un norādēm skatiet lietojumprogrammu.
	Indikatori iedegas	Atveriet lietojumprogrammu. Izveidots jums paredzēts paziņojums vai arī nepieciešams sinhronizēt skūšanās reizes, lai novērstu datu zudumu.
	Lēnām mirgo	Nav izveidots savienojums starp skuvekli un viedtālruni.
	Ātri mirgo	Radusies kļūda (piemēram, ir bloķēts motors). Detalizētu informāciju meklējiet lietojumprogrammā.
	Mirgo	Ierīce ir jāatvieno no kontaktligzdas, pirms to var ieslēgt.
	Mirgo, kad tiek nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga.	Ceļojuma bloķētājs ir aktivizēts.

Ikon a	Raksturojums	Nozīme
	Iedegas, paņēmot ierīci.	Stabiņu skaits, kas iedegas, norāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
	Apakšējā lampiņa mirgo oranžā krāsā	Akumulators ir gandrīz tukšs.
	Indikatori mirgo secīgi	Notiek ierīces uzlāde.
	Indikatori deg nepārtraukti	Ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Kāda ir ikonas nozīme uz ātrās tīrīšanas moduļa?

Ikona	Raksturojums	Nozīme
	Kļūst redzama uz ātrās tīrīšanas moduļa	Ātrās tīrīšanas moduļa kasetne ir jānomaina.

Kā varu uzlādēt savu ierīci?

Uzlādējiet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes, kā arī tad, ja akumulatora statusa indikatora apakšējā lampiņa mirgo oranžā krāsā norādot, ka akumulators ir gandrīz tukšs.


Uzlāde ilgst apmēram vienu stundu.

Ātrā uzlāde: Pēc aptuveni 5 uzlādēšanas minūtēm akumulatorā ir pietiekami enerģijas, lai noskūtos vienu reizi.

Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tās bezvada izmantošanas laiks ir 60 minūtes.


Piezīme. Jūs nevarat izmantot ierīci uzlādes laikā.

Uzlādēšana ar barošanas bloku

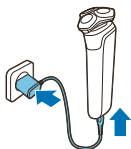

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- 2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.
 - Ierīcei atrodoties ātrās uzlādes režīmā, akumulatora statusa indikatora lampiņas iedegas viena pēc otras. Apmēram pēc 5 minūtēm akumulatora statusa indikatora apakšējā lampiņa sāk mirgot. Tagad akumulators ir pietiekami uzlādēts, lai noskūtos vienu reizi.
 - Kamēr ierīce uzlādējas, akumulatora statusa indikatora apakšējā lampiņa vispirms sāk mirgot un pēc tam sāk degt nepārtraukti. Nākamā sāk mirgot otrā lampiņa, un tad sāk degt nepārtraukti; tā tas turpinās, līdz ierīce ir pilnībā uzlādēta.
 - Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, visi trīs akumulatora statusa indikatori sāk degt nepārtraukti. Pēc 30 uzlādes minūtēm indikatora lampiņa automātiski nodziest.
- 3 Pēc uzlādēšanas atvienojiet barošanas bloku no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktdakšu no ierīces.

Uzlāde ar lādēšanas statīvu (tikai konkrētiem modeļiem)

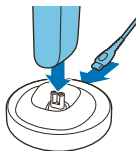

- 1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
- 2 Ievietojiet mazo kontaktdakšu lādēšanas statīvā un ievietojiet barošanas bloku sienas kontaktligzdā.
- 3 Ievietojiet ierīci lādēšanas statīvā.

Tikai konkrētiem modeļiem: Gaismas gredzens lādēšanas statīva apakšdaļā iedegas un sāk ātri griezties.

- Pēc aptuveni 5 minūtēm gaismas gredzens sāk griezties lēnāk. Tagad akumulators ir pietiekami uzlādēts, lai noskūtos vienu reizi.
 - Ierīcei turpinot uzlādēties, gaismas gredzens kļūst spilgtāks un griežas lēnāk.
 - Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, gaismas gredzens pilnībā iedegas un pārtrauc griezties.
- 4 Pēc uzlādēšanas atvienojiet barošanas bloku no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktdakšu no lādēšanas statīva.

Simbols “atvienot pirms lietošanas”



Simbola „atvienot lietošanai” mirgošana atgādina, ka ierīce pirms ieslēgšanas jāatvieno no sienas kontaktligzdas un mazā kontaktdakša jāatvieno no ierīces.

Kā varu izmantot savu ierīci un uzgaļus?

Brīdinājums. Vienmēr pārbaudiet ierīci un visus piederumus pirms to lietošanas. Nelietojiet ierīci vai jebkuru piederumu, ja tie ir bojāti, jo var gūt savainojumus. Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar oriģinālu detaļu.

Piezīme. Šī ierīce ir ūdensdroša. Ierīce ir piemērota izmantošanai vannā vai dušā un tīrīšanai zem tekoša krāna ūdens. Drošības apsvērumu dēļ ierīci drīkst lietot tikai bez vada.

SkinIQ



Šī ierīce ir aprīkota ar SkinIQ tehnoloģiju, kas viedi konstatē jūsu matu blīvumu un skūšanās metodi. Lai iegūtu labāku skūšanās metodi, varat personalizēt skūšanās norādes lietojumprogrammā.

Norādes varat iegūt 2 veidos: vadītas skūšanās reizes reāllaikā un sinhronizētas skūšanās reizes. Lai palielinātu savu skūšanās pieredzi, iesakām sākt ar vadītām skūšanās reizēm.

- Pareiza apiešanās ar ierīci ļaus sasniegt labāko skūšanās rezultātu.
- Ievērojiet norādes, kas izriet no skūšanās reižu sinhronizācijas un personalizētām programmām.

Skūšanās


Šo ierīci var lietot gan mitru, gan sausu un pat dušā. Lai veiktu skūšanos mitrā veidā, pirms tālāk minēto darbību izpildes, samitriniet savu ādu ar ūdeni un uzklājiet uz tās putas vai želeju, un noskalojiet skūšanas galviņas zem tekoša, silta ūdens.

1 Ieslēdziet ierīci.

2 Virziet skūšanas galviņas pa ādu, veicot apļveida kustības, lai piekļūtu visiem matiņiem, kas aug dažādos virzienos. Lietojiet nelielu spiedienu, lai nodrošinātu ērtu skūšanos.

Piezīme. Nespiediet pie ādas pārāk spēcīgi, jo tas var izraisīt ādas iekaisumu.



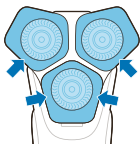

Piezīme. Ja veicat skūšanos ar putām vai želeju, regulāri skūšanās laikā skalojiet skūšanas bloku, lai tas aizvien vienmērīgi slidētu pa ādu.

- 3 Izmantojiet skūšanās bloka šaurās malas, lai skūtu grūti pieejamas zonas, piemēram, zonu gar žokļa līniju un zem deguna.
- 4 Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet un iztīriet ierīci.

Piezīme. Noteikti noskalojiet no ierīces visas skūšanās putas vai želejas paliekas.

SkinIQ kustību vadība: Pabeidzot skūšanos, saņemsiet atgriezenisko saiti uz roktura. Kustību atgriezeniskās saites ikona iedegas dažādās krāsās, sniedzot atgriezenisko saiti par skūšanos kopumā.



- Skujoties, izmantojot pareizu kustību (apļveida kustības), kustību atgriezeniskās saites ikona iedegas zaļā krāsā.
- Ja skūšanās kustību var uzlabot, kustību atgriezeniskās saites ikona iedegas oranžā krāsā. Detalizētai informācijai un norādēm skatiet lietojumprogrammu.

Ādas pierašanas periods

Pirmajās reizēs skūšanās rezultāts var neatbilst paredzētajam un āda var pat nedaudz tikt

sakairināta. Tas ir normāli. Jūsu ādai nepieciešams laiks, lai pierastu pie jebkādas jaunas skūšanās sistēmas.

levērojiet lietojumprogrammas sniegtās norādes un ar šo skuvekli skujaties regulāri (vismaz 3 reizes nedēļā) 3-4 nedēļas pēc kārtas, lai āda pierastu pie jaunā skuvekļa.

Tīrīšanas atgādinājums



Pēc ierīces izslēgšanas mirgo tīrīšanas atgādinājums, lai atgādinātu notīrīt ierīci.

- Tīriet ierīci un uzgaļus pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostojanos un bojājumus.
- Rūpīgi tīriet skūšanas galviņas vienreiz mēnesī vai tad, kad ierīce vairs neskuj tik labi, kā nepieciešams.

Skūšanās reižu sinhronizēšana




Šis skuveklis saglabā skūšanās datus, tādēļ nav nepieciešams, lai skujoties līdzās būtu viedtālrunis. Kad datu krātuve ir gandrīz pilna, mirgo paziņojuma simbols. Lai novērstu datu zudumu, sinhronizējiet skuvekli ar lietojumprogrammu.

- 1 Kad atrodaties netālu no skuvekļa, atveriet lietotni.
- 2 Lietojumprogramma automātiski izveido savienojumu un sinhronizē pēdējās skūšanās reizes.

Trimmeris

Trimmeri var lietot vaigubārdas un ūsu kopšanai.

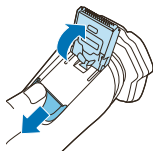

- 1 Bīdiet trimmera atbrīvošanas slīdslēdzi uz leju, lai atvērtu trimmeri.
- 2 Ieslēdziet ierīci.



- 3 Turiet trimmeri perpendikulāri ādas virsmai un, viegli piespiežot, virziet ierīci lejup.



- 4 Varat arī lietot trimmeri zem deguna.
- 5 Izslēdziet ierīci un tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.
- 6 Aizveriet trimmeri.

Uzspraužamo uzgaļu izmantošana

Piezīme. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Bārdas veidošanas uzgaļa izmantošana ar ķemmi

Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali ar pievienotu ķemmi, lai ievēdotu bārdu fiksētā garumā, vai ar dažādiem garuma iestatījumiem. Varat to izmantot arī garāku matiņu apgriešanai pirms ērtāka skuvuma izveidošanas.

Rugāju garuma iestatījumi uz bārdas veidotāja uzgaļa norāda atstāto matu garumu pēc griešanas, un to var regulēt diapazonā no 1 līdz 5 mm.




- 1 Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no roktura, pagrieziet to un piespiediet bārdas veidotāja uzgali uz roktura.



- 2 Virziet ķemmi taisni bārdas veidotāja piederuma abās pusēs izvietotajās vadotņu rievās.



- 3 Nospiediet garuma pārslēgu un pastumiet to pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vēlamu matu garuma iestatījumu.
- 4 Ieslēdziet ierīci.

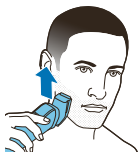


- 5 Viegli piespiežot, virziet ierīci augšup. Gādājiet, lai ķemmes priekšpuse būtu pilnā saskarē ar ādu.
- 6 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Bārdas veidošanas uzgaļa izmantošana bez ķemmes

Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali bez ķemmes, lai ievēdotu bārdas, ūsu, vaigu bārdas vai kakla līnijas kontūras garumā līdz 0,5 mm.

Varat izmantot bārdas veidotāja uzgali ar pievienotu ķemmi, lai ievēdotu bārdu fiksētā garumā, vai ar dažādiem garuma iestatījumiem. Varat to izmantot arī garāku matiņu apgriešanai pirms ērtāka skuvuma izveidošanas.

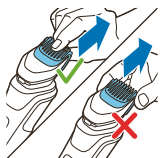

- 1 Noņemiet ķemmi no bārdas veidotāja uzgaļa.

Piezīme. Satveriet ķemmi vidusdaļā un noņemiet no bārdas veidotāja uzgaļa. Nevelciet aiz ķemmes malām.

- 2 Ieslēdziet ierīci.

- 3 Turiet bārdas veidotāja uzgali perpendikulāri ādas virsmai un, viegli piespiežot, virziet ierīci augšup vai lejup.

- 4 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Deguna/ausu trimmera uzgaļa izmantošana

Deguna/ausu trimmera uzgali varat lietot deguna un/vai ausu matiņu apgriešanai.

Deguna matiņu apgriešana

Pirms apgriešanas pārliecinieties, vai deguna/ausu trimmera uzgali un deguna blakusdobumi ir tīri.

- 1 Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no roktura, pagrieziet to un piespiediet deguna/ausu matiņu trimmeri uz roktura.

- 2 Ieslēdziet ierīci.

- 3 Rūpīgi ievietojiet griešanas galviņu nāsī.

Neievietojiet ierīci nāsīs dziļāk par 0,5 cm.

- 4 Lēnām virziet trimmera galviņu pa apli katras nās iekšpusē, pārliecinoties, ka uzgaļa mala stingri atbalstās pret ādas virsmu. Tas samazina potenciālo kutēšanas iespēju.

- 5 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Sausas deguna gļotas var bloķēt griešanas elementu, kas neļaus ierīcei ieslēgties. Ja griešanas elements ir bloķēts, tīriet uzgali.

Ausu matiņu apgriešana

Pārliecinieties, ka ārējie ausu kanāli ir tīri un tajos nav vaska.



- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Lēnām virziet griešanas galviņu gar auss maliņu, lai noņemtu liekos matiņus, kas ir aiz maliņas.
- 3 Uzmanīgi ievietojiet griešanas galviņu ārējā auss kanālā.

Neievietojiet griešanas galviņu auss kanālā dziļāk par 0,5 cm, jo varat bojāt auss bungādiņu.

- 4 Lēnām virziet griešanas galviņu pa apli, lai likvidētu visus nevēlamos matiņus ārējā auss kanālā.
- 5 Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.

Tīrīšanas suku uzgaļa lietošana

Izmantojiet tīrīšanas suku kopā ar savu ikdienas attīrošo krēmu, lai noņemtu eļļu un netīrumus. Mēs iesakām to izmantot ne biežāk kā vienreiz nedēļā.

Ievērībai! Nelietojiet ierīci uz iekaisušas ādas un brūcēm.


- 1 Lai noņemtu skūšanas galviņu vai citu uzgali no roktura, pagrieziet to un piespiediet tīrīšanas suku uzgali uz roktura.


- 2 Samitriniet tīrīšanas suku ar ūdeni.

Neizmantojiet sausu tīrīšanas suku, jo var rasties ādas kairinājums.

- 3 Samitriniet seju ar ūdeni un uzklājiet sejai tīrīšanas līdzekli.
- 4 Novietojiet tīrīšanas suku pie vaiga.
- 5 Ieslēdziet ierīci.
- 6 Saudzīgi virziet suku pa ādu no deguna virzienā uz ausi. Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārliecinieties, ka veiktā procedūra nesagādā diskomfortu.

Netīriet jutīgo zonu ap acīm.

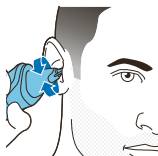

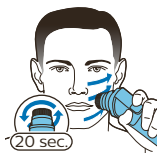

- 7** Pēc apmēram 20 sekundēm pārvietojiet ierīci otra vaiga virzienā un sāciet šīs sejas daļas tīrīšanu.




- 8** Pēc apmēram 20 sekundēm pārvietojiet ierīci pieres virzienā un sāciet šīs sejas daļas tīrīšanu. Saudzīgi virziet suku galviņu no kreisās puses uz labo.

Ieteicams nepārspīlēt ar attīrīšanu un netīrīt katru zonu ilgāk par 20 sekundēm.

- 9** Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet uzgali.
- 10** Pēc procedūras noskalojiet un nosusiniet seju. Jūsu seja tagad ir gatava nākamajam ikdienas ādas kopšanas procedūras solim.

Glabāšana un ceļošana

Piezīme. Pirms ierīces novietošanas glabāšanai līdz nākamajai izmantošanas reizei iesakām ļaut ierīcei un tās uzgaļiem nožūt.

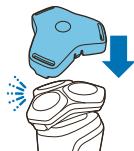


- Uzlieciet aizsargvāciņu (ja iekļauts komplektā) uz skuvekļa, lai izvairītos no netīrumu uzkrāšanās.
- Glabājiet ierīci somiņā (ja iekļauta komplektā).
- Alternatīvi glabājiet ierīci uz lādēšanas statīva (ja iekļauts komplektā) vai Philips ātrās tīrīšanas moduļi (ja iekļauts komplektā).

Ceļojuma bloķētājs

Jā plānojat doties ceļojumā, skuvekli var bloķēt. Ceļojuma bloķētājs novērš iespēju, ka skuveklis tiks nejauši ieslēgts.

Ceļojuma bloķētāja aktivizēšana

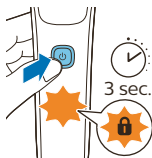

3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izmantotu ceļojuma bloķētāja režīmu.

Kad ceļojuma bloķētājs ir aktivizēts, ceļojuma bloķētāja simbols mirgo.

Piezīme. Kad ceļojuma bloķētājs ir ieslēgts, Bluetooth tehnoloģija ir izslēgta.

Ceļojuma bloķētāja deaktivizēšana

3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Kad ceļojuma bloķētājs ir deaktivizēts, ierīce automātiski ieslēdzas.

Piezīme. Kad skuveklis tiek pievienots sienas kontaktligzdai, tas automātiski atbloķējas.



Kā tīrīt savu ierīci un uzgaļus?

Lai saglabātu optimālu rezultātu, tīriet ierīci un uzgaļus pēc katras lietošanas reizes.

Skuvekļa tīrīšana zem krāna

Tīriet skuvekli pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.

Nekad neslaukiet skūšanas bloku ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt skūšanas galviņas.

Skalojot skūšanas bloku, no skuvekļa pamatnes var pilēt ūdens. Tas ir normāli.



1 Ieslēdziet skuvekli.

2 Noskalojiet skūšanas bloku siltā krāna ūdenī.



- 3** Izslēdziet skuvekli. Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skūšanas bloku.



- 4** Skalojiet matiņu nodalījumu siltā krāna ūdenī.



- 5** Noskalojiet skūšanas galviņas turētāju siltā krāna ūdenī.

- 6** Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un gaidiet, līdz skūšanas galviņas turētājs pilnībā nožūst.



- 7** Aizveriet skūšanas bloku.

Rūpīga tīrīšana

Mēs iesakām rūpīgi tīrīt skūšanas galviņas vienreiz mēnesī vai tad, kad skuveklis vairs neskuj tik labi, kā nepieciešams.



- 1** Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no sienas kontaktligzdas.



- 2 Nospiediet atvienošanas pogas uz skūšanas uzgaļa un noņemiet uzgaļa turētāju no skūšanas uzgaļa.

- 3 Skalojiet matiņu savākšanas nodalījumu un skūšanas galviņu turētāju siltā, tekošā ūdenī.
- 4 Noņemiet skūšanas galviņas. Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Kā nomainīt skūšanas galviņas?”.

Piezīme. Vienlaikus tīriet tikai vienu griezēju un aizsargu, jo katrs to pāris ir salāgots komplekts. Ja griezējs netišām tiek ievietots nepareizā aizsargsietā, var gadīties, ka pāiet pat vairākas nedēļas, līdz ierīce atgūst optimālu skūšanas sniegumu.


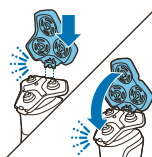
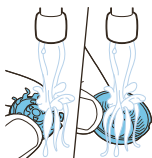


- 5 Noskalojiet griezni un aizsargsietiņu tekošā ūdenī.
- 6 Nopuriniet lieko ūdeni.
- 7 Ielieciet skūšanas galviņas atpakaļ skūšanas blokā. Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Kā nomainīt skūšanas galviņas?”.
- 8 Ievietojiet skūšanas galviņu turētāja locīklu spraugā skūšanas bloka augšpusē un aizveriet skūšanas bloku.

Izņemama trimmera tīrīšana

Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus.

Nekad neslaukiet trimmera asmeni ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt asmeņa zobīņus.

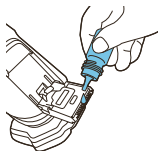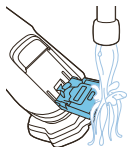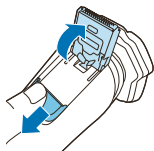

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no sienas kontaktligzdas.
- 2 Lai atvērtu izņemamo trimmeri, bīdiet trimmera atbrīvošanas slīdslēdzi lejup.
- 3 Ieslēdziet ierīci un noskalojiet izņemamo trimmeri siltā ūdenī.
- 4 Pēc tīrīšanas izslēdziet ierīci.
- 5 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet izņemamajam trimmerim nožūt.
- 6 Aizveriet trimmeri.

Padoms. Lai nodrošinātu optimālu darbības rezultātu, reizi sešos mēnešos ieeļļojiet izņemamā trimmera zobīņus ar pilieni minerāleļļas (eļļa nav iekļauta komplektā).

Uzspraužamo uzgaļu tīrīšana

Nekad neslaukiet trimmeri vai bārdas veidotāja piederumus ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt griešanas zobīņus.

Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Lai saglabātu optimālu rezultātu, tīriet uzspraužamos uzgaļus pēc katras lietošanas reizes.

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- 2 Pagrieziet uzgali, lai noņemtu to no roktura.
Taisni velciet tīrīšanas suku galviņu no uzgaļu turētāja.



- 3** Rūpīgi notīriet visas daļas ar siltu ūdeni. Tīršanas suku uzgalim lietojiet tikai ziepes.

Padoms. Ja nav pietiekami ar deguna/ausu trimmera uzgaļa noskalošanu tekošā ūdenī, uzspiediet uz uzgaļa, kas atrodas uz roktura, un iegremdējiet apgriešanas galviņu uz pāris minūtēm glāzē ar siltu ūdeni. Pēc tam ieslēdziet ierīci un noskalojiet to tekošā ūdenī.


- 4** Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni no bārdas veidotāja, ķemmēm un deguna/ausu trimmera uzgaļiem un ļaujiet tiem pilnībā nožūt gaisā. Nosusiniet tīršanas suku uzgali ar dvieli.

Nekad neslaukiet griezējelementu ar dvieli vai papīra salveti, jo tādējādi varat sabojāt griezējelementa zobīņus.


Padoms. Optimālai veiktspējai regulāri ieeļļojiet bārdas veidotāja uzgaļa zobīņus ar pilienu šujmašīnu eļļas.

Kā lietot ātrās tīršanas moduli?


Ātrās tīršanas moduļa sagatavošana lietošanai

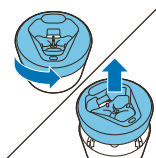


- 1** Pagrieziet un noņemiet ātrās tīršanas moduļa augšdaļu.

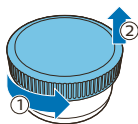


- 2** Pagrieziet un noņemiet vāciņu no ātrās tīršanas moduļa kasetnes.

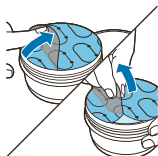


- 3 Paceliet izcilni uz aizslēga un velciet to aiz stūra, lai noņemtu aizslēgu no ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes.

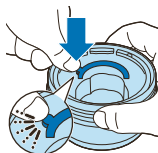

- 4 Spiediet uz ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes roktura esošo mazo, apaļo daļu, lai salauztu fiksējošo āķi uz roktura.

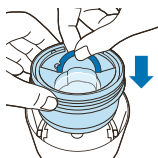

- 5 Ievietojiet ātrās tīrīšanas moduļa kasetni ātrās tīrīšanas modulī.

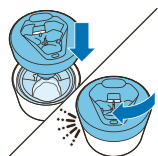


- 6 Uzlieciet atpakaļ ātrās tīrīšanas moduļa augšdaļu uz pamatnes un grieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.



Nesagāziet ātrās tīrīšanas moduli, lai novērstu noplūdi.

Ātrās tīrīšanas moduļa lietošana

Piezīme. Ja skuvekli lietojat kopā ar skūšanās putām, skūšanās želeju vai pirmsskūšanās izstrādājumiem, rūpīgi skalojiet skūšanas galviņas pirms ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.

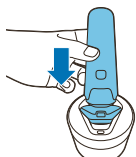

Vienmēr nokratiet lieko ūdeni no skuvekļa, pirms to ievietojat ātrās tīrīšanas modulī.


- 1 Ievietojiet skuvekli ar augšu uz leju ātrās tīrīšanas modulī. Skuveklis automātiski nosaka, vai tas atrodas ātrās tīrīšanas modulī.
- 2 Ieslēdziet skuvekli, lai sāktu tīrīšanas programmu.

Katra tīrīšanas programma aizņem aptuveni vienu minūti. Tīrīšanas programmas laikā tīrīšanas simboli nepārtraukti deg un zilās krāsas ikona pulsē.

Skuvekļa rokturis vibrē divreiz ātrāk, kad tīrīšanas programma ir pabeigta.


- 3 Skuveklim ātrās tīrīšanas modulī jāļauj pilnībā nožūt gaisā, pirms to novietot uzglabāšanā.

Ātrās tīrīšanas moduļa kasetnes nomaiņa

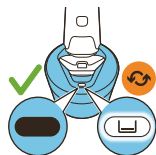


Nekavējoties nomainiet ātrās tīrīšanas moduļa kasetni, kad kļūst redzama kasetnes nomaiņas ikona uz ātrās tīrīšanas moduļa, vai skatiet tālāk esošo tabulu.

Lietošanas biežums	Cikli	Kad nomainīt ātrās tīrīšanas moduļa kasetni
Katru dienu	Ap 30	Katru mēnesi
Vairākas reizes nedēļā	Ap 20	Ik pēc 2 mēnešiem
Katru nedēļu	Ap 13	Ik pēc 3 mēnešiem
Katru mēnesi	Ap 3	Ik pēc 3 mēnešiem

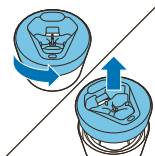

- 1 Pagrieziet un noņemiet ātrās tīrīšanas moduļa augšdaļu.

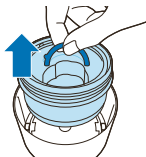

- 2 Izmantojot rokturi, paceliet un izņemiet ātrās tīrīšanas moduļa kasetni no ātrās tīrīšanas moduļa.



- 3 Nolejiet atlikušo šķidrumu notecē un reciklējiet tukšo kasetni saskaņā ar vietējiem utilizācijas noteikumiem.



- 4 Ievietojiet jaunu ātrās tīrīšanas moduļa kasetni ātrās tīrīšanas modulī.

Lai pasūtītu ātrās tīrīšanas moduļa nomaiņas kasetnes, skenējiet pa kreisi esošo QR kodu vai apmeklējiet vietni **www.philips.com/cleaning-cartridge**.


Kā savienot savu skuvekli ar viedtālruni?

Piezīme. Jūsu viedtālrunī jābūt izmantotai tehnoloģijai **Bluetooth® 4.1** vai jaunākai versijai.

Lai savienotu ar lietojumprogrammu, šis skuveklis ir sadērīgs ar **Bluetooth® 4.1** vai jaunāku versiju. Kad skuveklis ir savienots pāri ar viedtālruni, Bluetooth tehnoloģija skuveklī ieslēdzas automātiski, pat ja skuveklis ir izslēgts. Tas ļauj skūšanās datus vēlāk sinhronizēt, tādēļ nav nepieciešams, lai skujoties līdzās būtu viedtālrunis.



Pirmās pāris reizes ieslēdzot skuvekli, ja savienojums ar viedtālruni nav izveidots, mirgo paziņojuma simbols.

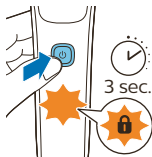

Bluetooth tehnoloģiju skuveklī var izslēgt, aktivizējot ceļojumu bloķētāju.

Izveidojiet skuvekļa un viedtālruna pāra savienojumu

Varat izmantot lietojumprogrammu, lai sinhronizētu savus skūšanās datus, mainītu savus personīgos iestatījumus un saņemtu apmācību par parasti lietotām procedūrām.

Lietojumprogramma ir saderīga ar plašu iPhone un Android™ viedtālrunu klāstu.



Papildinformācija ir pieejama vietnē

www.philips.com.


1 Lejupielādējiet lietojumprogrammu.

2 Pārliecinieties, ka jūsu tālrunī ieslēgta Bluetooth tehnoloģija.



3 Ieslēdziet skuvekli.

4 Lai uzsāktu sapārošanas procesu, atveriet lietojumprogrammu un izpildiet instrukcijas.



- 5 Pēc savienošanas pārī skuveklis un lietojumprogramma automātiski savienojas, kad lietojumprogramma ir atvērta un Bluetooth tehnoloģija jūsu tālrunī ir ieslēgta.

Paziņojuma simbols



Skuveklis ir aprīkots ar paziņojuma simbolu. Paziņojuma simbols iedegas, kad jums lietotnē ir jāapskata svarīgs ziņojums. Kad šis simbols iedegas, atveriet viedtālruna lietotni un ievērojiet tur sniegtās vienkāršās norādes. Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**.

Atvienojiet no pāra skuvekli un viedtālruni

Vienlaicīgi skuvekli var savienot pārī tikai ar vienu viedtālruni. Lai skuvekli atvienotu no pāra ar viedtālruni (piemēram, ja iegādājieties jaunu viedtālruni), veiciet tālāk norādītās darbības.

Skuvekļa atvienošana no pāra: 10 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz ierīces roktura, lai pārtrauktu savienojumu starp skuvekli un lietojumprogrammu.



Piezīme. Atvienošana no pāra ir veiksmīga, ja paziņojuma simbols īsu brīdi 4 reizes iedegas.

Viedtālruna pāra savienojuma pārtraukšana:

- 1 Dodieties uz sava viedtālruna iestatījumiem un atlasiet Bluetooth.
- 2 Pieskarieties pie skuvekļa nosaukuma.
- 3 Pieskarieties „aizmirst” vai „atvienot no pāra”.

Piezīme. Atvienošanas no pāra procedūra dažādiem viedtālruniem var atšķirties. Vairāk informācijas skatiet viedtālruna lietošanas instrukcijās.

Kā nomainīt skūšanas galviņas?

Lai nodrošinātu maksimālu skūšanas veiktspēju, ieteicams nomainīt skūšanas galviņas ik pēc diviem gadiem.


Nekavējoties nomainiet skūšanas galviņas, ja tās ir bojātas. Vienmēr nomainiet skūšanas galviņas ar oriģinālām Philips skūšanas galviņām.

Skuvekļa galviņu nomaiņa


- 1 Izslēdziet skuvekli.
- 2 Nospiediet atvienošanas pogas uz skūšanas uzgaļa un noņemiet uzgaļa turētāju no skūšanas uzgaļa.



- 3 Grieziet fiksācijas gredzenus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un tad noņemiet tos. Nolieciet tos drošā vietā.

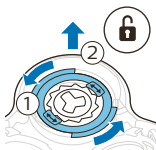


- 4 Noņemiet skūšanas galviņas no skūšanas galviņu turētāja.

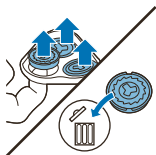


Nekavējoties likvidējiet izlietotās skūšanas galviņas, lai nesajauktu tās ar jaunajām skūšanas galviņām.

- 5 Novietojiet jaunās skūšanas galviņas uz turētāja.




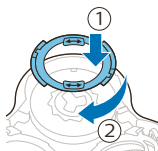


- 6 Lai fiksācijas gredzenu pievienotu atpakaļ, novietojiet fiksācijas gredzenus atpakaļ uz skūšanas galviņām un pagriežiet tās pulksteņrādītāju kustības virzienā.

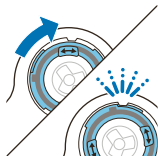

- Katram fiksācijas gredzenam ir divi padziļinājumi, kas precīzi atbilst skūšanas galviņu turētāja izcīlnīšiem. Pagriežiet gredzenu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan klikšķis, norādot, ka gredzens ir nostiprināts.

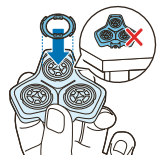

Piezīme. Ievietojot atpakaļ skūšanas galviņas, turiet skūšanas galviņu turētāju rokā un uzlieciet atpakaļ fiksācijas gredzenus. Nelieciet skūšanas galviņas turētāju ne uz kādas virsmas, jo šādi var sabojāt skūšanās galviņu.

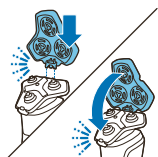

- 7 Ievietojiet skūšanas galviņu turētāja locīklu spraugā skūšanas bloka augšpusē un aizveriet skūšanas bloku.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/parts-and-accessories** vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontakthinformāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā).

Ir pieejami šādi piederumi un rezerves daļas:

- SH71 Philips skūšanas galviņu nomaiņa.

- CC12 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne, 2 komplektā
- CC13 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne, 3 komplektā
- CC16 Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne, 6 komplektā

Piezīme. Piederumu pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju, apmeklējiet **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Skuveklis

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nevar izveidot savienojumu ar skuvekli.	Nav lejupielādēta lietotne.	Lejupielādējiet lietojumprogrammu.
	Jūsu skuveklis un viedtālrunis vēl nav savienoti pāri.	Savienojiet skuvekli pāri ar viedtālruni, izpildot lietojumprogrammā esošās instrukcijas.
	Pirmais pāri savienošanas mēģinājums neveiksmīgs.	Atvienojiet skuvekli no pāra ar viedtālruni un mēģiniet tos savienot pāri vēlreiz.
	Jūsu viedtālrunis nespēj atrast jūsu skuvekli.	Jūsu viedtālrunī jābūt izmantotai tehnoloģijai Bluetooth 4.1 vai jaunākai versijai.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
		Pārliecinieties, ka skuveklī un viedtālrunī ir aktivizēta Bluetooth tehnoloģija.
		Lai nodrošinātu Bluetooth tehnoloģijas savienojumu pārliecinieties, ka viedtālrunis atrodas viena metra attālumā no skuvekļa.
		Pārliecinieties, ka skuveklis ir uzlādēts.
Vēlos lietot skuvekli bez lietotnes.		Pirms katras skūšanās reizes skuveklis nav jāsavieno ar viedtālruni. Lai saņemtu personalizētus skūšanās padomus, pārliecinieties, ka veicat skuvekļa un viedtālruna savienojumu vismaz ik pēc 20 skūšanās reizēm, lai sinhronizētu skūšanās datus.
Ierīce nedarbojas, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.	Ierīce joprojām ir pievienota sienas kontaktligzdai. Drošības apsvērumu dēļ ierīci drīkst lietot tikai bez vada.	Atvienojiet ierīci un nospiediet ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
	Atkārtoti uzlādējamais akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Celējuma bloķētājs ir aktivizēts.	3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atslēgtu celējuma bloķētāju.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Skūšanas bloks ir aizsērējis vai arī bojāts tik nopietni, ka motors nedarbojas.	Rūpīgi notīriet skūšanas galviņas vai nomainiet tās.
Ierīce vairs nesēj tik labi kā iepriekš.	Skūšanas galviņas ir bojātas vai nodilušas.	Nomainiet skūšanas galviņas.
	Matīņi vai netīrumi nosprosto skūšanas galviņas.	Rūpīgi notīriet skūšanas galviņas.
No ierīces apakšas noplūst ūdens.	Tīrīšanas laikā ūdens var uzkrāties starp ierīces iekšējo korpusu un ārējo čaulu.	Tā ir normāla parādība un nav bīstama, jo visi elektroniskie komponenti ir ietverti noblīvētā barošanas blokā ierīces iekšpusē.

Philips ātrās tīrīšanas modulis

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Man skuveklis nav tīrs pēc Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.	Jūs neņēmat skuvekli pirms tīrīšanas programma bija pabeigta.	Lai veiktu pilnu tīrīšanas programmu, atstājiēt skuvekli Philips ātrās tīrīšanas modulī. Katra tīrīšanas programma aizņem aptuveni 1 minūti. Kad tīrīšanas programma ir pabeigta, tīrīšanas ikona nodziest.
	Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetne ir jānomaina.	Nomainiet Philips ātrās tīrīšanas moduļa kasetni.

	Philips ātrās tīrīšanas modulis ir sagāzts.	Novietojiet Philips ātrās tīrīšanas moduli uz līdzenas virsmas.
Mans Philips ātrās tīrīšanas modulis neieslēdzas.	Philips ātrās tīrīšanas moduli darbina skuvekļa motors.	Ievietojiet skuvekli Philips ātrās tīrīšanas modulī, ieslēdziet skuvekli.
	Skuveklis ir pievienots sienas kontaktdakšai.	Atvienojiet skuvekli no barošanas bloka.
	Skuvekļa akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet skuvekli pirms Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.
Mans Philips ātrās tīrīšanas modulis ir piepildīts ar šķidrumu.	Jūs regulāri lietojiet Philips ātrās tīrīšanas moduli pēc skuvekļa skalošanas, bet nenokratiet lieko ūdeni.	Ikreiz pirms skuvekļa ievietošanas Philips ātrās tīrīšanas modulī nokratiet lieko ūdeni pēc skūšanas galviņu skalošanas.
	Pirms Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas jūs veicāt skūšanos ar skūšanās želeju vai putām, bet nenoskalojāt skuvekli.	Rūpīgi noskalojiet skūšanas galviņas pirms Philips ātrās tīrīšanas moduļa lietošanas.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Visas tiesības paturētas.

3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé