

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




SV Käyttöopas

PHILIPS

1

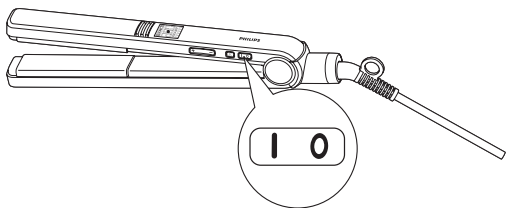

2

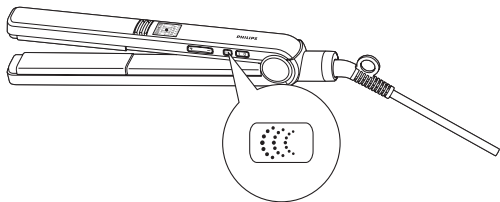

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- **VARNING:** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Låt inte apparatens varma ytor komma i kontakt med huden.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till elnätet.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Förvara apparaten på en värmetålig yta och täck den aldrig med något, t.ex. en handduk eller ett klädesplagg, när den är varm.
- Om du använder något tillbehör eller någon del från andra tillverkare eller som Philips inte rekommenderar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på plattorna.



- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Miljö

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:







Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

2 Platta ut håret

Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår: Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder plattången för första gången.

Hårtyp	Temperaturinställning
Tjockt, lockigt, svårt att platta ut	Medel till hög (170 °C eller högre)
Fint, normalt eller mjukt vågigt	Låg till medel (160 °C eller lägre)
Ljust, blondt, blekt eller färgat	Låg (under 160 °C)

- 1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
- 2 Håll knappen  intryckt (bild 1) tills lampan i teckenfönstret tänds.
 - ↳ Standardtemperaturen visas.
 - ↳ SONIC-indikatorn tänds.
- 3 Tryck på knappen  och välj lämplig temperaturinställning för ditt hår:
 - ↳ När plattången värmts upp till den valda temperaturinställningen tänds READY-indikatorn.
 - ↳ Den återstående användningstiden visas.
- 4 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm.
- 5 Placera den mellan plattorna och tryck ihop handtagen.
 - ↳ Ljudvibrationen startar.
- 6 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder) från rot till topp.
- 7 Efter 20 sekunder upprepar du steg 6 tills du nått önskat resultat.
- 8 Upprepa steg 4 till 7 för att platta ut resten av håret.
 - Om du vill stänga av ljudvibrationen trycker du på knappen  (bild 2) tills SONIC-indikatorn stängs av.
 - Om du vill återuppta ljudvibrationen trycker du på knappen  igen.

När du har plattat ut håret:

- 1 Koppla ur plattången.
- 2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
- 3 Håll plattorna rena och fria från damm och smuts.
 - Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan.

3 Garanti och service

Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21441



100% recycled paper
100% papier recyclé