

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8180



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau. 
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel

de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

- N'insérez aucun objet métallique dans les grilles d'air au risque de vous électrocuter.
- N'obstruez jamais les grilles d'air.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.

Niveau de bruit : $L_c = 83$ dB [A]

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé

correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne mettez pas l'appareil au rebut avec les ordures ménagères. Déposez-le plutôt dans un centre de collecte agréé, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



2 Séchage des cheveux

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
 - Pour un séchage précis, fixez le concentrateur d'air (①) sur le sèche-cheveux (②).
 - Pour retirer l'accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche-cheveux.
- 2 Réglez le flux d'air (⑥) sur **I** (flux d'air modéré pour la mise en forme) ou **II** (flux d'air puissant pour un séchage rapide). Appuyez sur le bouton Turbo (⑦) pour obtenir un flux d'air supplémentaire.
- 3 Réglez la température (⑤) sur ☿ (air chaud), ♁ (air modéré) ou ● (air froid). Appuyez sur le bouton du flux d'air froid (⑧) pour fixer votre mise en forme.

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Détachez la grille d'entrée d'air (③) de l'appareil pour retirer les cheveux et la poussière.
 - ↳ Pour détacher la grille d'entrée d'air, appuyez simultanément sur les manettes situées à gauche et à droite de la grille

d'entrée d'air, puis détachez la grille d'entrée d'air de l'appareil.


- ↳ Pour remettre la grille d'entrée d'air en place, appuyez simultanément sur les manettes situées à gauche et à droite de la grille d'entrée d'air, puis appuyez sur cette dernière pour la fixer sur l'appareil.

4 Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.

5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (④).

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

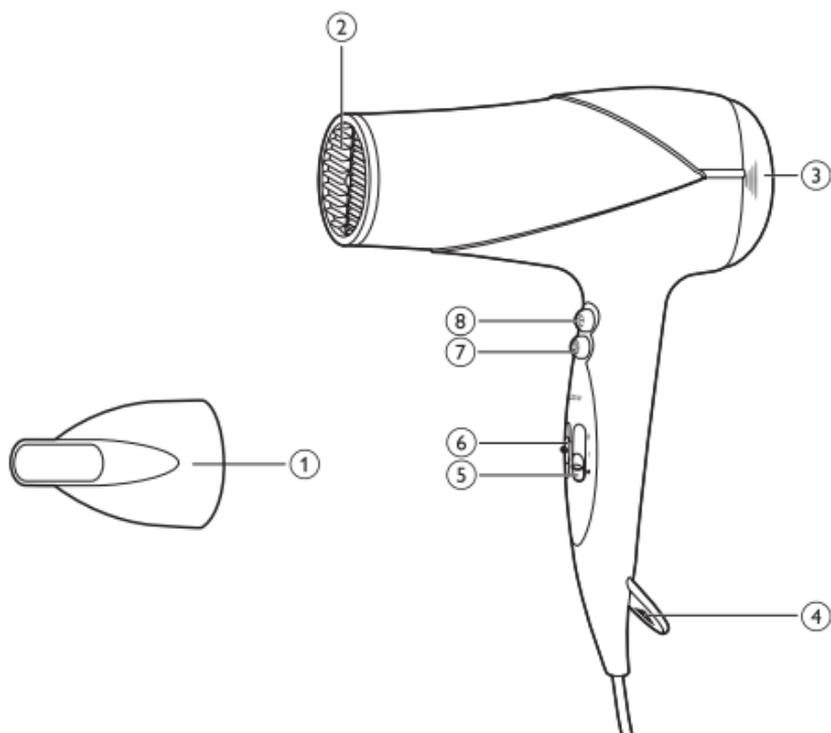

© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8605







FR Mode d'emploi

PHILIPS

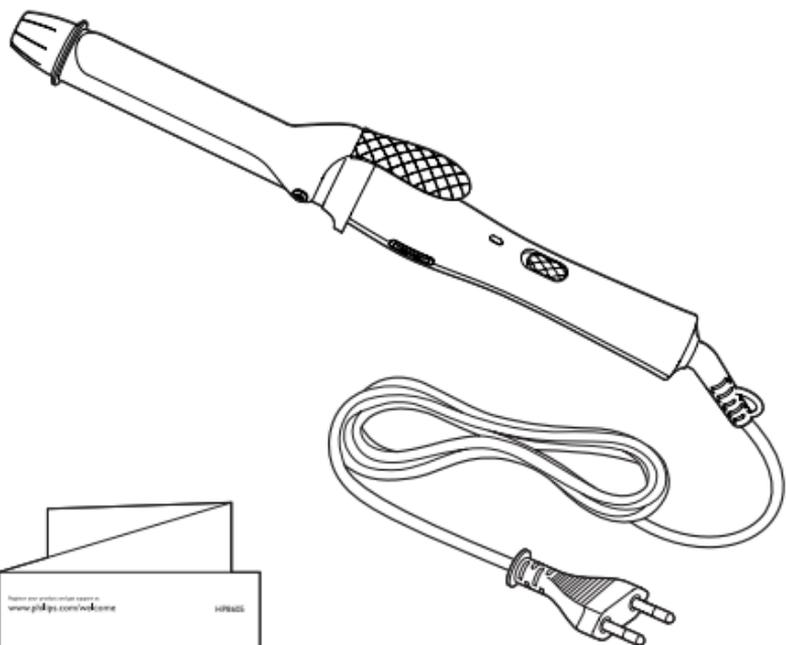

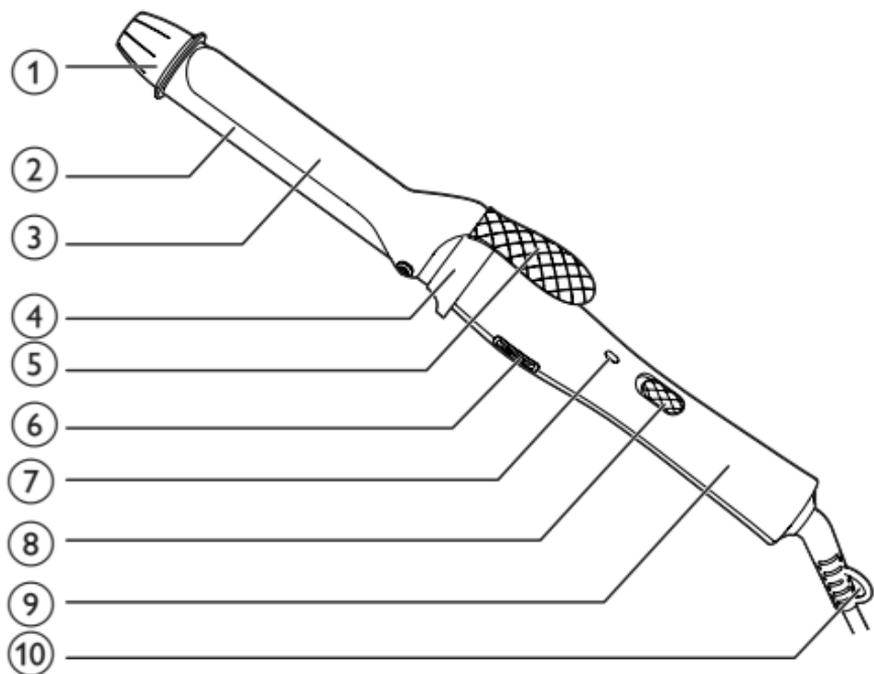

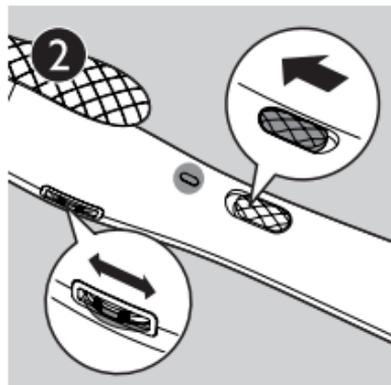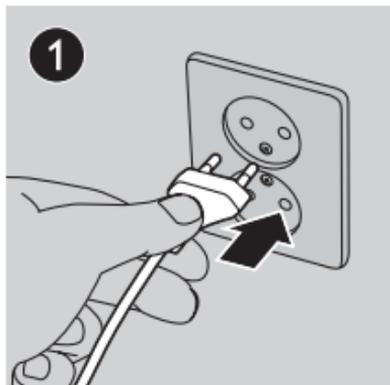

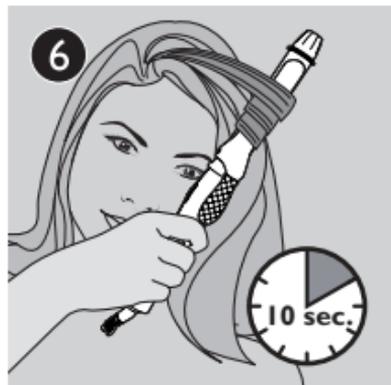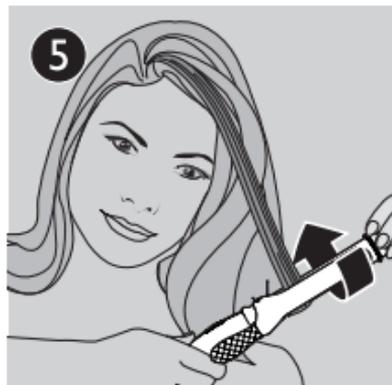

1 Félicitations

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

2 Introduction

Le fer à friser CurlControl avec un corps de 25 mm pour des boucles naturelles présente un revêtement de protection en céramique et 8 réglages de température pour s'adapter à tous les types de cheveux. Créez des boucles faciles à gérer, naturelles et sexy sans abîmer ni assécher vos cheveux. Nous espérons que votre **CurlControl** vous donnera entière satisfaction.

3 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident. .
- **AVERTISSEMENT** : tenez l'appareil à l'écart de l'eau. Ne l'utilisez pas près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier. Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, débranchez-le après usage. La proximité d'une source d'eau présente un risque, même lorsque l'appareil est éteint. 
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur: différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Le corps de cet appareil devient chaud en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec la peau.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Le corps de l'appareil doit être propre et ne doit comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants tels que mousse, spray ou gel. N'utilisez jamais l'appareil avec des produits coiffants.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- Le corps de l'appareil présente un revêtement en céramique. Ce revêtement s'efface progressivement au fil du temps. Ce phénomène n'affecte pas les performances de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.

- Ne couvrez jamais l'appareil (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) lorsqu'il est chaud.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que le corps se tache.
- Cet appareil est extrêmement chaud ; soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation.
- Lorsque l'appareil est branché, tenez uniquement la poignée car les autres parties sont chaudes.
- Avant d'utiliser l'appareil sur des cheveux artificiels, consultez toujours leur distributeur.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Placez toujours l'appareil sur son support sur une surface plane et stable résistant à la chaleur. Le corps chaud ne doit jamais être en contact avec la surface ou d'autres matériaux inflammables.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



4 Bouclez vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (réglage 4 à 8)
Fins, de texture moyenne ou légèrement lissés	Bas à moyen (réglage 1 à 5)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (réglage 1 à 3)

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Réglez le bouton marche/arrêt (⑧) sur I pour mettre l'appareil sous tension.
↳ Le voyant d'alimentation (⑦) s'allume et commence à clignoter. Tournez la molette de rhéostat (⑥) pour sélectionner le réglage de température souhaité, comme recommandé dans le tableau ci-dessus.
↳ Lorsque l'appareil est prêt à être utilisé, le voyant (⑦) cesse de clignoter.
- 3 Avant de commencer la réalisation de boucles, peignez vos cheveux et divisez-les en petites mèches. Appuyez sur la poignée (⑤) et placez une mèche de cheveux entre le corps (②) et la pince (③).
- 4 Fermez la pince en relâchant la manette et faites glisser le corps jusqu'aux pointes des cheveux.
- 5 Tenez la pointe froide (①) et la poignée (⑨) du fer à friser, puis enroulez la mèche de cheveux autour du corps, des pointes jusqu'aux racines.
- 6 Maintenez le fer à friser en position pendant 10 secondes.



Remarque

- Afin de ne pas casser les boucles, ne tirez pas sur le fer à friser lorsque vous déroulez la mèche.

7 Déroulez la mèche jusqu'à ce que vous puissiez ouvrir la pince avec la manette.

8 Relâchez les cheveux bouclés.

Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les étapes 3 à 8.

Vous pouvez boucler vos cheveux de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, au choix.

Après utilisation :

1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.

2 Placez-le sur le support (④) jusqu'à ce qu'il ait refroidi. Il est fortement recommandé de le placer sur une surface résistant à la chaleur.

3 Retirez les cheveux et la poussière du corps et de la pince.

4 Nettoyez le corps et la pince avec un chiffon humide.

5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (⑩).

5 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

6 Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre fer à friser et que vous ne parvenez pas à les résoudre à l'aide des informations ci-dessous, adressez-vous au Centre Service Agréé Philips le plus proche ou au Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché n'est peut-être pas alimentée.	Assurez-vous que la prise est alimentée.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 30841

