
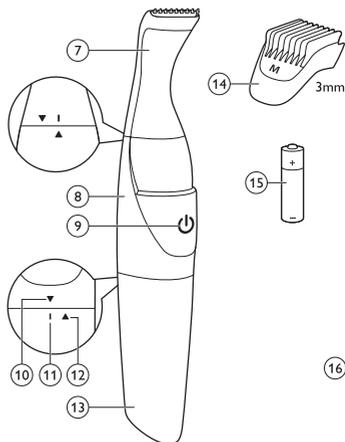
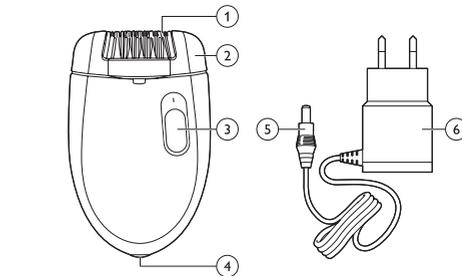


**PHILIPS**

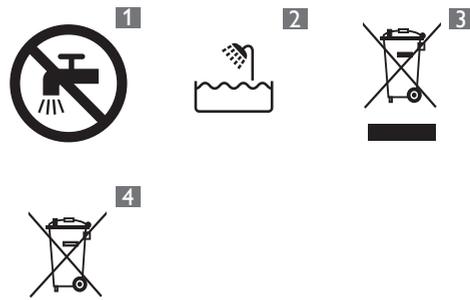

## ENGLISH

### Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### General description

- 1 Epilating discs
- 2 Epilating head
- 3 On/off slide
- 4 Socket for small plug
- 5 Small plug
- 6 Adapter
- 7 Mini trimming head
- 8 Handle
- 9 On/off slide
- 10 Locking indicator
- 11 'Locked' indication
- 12 'Unlocked' indication
- 13 Battery compartment cover
- 14 Medium trimming comb
- 15 Disposable AA alkaline battery
- 16 Cleaning brush
- 17 Not shown: Pouch

### Important

Read this important information carefully before you use the appliances and save it for future reference.

#### Danger

- Keep the epilator and the adapter dry. (Fig. 1)
- If you use the epilator in the bathroom, do not use an extension cord.

#### Warning

- The adapter contains a transformer: Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- These appliances are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the epilator in combination with the adapter supplied.

#### Caution

- The epilator is not washable. Never immerse the epilator in water; nor rinse it under the tap (Fig. 1).

- This symbol indicates that the bikini trimmer can be used in the bath or shower (Fig. 2).
- Always check the appliances before you use them. Do not use an appliance, adapter or any other part if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged adapter or part with one of the original type.
- Never use compressed air; scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliances.
- These appliances are only intended for removing women's body hair on areas below the neck.
- The bikini trimmer is only intended for trimming the bikini area.
- For hygienic reasons, the appliances should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep the operating appliances away from clothes, threads, cords, brushes etc. (scalp hair; eyebrows, eyelashes).
- Do not use the epilator on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first before using the epilator.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first before using the epilator.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This is absolutely normal and quickly disappears. As you use the epilator more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not expose the appliances to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C.
- Only use the bikini trimmer on non-rechargeable AA 1.5V alkaline batteries.

### Electromagnetic fields (EMF)

These Philips appliances comply with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).



هنيئًا لك على شراء هذا المنتج ومرحبًا في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### وصف عام

- 1 شفرات إزالة الشعر
- 2 رأس إزالة الشعر
- 3 المفتاح المنزلق للتشغيل/إيقاف التشغيل
- 4 = O = إيقاف التشغيل
- 5 = I = تشغيل
- 4 مقبب لقايبس صغير
- 5 القابيس الصغير
- 6 المهائ
- 7 رأس التشذيب الصغيرة
- 8 المقبب
- 9 المفتاح المنزلق للتشغيل/إيقاف التشغيل
- 10 مؤشر القفل
- 11 مؤشر القفل
- 12 مؤشر "الفتح"
- 13 غطاء حجيرة البطارية
- 14 مشط التشذيب المتوسط
- 15 بطارية قلووية AA ذات الاستخدام الواحد
- 16 فرشاة التنظيف
- 17 غير موضحة: حجبية

### هام

يُرجى قراءة هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الأجهزة والأحفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

### خطر

- يُرجى الحفاظ على جفاف جهاز إزالة الشعر والمهائ (شكل ١).
- إذا كنت تستخدمين جهاز إزالة الشعر في الحمام، فلا تستخدمي سلك مشترك.

### تحذير

- يحتوي المهائ على محول بداخله. لا تقصي سلك المهائ لتبديله بقابيس آخر، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للمخاطر.
- هذه الأجهزة غير مُخصصة للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوفر لهم الإشراف أو تعليمات تشغيل الأجهزة عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولًا عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- استخدمي الجهاز مع المهائ المرفق مع الجهاز فقط.

### تنبيه

- تفادي غسيل جهاز إزالة الشعر. لا تغمري جهاز إزالة الشعر أبدًا في الماء و لا تشطفيه تحت الصنبور أيضًا (شكل ١).
- يعني هذا الرمز إمكانية استخدام أداة تهذيب منطقة البيكيني في حوض الاستحمام أو تحت الدش (شكل ٢).

- احرصي دائمًا على فحص الأجهزة قبل استخدامها. لا تستخدمي الجهاز أو المهائ أو أي جزء آخر إذا تعرض للتلط حتى لا يعرضك للإصابة. احرصي دومًا على استبدال المهائ أو الجزء التالف بجزء أو مهائ أصلي.
- لا تستخدمي الهواء المضغوط أو إسفنجة تنظيف الأطباق أو مواد التنظيف الكاشطة أو أية سوائل قوية مثل المشتقات البترولية أو الأسيتون في تنظيف الأجهزة.
- هذه الأجهزة مخصصة فقط لإزالة الشعر من جسم النساء في مناطق أسفل العنق.
- أداة تهذيب منطقة البيكيني مخصصة فقط لتهذيب منطقة البيكيني.
- يجب استخدام الأجهزة عن طريق شخص واحد فقط للحفاظ على الصحة العامة.
- لمنع حدوث التلف والإصابات، احتفظي بالأجهزة قيد التشغيل بعيدة عن الملابس والخيوط والأسلاك والفرنشات وغيرها (شعر الفروة والحواجب والرموش).
- لا تستخدمي جهاز إزالة الشعر على البشرة المتهبة أو المنطقة المصابة بالدوالي أو الطفح الجلدي أو الثور أو الشامات (التي ينمو بها الشعر) أو الجروح دون استشارة طبيبك أولاً قبل استخدام جهاز إزالة الشعر.
- ويجب أيضًا على الأشخاص الذين لديهم استجابة مناعية منخفضة أو الأشخاص الذين يعانون من البول السكري أو مرض الهيموفيليا (سيولة الدم) أو العوز المناعي استشارة الطبيب أولاً قبل استخدام جهاز إزالة الشعر.
- قد تصاب بشرتك بالاحمرار أو التهيج الطفيف في المرات الأولى من استخدامك لجهاز إزالة الشعر. يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا تمامًا وسرعان ما يختفي. مع زيادة استخدامك لجهاز إزالة الشعر، تعناد بشرتك على عملية إزالة الشعر، ويقل تهيج البشرة ويصبح نمو الشعر ثانية أكثر تبعًا وضعفًا. إذا لم يختف التهيج خلال ثلاثة أيام، ننصحك باستشارة الطبيب. لا تعرضي الأجهزة لدرجة حرارة أقل من ٥° درجة مئوية أو أعلى من ٣٥° درجة مئوية.
- استخدمي أداة تهذيب منطقة البيكيني على بطاريات قلووية AA ١,٥ فولت غير قابلة للشحن فقط.

### المجال الكهرومغناطيسي (EMF)

تتطابق هذه الأجهزة من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

### طلب الملحقات

لشراء الملحقات أو قطع الغيار، يُرجى زيارة الموقع [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) أو توجهي إلى موزع شركة Philips. يمكن كذلك الاتصال بمركز رعاية المستهلك الخاص بشركة Philips في بلدك (انظر كتيب الضمان العالمي للحصول على تفاصيل الاتصال).

### إعادة التدوير

لا تتخلصي من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، ولكن قمي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. فأنت تساعدن من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة.

### نزع البطاريات ذات الاستخدام الواحد

لنزع البطاريات ذات الاستخدام الواحد، راجعي .

### الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يرجى زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو الاطلاع على كتيب الضمان العالمي المنفصل.

بخاطر این خرید به شما تبریک می گویم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده از جانب Philips دستگاه خود را درنشانی [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت کنید.

### شرح کلی

- 1 دیسکهای اپیلاسیون
- 2 سر اپیلاسیون
- 3 سوئیچ کشویی روشن/خاموش
- 4 = O = خاموش
- 5 = I = روشن
- 4 سوکت مخصوص دوشاخه کوچک
- 5 فیش کوچک
- 6 آداپتور
- 7 سر مرتب کردن کوچک
- 8 دستگیره
- 9 سوئیچ کشویی روشن/خاموش
- 10 نشانگر قفل
- 11 نشانگر 'Locked' (قفل)
- 12 علامت 'Unlocked' (باز)
- 13 قاب محافظه باتری
- 14 شانه مرتب کردن متوسط
- 15 باتری آلکالاین یکبار مصرف
- 16 برس تمیز کننده
- 17 نشان داده نشده است: کیسه

### مهم

این اطلاعات مهم را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

### خطر

- اپیلاتور و آداپتور را خشک نگاه دارید (شکل ١).
- اگر از اپیلاتور در حمام استفاده می کنید، از سیم رابط برق استفاده نکنید.

### هشدار

- آداپتور دارای یک ترانسفورماتور است. آداپتور را برای تعویض آن با دو شاخه قطع نکنید چون این کار موقعیت خطرناک به وجود می آورد.
- این وسایل برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این نوع دستگاهها قرار داشته باشند. کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.
- از اپیلاتور فقط با آداپتور ارائه شده استفاده کنید.

# Quick Start Guide

