

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Curler

HP8600/00



PT Manual do utilizador

PHILIPS

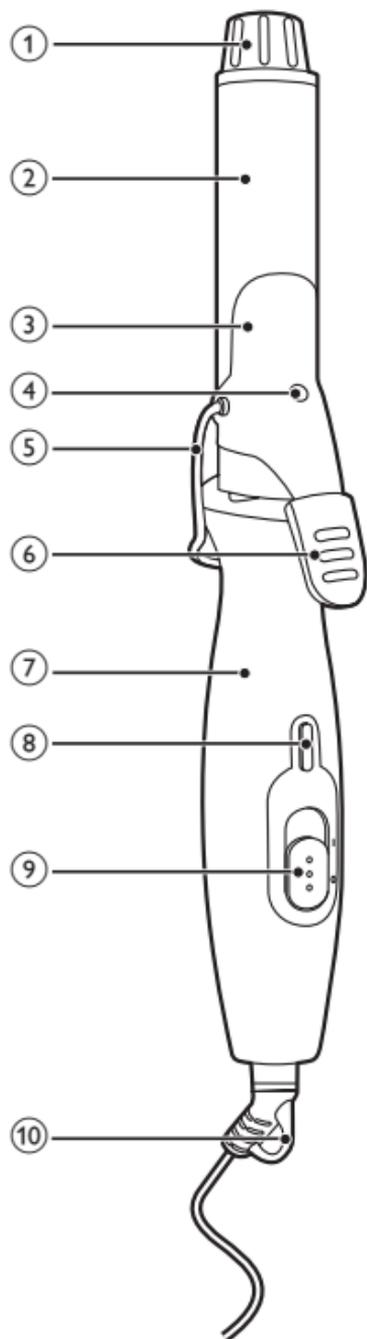

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma toalha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas.



- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Encaracole o seu cabelo

- 1 Coloque o aparelho com o suporte (5) para fora sobre uma superfície resistente ao calor.
- 2 Ligue a ficha a uma tomada eléctrica.
- 3 Deslize o interruptor ligar/desligar (9) para a posição I, para ligar o aparelho.

- ↳ O indicador de alimentação (8) acende.
- Para desligar o aparelho, deslize o interruptor ligar/desligar para a posição O.
- 4 Deixe o aparelho aquecer durante, no mínimo, 60 segundos.
↳ Quando o modelador atingir a temperatura ideal, o indicador de pronto a usar (4) no ferro muda de cor, passando de lilás (ferro frio) para rosa (ferro quente).
 - 5 Penteie o cabelo e divida-o em pequenas madeixas.
 - 6 Desloque o suporte para trás.
 - 7 Prima o manípulo (6) e coloque uma madeixa de cabelo entre o ferro (2) e a mola (3).
 - 8 Liberte o manípulo e deslize o ferro até às pontas do cabelo.
 - 9 Segure na ponta fria (1) e na pega (7) do modelador e enrole a madeixa de cabelo à volta do ferro, até à raiz do cabelo.
 - 10 Mantenha o modelador nessa posição durante 10 segundos no máximo e, em seguida, desenrole a madeixa de cabelo até poder abrir novamente a mola com o manípulo.
Nota: Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará o caracol.
 - 11 Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 7 a 10.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada eléctrica.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Limpe o aparelho e o modelador de caracóis com um pano húmido.
- 4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (10) ou colocá-lo dentro da bolsa resistente ao calor fornecida.

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22001



100% recycled paper
100% papier recyclé